




Instrukcja obsługi Seria FLIR Exx

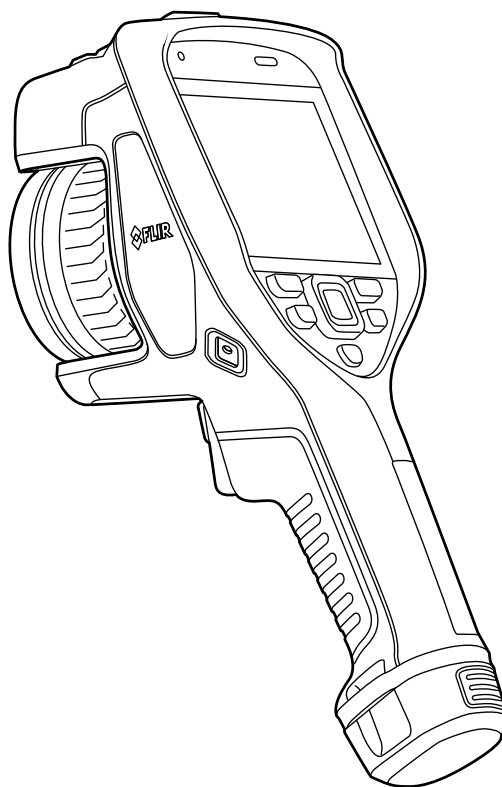



Instrukcja obsługi Seria FLIR Exx



Spis treści

1	Zastrzeżenia	1
1.1	Nota prawna	1
1.2	Statystyka użytkowania	1
1.3	Zmiany w rejestrze	1
1.4	Przepisy wydane przez rząd Stanów Zjednoczonych	1
1.5	Prawa autorskie	1
1.6	Zarządzanie jakością	1
1.7	Patenty	1
1.8	EULA Terms	1
1.9	EULA Terms	1
2	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	3
3	Uwagi dla użytkownika	7
3.1	Forum użytkownik-użytkownik	7
3.2	Kalibracja	7
3.3	Dokładność	7
3.4	Utylizacja odpadów elektronicznych	7
3.5	Szkolenia	7
3.6	Aktualizacje dokumentacji	7
3.7	Istotne uwagi dotyczące tego podręcznika	8
3.8	Informacja o obowiązujących wersjach	8
4	Pomoc dla klientów	9
4.1	Ogólne	9
4.2	Przesyłanie pytania	9
4.3	Pliki do pobrania	9
5	Lista akcesoriów i usług	11
6	Skrócona instrukcja obsługi	12
6.1	Procedura	12
6.2	Ważne:	12
7	Zarejestruj kamerę	13
7.1	Ogólne	13
7.2	Procedura	13
8	Części składowe kamery	18
8.1	Widok z przodu	18
8.1.1	Rysunek	18
8.1.2	Wyjaśnienie	18
8.2	Widok od tyłu	19
8.2.1	Rysunek	19
8.2.2	Wyjaśnienie	19
8.3	Dalmierz laserowy i wskaźnik laserowy	20
8.3.1	General	20
8.3.2	Nadajnik i odbiornik laserowy	20
8.3.3	Różnica położenia	21
8.3.4	Etykieta ostrzegawcza dotycząca promieniowania laserowego	21
8.3.5	Przepisy i normy dotyczące urządzeń laserowych	21
9	Elementy ekranu	22
9.1	Ogólne	22
9.2	System menu	22
9.3	Ikony i wskaźniki stanu	23
9.4	Menu rozwijane	23
9.5	Grafika informacyjna obrazu	24
10	Nawigacja w systemie menu	25
10.1	General	25
10.2	Poruszanie się po menu za pomocą panelu nawigacyjnego	25

11	Obsługiwanie kamery	26
11.1	Ładowanie akumulatora	26
11.1.1	Ogólne.....	26
11.1.2	Używanie ładowarki USB do ładowania akumulatora.....	26
11.1.3	Użycie ładowarki.....	27
11.1.4	Ładowanie akumulatora za pomocą kabla USB podłączonego do komputera	27
11.2	Wymywanie akumulatora	28
11.3	Włączanie i wyłączanie kamery.....	28
11.4	Ręczne regulowanie ostrości kamery termowizyjnej	29
11.4.1	Rysunek.....	29
11.4.2	Procedura	29
11.5	Automatyczne dostrajanie ostrości kamery termowizyjnej	30
11.5.1	Ogólne.....	30
11.5.2	Rysunek.....	30
11.5.3	Procedura	30
11.6	Automatyczna regulacja ostrości — tryb ciągły	31
11.6.1	Ogólne.....	31
11.6.2	Procedura	31
11.7	Zapisywanie obrazu	32
11.8	Obsługa dalmierza laserowego	32
11.8.1	General.....	32
11.8.2	Rysunek.....	33
11.8.3	Procedura	33
11.9	Obszary pomiaru	33
11.9.1	Ogólne.....	33
11.9.2	Procedura	34
11.10	Podłączanie urządzeń zewnętrznych i nośników danych.....	34
11.10.1	Ogólne.....	34
11.10.2	Rysunek.....	35
11.10.3	Wyjaśnienie	35
11.11	Przenoszenie plików do komputera	35
11.11.1	Ogólne.....	35
11.11.2	Procedura	36
11.12	Przypisywanie funkcji do programowanego przycisku	36
11.12.1	Ogólne.....	36
11.12.2	Procedura	38
11.13	Korzystanie z lampy kamery jako lampy błyskowej	38
11.13.1	Ogólne.....	38
11.13.2	Procedura	38
11.14	Pasek na rękę	38
11.14.1	Ogólne.....	38
11.14.2	Mocowanie paska na rękę	39
11.15	Smycz	41
11.15.1	Ogólne.....	41
11.15.2	Mocowanie smyczy	41
11.16	Pasek na nadgarstek	42
11.16.1	Ogólne.....	42
11.16.2	Mocowanie paska na nadgarstek.....	43
11.17	Przednia osłona.....	43
11.18	Zmiana obiektywu kamery	44
11.19	Kalibracja kombinacji obiektyw-kamera	47
11.19.1	Wprowadzenie	47
11.19.2	Procedura AutoCal	47
11.20	Kalibracja kompasu	49
11.20.1	Procedura	49

12	Zapisywanie i praca z obrazami	51
12.1	Informacje dotyczące plików obrazów.....	51
12.1.1	Ogólne.....	51
12.1.2	Sposób nadawania nazw plikom.....	51
12.1.3	Pojemność pamięci.....	51
12.1.4	Informacje o funkcji UltraMax.....	51
12.2	Zapisywanie obrazu.....	52
12.2.1	Ogólne.....	52
12.2.2	Procedura.....	52
12.3	Wyświetlanie podglądu obrazu.....	52
12.3.1	Ogólne.....	52
12.3.2	Procedura.....	53
12.4	Otwieranie zapisanego obrazu.....	53
12.4.1	Ogólne.....	53
12.4.2	Procedura.....	53
12.5	Edycja zapisanego obrazu.....	53
12.5.1	Ogólne.....	53
12.5.2	Procedura.....	54
12.5.3	Tematy powiązane.....	54
12.6	Wyświetlanie informacji o obrazie.....	54
12.6.1	Ogólne.....	54
12.6.2	Procedura.....	54
12.7	Powiększanie obrazu.....	55
12.7.1	Ogólne.....	55
12.7.2	Procedura.....	55
12.8	Usuwanie obrazów.....	55
12.9	Zerowanie licznika obrazów.....	55
12.9.1	Ogólne.....	55
12.9.2	Procedura.....	55
13	Korzystanie z archiwum obrazów	56
13.1	Ogólne.....	56
13.2	Otwieranie plików obrazów i filmów.....	56
13.3	Tworzenie nowego folderu.....	56
13.4	Zmianianie nazwy folderu.....	57
13.5	Zmiana aktywnego folderu.....	57
13.5.1	Ogólne.....	57
13.5.2	Procedura.....	57
13.6	Przenoszenie plików między folderami.....	57
13.7	Usuwanie folderu.....	58
13.8	Usuwanie pliku obrazu lub filmu.....	58
13.8.1	Ogólne.....	58
13.8.2	Procedura.....	58
13.9	Usuwanie wielu plików jednocześnie.....	59
13.9.1	Ogólne.....	59
13.9.2	Procedura.....	59
13.10	Usuwanie wszystkich plików jednocześnie.....	59
13.10.1	Ogólne.....	59
13.10.2	Procedura.....	59
14	Uzyskiwanie dobrego obrazu	60
14.1	Ogólne.....	60
14.2	Regulowanie ostrości kamery termowizyjnej.....	60
14.2.1	Ręczna regulacja ostrości.....	60
14.2.2	Autofokus.....	60
14.2.3	Automatyczna regulacja ostrości — tryb ciągły.....	60
14.3	Regulacja obrazu podczerwonego.....	61

Spis treści

	14.3.1	Ogólne.....	61
	14.3.2	Regulacja ręczna poprzez dotknięcie ekranu.....	62
	14.3.3	Regulacja ręczna za pomocą panelu nawigacyjnego.....	63
	14.3.4	Regulacja ręczna w trybie <i>Poziom/zakres</i>	64
	14.3.5	Regulacja ręczna w trybie <i>Poziom/maks./min.</i>	64
14.4		Zmiana zakresu temperatur kamery.....	64
	14.4.1	Ogólne.....	64
	14.4.2	Procedura.....	64
14.5		Zmiana palet kolorów.....	65
	14.5.1	Ogólne.....	65
	14.5.2	Procedura.....	66
14.6		Zmiana parametrów pomiarów.....	66
14.7		Wykonywanie korekcy niejednorodności (NUC).....	67
	14.7.1	Ogólne.....	67
	14.7.2	Przeprowadzanie ręcznej korekty NUC.....	67
14.8		Ukrywanie wszystkich nakładek.....	67
	14.8.1	Ogólne.....	67
	14.8.2	Procedura.....	68
15		Praca z trybami obrazu.....	69
	15.1	Ogólne.....	69
	15.2	Przykładowe obrazy.....	69
	15.3	Wybór trybu zobrazowania.....	70
16		Praca z narzędziami pomiarowymi.....	72
	16.1	Ogólne.....	72
	16.2	Dodawanie / usuwanie narzędzi pomiarowych.....	72
	16.3	Edytowanie ustawień użytkownika.....	73
	16.3.1	Ogólne.....	73
	16.3.2	Procedura.....	73
16.4		Zmiana położenia i rozmiaru narzędzi pomiarowych.....	73
	16.4.1	Ogólne.....	73
	16.4.2	Przenoszenie punktu.....	74
	16.4.3	Zmiana położenia i rozmiaru prostokąta pomiarowego lub koła pomiarowego.....	74
16.5		Zmiana parametrów pomiarów.....	75
	16.5.1	Ogólne.....	75
	16.5.2	Typy parametrów.....	75
	16.5.3	Wartości zalecane.....	75
	16.5.4	Procedura.....	76
	16.5.5	Tematy powiązane.....	77
16.6		Wyświetlanie wartości w tabeli wyników.....	77
	16.6.1	Ogólne.....	77
	16.6.2	Procedura.....	77
16.7		Tworzenie i konfigurowanie obliczania różnicy.....	78
	16.7.1	Ogólne.....	78
	16.7.2	Procedura.....	78
16.8		Ustawianie alarmu pomiarowego.....	79
	16.8.1	Ogólne.....	79
	16.8.2	Typy alarmu.....	79
	16.8.3	Sygnalizacja alarmu.....	79
	16.8.4	Procedura.....	79
17		Praca z alarmami barwnymi i izotermami.....	82
	17.1	Alarmy barwne.....	82
	17.1.1	Ogólne.....	82
	17.1.2	Przykładowe obrazy.....	82

Spis treści

17.1.3	Ustawianie alarmów powyżej, poniżej wartości i dla ich przedziału.....	83
17.1.4	Izotermy w budownictwie	84
18	Dodawanie komentarzy do obrazów	86
18.1	Ogólne	86
18.2	Dodawanie notatek	86
18.2.1	Ogólne.....	86
18.2.2	Procedura	86
18.3	Dodawanie tabeli komentarzy tekstowych	87
18.3.1	Ogólne.....	87
18.3.2	Procedura	87
18.3.3	Tworzenie szablonu tabeli komentarzy tekstowych.....	88
18.4	Dodawanie komentarza głosowego.....	89
18.4.1	Ogólne.....	89
18.4.2	Procedura	90
18.5	Dodawanie szkicu	90
18.5.1	Ogólne.....	90
18.5.2	Procedura	90
19	Programowanie kamery (film poklatkowy)	92
19.1	Ogólne	92
19.2	Procedura	92
20	Rejestrowanie sekwencji wideo.....	93
20.1	Ogólne	93
20.2	Procedura	93
20.3	Odtwarzanie zapisanego filmu	93
21	Alarm monitorowania.....	95
21.1	Ogólne	95
21.2	Procedura	95
22	Parowanie urządzeń Bluetooth.....	97
22.1	Ogólne	97
22.2	Procedura	97
23	Konfigurowanie połączenia Wi-Fi	98
23.1	Ogólne	98
23.2	Konfiguracja punktu dostępu bezprzewodowego (najczęstsze zastosowanie).....	98
23.3	Podłączanie kamery do sieci WLAN (rzadsze zastosowanie).....	98
24	Pobieranie informacji z zewnętrznych mierników FLIR	99
24.1	Ogólne	99
24.2	Pomoc techniczna dla mierników firmy FLIR	99
24.3	Procedura	100
24.4	Typowa procedura pomiaru wilgotności i dokumentowania.....	100
24.4.1	Ogólne.....	100
24.4.2	Procedura	100
24.5	Więcej informacji	101
25	Zmiana ustawień	102
25.1	Ogólne	102
25.1.1	<i>Tryb nagrywania.....</i>	<i>102</i>
25.1.2	<i>Połączenia.....</i>	<i>102</i>
25.1.3	<i>Zakres temperatury kamery.....</i>	<i>102</i>
25.1.4	<i>Opcje zapisu i przechowywania.....</i>	<i>103</i>
25.1.5	<i>Ustawienia urządzenia</i>	<i>104</i>
26	Czyszczenie kamery	106
26.1	Obudowa, przewody i inne elementy kamery.....	106
26.1.1	Płyny	106

Spis treści

	26.1.2	Przybory	106
	26.1.3	Procedura	106
26.2		Obiektyw na podczerwień	106
	26.2.1	Płyny	106
	26.2.2	Przybory	106
	26.2.3	Procedura	106
26.3		Detektor podczerwieni	107
	26.3.1	Ogólne	107
	26.3.2	Procedura	107
27		Dane techniczne	108
	27.1	Kalkulator pola widzenia online	108
	27.2	Informacja o danych technicznych	108
	27.3	Informacja o obowiązujących wersjach	108
	27.4	FLIR E53 24°	109
	27.5	FLIR E75 14°	115
	27.6	FLIR E75 24°	121
	27.7	FLIR E75 42°	127
	27.8	FLIR E75 42° + 14°	133
	27.9	FLIR E75 24° + 14°	139
	27.10	FLIR E75 24° + 42°	146
	27.11	FLIR E75 24° + 14° & 42°	153
	27.12	FLIR E85 14°	160
	27.13	FLIR E85 24°	166
	27.14	FLIR E85 42°	172
	27.15	FLIR E85 42° + 14°	178
	27.16	FLIR E85 24° + 14°	184
	27.17	FLIR E85 24° + 42°	190
	27.18	FLIR E85 24° + 14° & 42°	196
	27.19	FLIR E95 14°	202
	27.20	FLIR E95 24°	208
	27.21	FLIR E95 42°	214
	27.22	FLIR E95 42° + 14°	220
	27.23	FLIR E95 24° + 14°	226
	27.24	FLIR E95 24° + 42°	232
	27.25	FLIR E95 24° + 14° & 42°	238
28		Rysunki techniczne	244
29		Deklaracja zgodności CE	246
30		Przykłady zastosowania	248
	30.1	Szkody spowodowane przez wilgoć i wodę	248
		30.1.1 Ogólne	248
		30.1.2 Rysunek	248
	30.2	Zepsuty styk w gnieździe	248
		30.2.1 Ogólne	248
		30.2.2 Rysunek	248
	30.3	Utlenione gniazdo	249
		30.3.1 Ogólne	249
		30.3.2 Rysunek	249
	30.4	Niedobory izolacji	250
		30.4.1 Ogólne	250
		30.4.2 Rysunek	250
	30.5	Ciąg	250
		30.5.1 Ogólne	250
		30.5.2 Rysunek	251

Spis treści

31	Informacje o FLIR Systems	252
31.1	Nie tylko kamery termowizyjne	253
31.2	Dzielimy się naszą wiedzą	253
31.3	Obsługa klientów	254
32	Terminy, prawa i definicje	255
33	Techniki pomiarów termowizyjnych	257
33.1	Wprowadzenie	257
33.2	Emisyjność	257
33.2.1	Badanie emisyjności próbki	257
33.3	Temperatura otoczenia (odbita temperatura pozorną)	261
33.4	Odległość	261
33.5	Wilgotność względna	261
33.6	Inne parametry	261
34	Informacje o wzorcowaniu	262
34.1	Wprowadzenie	262
34.2	Definicja — czym jest wzorcowanie?	262
34.3	Wzorcowanie kamery w firmie FLIR Systems	262
34.4	Różnice między wzorcowaniem wykonywaną przez użytkownika a wzorcowaniem wykonywaną bezpośrednio przez firmę FLIR Systems	263
34.5	Wzorcowanie, weryfikacja i regulacja	263
34.6	Korekcja niejednorodności	264
34.7	Regulacja obrazu termicznego (regulacja termiczna)	264
35	Historia techniki podczerwieni	265
36	Teoria termografii	268
36.1	Wprowadzenie	268
36.2	Widmo elektromagnetyczne	268
36.3	Promieniowanie ciała czarnego	268
36.3.1	Prawo Plancka	269
36.3.2	Prawo przesunięć Wiena	270
36.3.3	Prawo Stefana-Boltzmana	271
36.3.4	Ciała nieczarne emitujące promieniowanie	272
36.4	Materiały częściowo przezroczyste w podczerwieni	274
37	Wzór będący podstawą pomiaru	275
38	Tabele emisyjności	279
38.1	Bibliografia	279
38.2	Tabele	279

1.1 Nota prawna

Wszystkie produkty wytwarzane przez firmę FLIR Systems są objęte gwarancją dotyczącą wad materiałowych i wad wykonania przez okres jednego (1) roku od daty dostarczenia do pierwszego nabywcy, o ile produkty te były składowane, użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcjami firmy FLIR Systems.

Niechłodzone, ręczne kamery termowizyjne wytwarzane przez firmę FLIR Systems są objęte gwarancją dotyczącą wad materiałowych i wad wykonania przez okres dwóch (2) lat od daty dostarczenia do pierwszego nabywcy, o ile produkty te były przechowywane, użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcjami firmy FLIR Systems oraz pod warunkiem rejestracji kamery w ciągu 60 dni od daty zakupu przez pierwszego nabywcę.

Detektory do niechłodzonych, ręcznych kamer termowizyjnych wytwarzane przez firmę FLIR Systems są objęte gwarancją dotyczącą wad materiałowych i wad wykonania przez okres dziesięciu (10) lat od daty dostarczenia do pierwszego nabywcy, o ile produkty te były przechowywane, użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcjami firmy FLIR Systems oraz pod warunkiem rejestracji kamery w ciągu 60 dni od daty zakupu przez pierwszego nabywcę.

Produkty nie wytworzone przez firmę FLIR Systems, a wchodzące w skład systemów dostarczanych przez firmę FLIR Systems pierwotnemu nabywcy, objęte są wyłącznie gwarancją konkretnego producenta. Firma FLIR Systems nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują tylko pierwotnemu nabywcy i nie podlegają przeniesieniu. Gwarancja nie obejmuje produktów, które były niewłaściwie użytkowane, z którymi obchodzono się niedbale, które uległy wypadkowi lub działały w niewłaściwych warunkach. Części ulegające zużyciu nie są objęte gwarancją.

W razie wystąpienia uszkodzenia objętego niniejszą gwarancją należy zaprzestać użytkowania produktu, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. Pod rygorem unieważnienia gwarancji nabywca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę FLIR Systems o każdym uszkodzeniu.

Firma FLIR Systems, wedle własnego uznania, bezpłatnie naprawi lub wymieni uszkodzony produkt, jeśli w wyniku kontroli okaże się, że posiada on wady materiałowe lub wykonania, i pod warunkiem, że zostanie on zwrócony do firmy FLIR Systems we wspomnianym okresie jednego roku.

Firma FLIR Systems nie ponosi odpowiedzialności za wady inne niż opisane powyżej.

Nie udziela się żadnych innych gwarancji jawnych ani domniemych. Firma FLIR Systems zrzeka się w szczególności domniemych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do konkretnych zastosowań.

Firma FLIR Systems nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególnie, przypadkowe lub wynikowe straty lub szkody wynikające z odpowiedzialności kontraktowej lub innej odpowiedzialności prawnej.

Niniejsza gwarancja podlega prawu obowiązującemu w Szwecji.

Jakiegokolwiek spory, kontrowersje lub skargi wynikające lub mające związek z niniejszą gwarancją będą ostatecznie rozstrzygane w formie arbitrażu zgodnie z regulami Instytutu Arbitrażu Izby Handlowej w Sztokholmie. Miejscem arbitrażu jest Sztokholm. Językiem stosowanym w postępowaniu arbitrażowym jest język angielski.

1.2 Statystyka użytkowania

Firma FLIR Systems zastrzega sobie prawo do zbierania anonimowych statystyk użytkowania w celu utrzymania i poprawy jakości oferowanych programów i usług.

1.3 Zmiany w rejestrze

Pozycja rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\UsbLm\CompatibilityLevel zostanie automatycznie zmieniona na poziom 2, jeśli usługa FLIR Camera Monitor wykryje kamerę FLIR podłączoną do komputera za pomocą kabla USB. Zmiana ta zostanie wprowadzona pod warunkiem, że kamera jest wyposażona w zdalną usługę sieciową obsługującą logowanie do sieci.

1.4 Przepisy wydane przez rząd Stanów Zjednoczonych

Niniejszy produkt może podlegać przepisom Stanów Zjednoczonych dotyczącym eksportu. Wszelkie pytania należy kierować na adres exportquestions@flir.com.

1.5 Prawa autorskie

© 2018, FLIR Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone na całym świecie. Żadna część oprogramowania, w tym kod źródłowy, nie może być powielana, przesyłana, poddawana transkrypcji ani tłumaczona na jakikolwiek język lub język programowania w jakiegokolwiek postaci, przy zastosowaniu jakiegokolwiek środków, elektronicznych, magnetycznych, optycznych, ręcznie lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy FLIR Systems.

Dokumentacji nie wolno kopiować, kserować, powielać, tłumaczyć ani przekształcać do postaci elektronicznej lub maszynowej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy FLIR Systems.

Nazwy i oznaczenia umieszczone na produktach są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy FLIR Systems i/lub jej spółek zależnych. Wszelkie inne znaki towarowe, nazwy handlowe i nazwy firm są używane w niniejszej publikacji wyłącznie w celu identyfikacji i stanowią własność odpowiednich właścicieli.

1.6 Zarządzanie jakością

System zarządzania jakością, w ramach którego zostały zaprojektowane i wytworzone niniejsze produkty, uzyskał certyfikat zgodności z normą ISO 9001.

Firma FLIR Systems kieruje się strategią nieustannego rozwoju, w związku z czym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i udoskonalień w dowolnym z opisywanych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

1.7 Patenty

000439161; 000653423; 000726344; 000859020; 001707738; 001707746; 001707787; 001776519; 001954074; 002021543; 002021543-0002; 002058180; 002249953; 002531178; 002816785; 002816793; 011200326; 014347553; 057692; 061609; 07002405; 100414275; 101796816; 101796817; 101796818; 102334141; 1062100; 11063060001; 11517895; 1226865; 12300216; 12300224; 1285345; 1299699; 1325808; 1336775; 1391114; 1402918; 1404291; 1411581; 1415075; 1421497; 1458284; 1678485; 1732314; 17399650; 1880950; 1886650; 2007301511414; 200730395047; 2008301285812; 2009301900619; 20100060357; 2010301761271; 2010301761303; 2010301761572; 2010305959313; 2011304423549; 2012304717443; 2012306207318; 2013302676195; 2015202354035; 2015304259171; 204465713; 204967995; 2106017; 2107799; 2115696; 2172004; 2315433; 2381417; 2794760001; 3006596; 3006597; 303330211; 4358936; 483782; 484155; 4889913; 4937897; 4995790001; 5177595; 540838; 579475; 584755; 599392; 60122153; 6020040116815; 6020060065000; 6020080347796; 6020110003453; 615113; 615116; 664580; 664581; 665004; 665440; 67023029; 6707044; 677298; 68657; 69036179; 70022216; 70028915; 70028923; 70057990; 7034300; 710424; 7110035; 7154093; 7157705; 718801; 723605; 7237946; 7312822; 7332716; 7336823; 734803; 7544844; 7606484; 7634157; 7667198; 7692576; 7826736; 8018649; 8153971; 8211210; 8288372; 8340414; 8354639; 8384793; 8520970; 8565547; 8595689; 8599262; 8654239; 8680468; 8803093; 8823803; 8853631; 8933403; 9171361; 9191583; 9279728; 9280812; 9338352; 9423940; 9471970; 9595087; D549758.

1.8 EULA Terms









- You have acquired a device ("INFRARED CAMERA") that includes software licensed by FLIR Systems AB from Microsoft Licensing, GP or its affiliates ("MS"). Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE") are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.
- IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA"), DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT FLIR Systems AB FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE(S) FOR A REFUND. **ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).**
- GRANT OF SOFTWARE LICENSE.** This EULA grants you the following license:
 - You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.
 - NOT FAULT TOLERANT.** THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. FLIR Systems AB HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON FLIR Systems AB TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.
 - NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE.** THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. **IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS.**
 - No Liability for Certain Damages. **EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S.\$250.00).**
 - Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly.** You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.
 - SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS.** You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.
 - EXPORT RESTRICTIONS.** You acknowledge that SOFTWARE IS SUBJECT TO U.S. EXPORT JURISDICTION. YOU AGREE TO COMPLY WITH ALL APPLICABLE INTERNATIONAL AND NATIONAL LAWS THAT APPLY TO THE SOFTWARE, INCLUDING THE U.S. EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS, AS WELL AS END-USER, END-USE AND DESTINATION RESTRICTIONS ISSUED BY U.S. AND OTHER GOVERNMENTS. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>.











1.9 EULA Terms










Qt4 Core and Qt4 GUI, Copyright ©2013 Nokia Corporation and FLIR Systems AB. This Qt library is a free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License, <http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1>.







html. The source code for the libraries Qt4 Core and Qt4 GUI may be requested from FLIR Systems AB.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

	OSTRZEŻENIE
Zastosowanie: urządzenia cyfrowe klasy B.	
<p>W rezultacie przeprowadzonych badań stwierdzono, że omawiane urządzenia są zgodne ze standardami określonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia są ustalone tak, aby zapewnić ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami instalacji w obszarach zamieszkałych. Omawiane urządzenie wytwarza i wykorzystuje energię o częstotliwości radiowej, którą może promieniować. Jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma pewności, że zakłócenia takie nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli niniejsze urządzenie spowoduje zakłócenia odbioru radiowego i telewizyjnego, które mogą być wynikiem włączenia lub wyłączenia urządzenia, należy spróbować skorygować zakłócenia, podejmując jeden lub więcej z poniższych środków zaradczych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obrócić lub przestawić antenę odbiornika. • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem. • Podłączyć sprzęt do gniazda znajdującego się w innym obwodzie niż odbiornik. • Skontaktować się ze sprzedawcą lub specjalistą w zakresie urządzeń radiowo-telewizyjnych w celu uzyskania pomocy. 	
	OSTRZEŻENIE
Zastosowanie: urządzenia cyfrowe podlegające normie 15.19/RSS-210.	
<p>UWAGA: to urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC oraz kanadyjską normą przemysłową RSS-210. Jego działanie zależy od dwóch poniższych warunków:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń; 2. urządzenie musi odbierać wszelkie zakłócenia, nawet te, które mogą wywołać działanie niepożądane. 	
	OSTRZEŻENIE
Zastosowanie: urządzenia cyfrowe podlegające normie 15.21.	
<p>UWAGA: zmiany wprowadzane w tym urządzeniu bez wyraźnej zgody firmy FLIR Systems mogą uniemożliwić pozwolenie FCC na korzystanie z takiego sprzętu.</p>	
	OSTRZEŻENIE
Zastosowanie: urządzenia cyfrowe podlegające normie 2.1091/2.1093/OET, wydanie 65.	
<p>Informacje odnośnie promieniowania fal radiowych: poziom promieniowania dla mocy wyjściowej tego urządzenia znajduje się poniżej limitów wyznaczonych przez FCC/IC. Mimo to sprzęt ten powinien być wykorzystywany w taki sposób, aby kontakt z człowiekiem podczas pracy był ograniczony do minimum.</p>	
	OSTRZEŻENIE
Nie należy patrzeć bezpośrednio w wiązkę lasera. Może to spowodować podrażnienie oczu.	
	OSTRZEŻENIE
Nie należy kierować kamery w stronę twarzy, kiedy jest włączona funkcja automatycznej regulacji ostrości w trybie ciągłym. Kamera wykorzystuje laserowy pomiar odległości (który jest ciągle wykonywany) w celu dokonywania regulacji ostrości. Wiązka lasera może spowodować podrażnienie oczu.	
	OSTRZEŻENIE
W przypadku korzystania z funkcji automatycznej regulacji ostrości nie należy kierować kamery w stronę twarzy. Można ustawić kamerę tak, aby wykorzystywała laserowy pomiar odległości do regulacji ostrości. Wiązka lasera może spowodować podrażnienie oczu.	
	OSTRZEŻENIE
Zastosowanie: kamery z co najmniej jednym akumulatorem.	
Nie należy demontować ani przerabiać akumulatora. Akumulator jest wyposażony w elementy zabezpieczające, które w razie uszkodzenia mogą spowodować nagrzanie się, wybuch lub zapłon akumulatora.	

	OSTRZEŻENIE
Zastosowanie: kamery z co najmniej jednym akumulatorem.	
W przypadku dostania się elektrolitu z akumulatora do oczu nie należy ich przecierać. Dokładnie przemyć oczy wodą i niezwłocznie udać się do lekarza. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować uszkodzenie wzroku.	
	OSTRZEŻENIE
Zastosowanie: kamery z co najmniej jednym akumulatorem.	
Jeśli akumulator nie ładuje się mimo upływu podanego czasu ładowania, nie należy go dłużej ładować. W przeciwnym razie może się nagrzać oraz spowodować wybuch, zapłon i obrażenia ciała.	
	OSTRZEŻENIE
Zastosowanie: kamery z co najmniej jednym akumulatorem.	
Do rozładowania akumulatora należy używać odpowiednich urządzeń. W przeciwnym razie może ulec pogorszeniu wydajność lub trwałość użytkowa akumulatora. Użycie nieodpowiednich urządzeń może powodować przepływ prądu o dużym natężeniu. Może to spowodować nagrzanie się akumulatora lub jego wybuch i obrażenia ciała.	
	OSTRZEŻENIE
Przed użyciem jakichkolwiek płynów należy dokładnie zapoznać się z odpowiednimi kartami MSDS (charakterystyki substancji niebezpiecznej) oraz ze wszystkimi etykietami ostrzegawczymi na pojemnikach. Płyny mogą być substancjami niebezpiecznymi i powodować obrażenia ciała.	
	OSTROŻNIE
Nie należy nakierowywać kamery termowizyjnej (z osłoną obiektywu lub bez niej) na silne źródła energii, np. urządzenia wytwarzające promieniowanie laserowe, lub na słońce. Może to mieć negatywny wpływ na precyzję kamery. Może również spowodować uszkodzenie detektora kamery.	
	OSTROŻNIE
Kamery nie należy używać w temperaturze przekraczającej +50°C, chyba że w dokumentacji dla użytkownika lub w danych technicznych zawarto inne dane. Wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie sprzętu.	
	OSTROŻNIE
Zastosowanie: kamery z co najmniej jednym akumulatorem.	
Jeśli firma FLIR Systems nie dostarczyła specjalnego adaptera, nie należy podłączać akumulatora bezpośrednio do gniazda zapalniczki w samochodzie. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora.	
	OSTROŻNIE
Zastosowanie: kamery z co najmniej jednym akumulatorem.	
Nie należy zwierać dodatniego i ujemnego bieguna akumulatora metalowymi przedmiotami (np. drutem). Może to spowodować uszkodzenie akumulatora.	
	OSTROŻNIE
Zastosowanie: kamery z co najmniej jednym akumulatorem.	
Nie należy dopuszczać do rozlania się na akumulator wody (także morskiej) lub jego zamoczenia. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora.	
	OSTROŻNIE
Zastosowanie: kamery z co najmniej jednym akumulatorem.	
Nie należy wykonywać otworów w akumulatorze. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora.	

 OSTROŻNIE
Zastosowanie: kamery z co najmniej jednym akumulatorem. Nie należy uderzać akumulatora młotkiem. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora.
 OSTROŻNIE
Zastosowanie: kamery z co najmniej jednym akumulatorem. Nie należy stawać na akumulatorze, uderzać go ani narażać go na wstrząsy. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora.
 OSTROŻNIE
Zastosowanie: kamery z co najmniej jednym akumulatorem. Nie należy wkładać akumulatora do ognia ani narażać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury. W przypadku silnego nagrzania akumulatora uaktywnia się wewnętrzny mechanizm zabezpieczający, który może przerwać procedurę ładowania. Jeśli akumulator zostanie rozgrzany do wysokiej temperatury, mechanizm zabezpieczający może ulec uszkodzeniu, co może spowodować dalsze nagrzewanie się akumulatora, jego uszkodzenie lub zapłon.
 OSTROŻNIE
Zastosowanie: kamery z co najmniej jednym akumulatorem. Nie należy wkładać akumulatora do ognia ani go rozgrzewać. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora i obrażenia ciała.
 OSTROŻNIE
Zastosowanie: kamery z co najmniej jednym akumulatorem. Nie należy umieszczać akumulatora w pobliżu kominków, pieców ani w innych miejscach, w których panuje wysoka temperatura. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora i obrażenia ciała.
 OSTROŻNIE
Zastosowanie: kamery z co najmniej jednym akumulatorem. Nie należy lutować bezpośrednio na akumulatorze. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora.
 OSTROŻNIE
Zastosowanie: kamery z co najmniej jednym akumulatorem. Należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z akumulatora, jeśli podczas pracy, ładowania lub przechowywania zacznie wydobywać się z niego nietypowy zapach, jeśli stanie się gorący w dotyku, odbarwi się, odkształci lub jeśli wystąpią inne nietypowe objawy. W razie wystąpienia tego rodzaju problemów należy skontaktować się ze sprzedawcą. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia akumulatora i obrażeń ciała.
 OSTROŻNIE
Zastosowanie: kamery z co najmniej jednym akumulatorem. Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie ładowarki o parametrach podanych w instrukcji. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia akumulatora.
 OSTROŻNIE
Kamery należy używać wyłącznie z akumulatorem o numerze części T199424 (który dostarcza firma FLIR Systems). W przypadku nieprzestrzegania tego wymogu może dojść do uszkodzenia urządzenia, a poziom zabezpieczenia zapewniany przez urządzenie może okazać się niewystarczający.

	OSTROŻNIE
Zastosowanie: kamery z co najmniej jednym akumulatorem.	
Zakres dopuszczalnych temperatur ładowania akumulatora wynosi od $\pm 0^{\circ}\text{C}$ do $+45^{\circ}\text{C}$, z wyjątkiem rynku koreańskiego, na którym zatwierdzony zakres temperatur wynosi od $+10^{\circ}\text{C}$ do $+45^{\circ}\text{C}$. Ładowanie akumulatora w temperaturze spoza tego zakresu może spowodować jego przegrzanie lub uszkodzenie. Może również pogorszyć wydajność lub trwałość użytkową akumulatora.	
	OSTROŻNIE
Zastosowanie: kamery z co najmniej jednym akumulatorem.	
Przed zutylizowaniem zużytego akumulatora należy zaizolować bieguny taśmą samoprzylepną lub podobnym materiałem. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia akumulatora i obrażeń ciała.	
	OSTROŻNIE
Zastosowanie: kamery z co najmniej jednym akumulatorem.	
Przed zamontowaniem akumulator należy wytrzeć do sucha, usuwając z jego powierzchni wszelką wodę i wilgoć. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia akumulatora i obrażeń ciała.	
	OSTROŻNIE
Nie należy używać rozpuszczalników ani podobnych środków do czyszczenia kamery, kabli i innych elementów. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora i obrażenia ciała.	
	OSTROŻNIE
Podczas czyszczenia obiektywu na podczerwień należy zachować ostrożność. Obiektyw jest wyposażony w powłokę antyodbłaskową, którą można łatwo uszkodzić. Mogłoby to spowodować uszkodzenie obiektywu na podczerwień.	
	OSTROŻNIE
Podczas czyszczenia obiektywu na podczerwień nie należy używać zbyt dużej siły. Mogłoby to spowodować uszkodzenie powłoki antyodbłaskowej.	

Uwaga Stopień zabezpieczenia obudowy ma zastosowanie tylko wtedy, gdy wszystkie otwory kamery są zamknięte za pomocą właściwych osłon lub zatyczek. Dotyczy to także komór baterii, złączy i nośników danych.

Uwagi dla użytkownika

3.1 Forum użytkownik-użytkownik

Nasze forum typu użytkownik-użytkownik umożliwia wymianę pomysłów, rozwiązań termowizyjnych i rozwiązywanie problemów w ramach międzynarodowej społeczności użytkowników urządzeń termowizyjnych. Aby odwiedzić forum, przejdź do witryny:

<http://forum.infraredtraining.com/>

3.2 Kalibracja

Zaleca się oddawanie kamery do kalibracji raz w roku. Informacje na temat miejsca wysyłki kamery do kalibracji można uzyskać w lokalnym biurze sprzedaży.

3.3 Dokładność

Dla uzyskania bardzo dokładnych wyników, przed przystąpieniem do pomiaru temperatury zaleca się odczekać 5 minut od włączenia kamery.

3.4 Utylizacja odpadów elektronicznych

Sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) zawiera materiały, składniki i substancje, które mogą być niebezpieczne i stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE).

Sprzęt oznaczony poniżej przekreślonym pojemnikiem na śmieci oznacza, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie należy wyrzucać razem z odpadami niesegregowanymi z gospodarstw domowych, lecz należy je gromadzić oddzielnie.

W tym celu wszystkie władze lokalne wprowadziły programy, w ramach których zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być przekazywany do utylizacji w punkcie recyklingu i innych punktach zbiórki lub będzie odbierany bezpośrednio z gospodarstw domowych. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w administracji technicznej właściwych władz lokalnych.



3.5 Szkolenia

Informacje na temat szkoleń w zakresie termografii można znaleźć w witrynie:

- <http://www.infraredtraining.com>
- <http://www.irtraining.com>
- <http://www.irtraining.eu>

3.6 Aktualizacje dokumentacji

Instrukcje obsługi są aktualizowane kilka razy do roku, a ponadto regularnie publikowane są ważne powiadomienia dotyczące produktów oraz informacje o zmianach.

Aby uzyskać dostęp do najnowszych wersji instrukcji obsługi, przetłumaczonych instrukcji obsługi i powiadomień, należy przejść do karty Download na stronie:

<http://support.flir.com>

Rejestracja online trwa kilka minut. Wśród plików do pobrania można znaleźć także najnowsze wersje instrukcji obsługi innych naszych produktów oraz instrukcje obsługi starszych produktów.

3.7 Istotne uwagi dotyczące tego podręcznika

Firma FLIR Systems wydaje podręczniki ogólne dotyczące różnych kamer z danej linii modeli.

Oznacza to, że w ten podręcznik może zawierać opisy i objaśnienia, które nie dotyczą danego modelu kamery.

3.8 Informacja o obowiązujących wersjach

Obowiązująca wersja tej publikacji została sporządzona w języku angielskim. W przypadku rozbieżności na skutek błędów w tłumaczeniu priorytet zachowuje wersja angielska.

Wszelkie najnowsze zmiany są najpierw publikowane w języku angielskim.

The screenshot shows the FLIR Customer Support Center interface. At the top, there's a dark blue header with the FLIR logo and navigation links like 'HOME', 'FLIR PRODUCT REGISTRATION', 'SERVICE', and 'HELP & SUPPORT'. Below this, the main content area is titled 'FLIR Thermography and Instruments Customer Support Center'. It includes a search bar for finding answers, a 'Register Your Products' section, a 'FLIR Benefits Program' section, and an 'Infrared Training Center' section. A central grid displays various FLIR product models with their respective images and names.

4.1 Ogólne

Aby uzyskać pomoc techniczną, odwiedź witrynę:

<http://support.flir.com>

4.2 Przesyłanie pytania

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą przysyłać pytania do zespołu ds. pomocy. Zarejestrowanie się przez Internet zajmie tylko kilka minut. Przeszukiwanie bazy istniejących pytań i odpowiedzi nie wymaga rejestracji się.

Przed przesłaniem pytania należy przygotować następujące informacje:

- Model kamery
- Numer seryjny kamery
- Protokół komunikacyjny lub sposób przesyłania danych między kamerą a urządzeniem (np. czytnik kart SD, HDMI, Ethernet, USB lub FireWire)
- Typ urządzenia (PC/Mac/iPhone/iPad/Android itp.)
- Wersje programów firmy FLIR Systems
- Pełna nazwa, numer publikacji i numer wersji podręcznika

4.3 Pliki do pobrania

W witrynie pomocy dla klientów można także pobrać następujące pliki, jeżeli są one dostępne dla danego produktu:

- Aktualizacje oprogramowania wewnętrznego kamery termowizyjnej.

-
- Aktualizacje oprogramowania komputera PC/Mac.
 - Bezpłatne i próbne wersje oprogramowania komputera PC/Mac.
 - Dokumentacja dla użytkownika obecnych i starszych produktów.
 - Rysunki techniczne (w formacie *.dxf i *.pdf).
 - Modele danych Cad (w formacie *.stp).
 - Przykłady zastosowania.
 - Dane techniczne.
 - Katalogi produktów.

5

Lista akcesoriów i usług

Product name	Part number
Accessory Box II	T199557ACC
Battery	T199330ACC
Battery charger	T199425ACC
Bluetooth Headset	T197771ACC
FLIR Tools+ (download card incl. license key)	T198583
Hard transport case	T199346ACC
High temperature option, +300 to +1000°C	T199559
Lens 14° + case	T199588 ¹
Lens 24° + case	T199589 ¹
Lens 42° + case	T199590 ¹
Power supply for battery charger	T911633ACC
Power supply for camera, 15 W/3 A	T911630ACC
USB 2.0 A to USB Type-C cable, 0.9 m	T911631ACC
USB Type-C to HDMI adapter, standard specification UH311	T911632ACC
USB Type-C to USB Type-C cable (USB 2.0 standard), 1.0 m	T911705ACC
Car adapter 12V	T911706ACC
Pouch for FLIR E-series	T911689ACC

Uwaga Firma FLIR Systems zastrzega sobie prawo do wycofywania modeli, części, akcesoriów i innych elementów z oferty oraz do zmiany specyfikacji w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.


1. The inclusion of this item is dependent on the camera model.

6.1 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Umieść akumulator w komorze akumulatora.
2. Podłącz ładowarkę USB do złącza USB w górnej części kamery.
3. Przed użyciem kamery po raz pierwszy naładuj akumulator (czas ładowania: 2 godziny).
4. Włóż kartę pamięci do gniazda karty w górnej części kamery.

Uwaga Sformatuj kartę pamięci lub używaj wyłącznie karty pamięci, która nie była wcześniej używana w innym typie kamery. Kamery mogą organizować pliki na karcie pamięci w różny sposób. Istnieje zatem ryzyko utraty danych, jeśli ta sama karta pamięci jest używana w różnych typach kamer.

5. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania , aby włączyć kamerę.
6. Nakieruj kamerę na dowolny obiekt.
7. Wyreguluj ostrość kamery termowizyjnej, obracając pierścień regulacji ostrości.

Uwaga Poprawna regulacja ostrości jest bardzo ważna. Nieprawidłowa regulacja ostrości wpływa na sposób działania różnych trybów wyświetlania, a także na pomiar temperatury.

8. Naciśnij przycisk wyzwalający, aby zapisać obraz.
9. Pobierz FLIR Tools/Tools+ (oprogramowanie bezpłatne) lub FLIR Report Studio (oprogramowanie licencjonowane) i zainstaluj na komputerze.
10. Uruchom program FLIR Tools/Tools+ lub FLIR Report Studio.
11. Podłącz kamerę do komputera za pomocą kabla USB.
12. Importuj obrazy do programu FLIR Tools/Tools+ lub FLIR Report Studio, a następnie utwórz raport z pomiaru.
13. Wyślij raport z pomiaru do klienta.

6.2 Ważne:

- Najpierw wyreguluj ostrość. Jeśli ostrość kamery nie jest wyregulowana, pomiar jest nieprawidłowy.
- W większości kamer domyślnie skala dostosowywana jest automatycznie. Najpierw użyj tego trybu, ale zawsze możesz ustawić skalę ręcznie.
- Kamera termiczna ma ograniczoną rozdzielczość. Zależy ona od wielkości detektora, obiektywu i odległości od celu. Użyj środka narzędzia punktowego do określenia minimalnego możliwego rozmiaru obiektu i przybliż się w razie potrzeby. Uważaj, aby nie znaleźć się w obszarze niebezpiecznym ani w pobliżu działających podzespołów elektrycznych.
- Zachowaj ostrożność, trzymając kamerę prostopadle do celu. Zwróć uwagę na odbicia, zwłaszcza przy obiektach o niskiej emisyjności — użytkownik, kamera lub otoczenie może stać się głównym źródłem odbicia.
- Do przeprowadzenia pomiaru wybierz obszar o dużej emisyjności (np. o matowej powierzchni).
- Gładkie objekty (tzn. mające niską emisyjność) mogą być widziane przez kamerę jako ciepłe lub zimne, ponieważ przeważnie odbijają otoczenie.
- Nie należy badać obiektów w czasie, gdy są wystawione na bezpośrednie światło słoneczne.
- Różne typy usterek, jak np. usterki w konstrukcji budynku, mogą tworzyć ten sam typ rozkładu temperatury.
- Prawidłowa analiza obrazu termowizyjnego wymaga profesjonalnej wiedzy o obszarze zastosowania.

7.1 Ogólne

Zarejestruj kamerę, aby uzyskać dłuższy okres gwarancji i inne korzyści.

Aby zarejestrować kamerę, należy się zalogować, korzystając z konta do obsługi klienta. Jeśli masz już konto do obsługi klienta firmy FLIR, możesz użyć tych samych danych logowania. Aby zakończyć rejestrację, należy wprowadzić czterocyfrowy kod weryfikacyjny w kamerze.


7.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Użyj komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu i przejdź do następującej strony internetowej:

<http://support.flir.com/camreg>

Zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe:

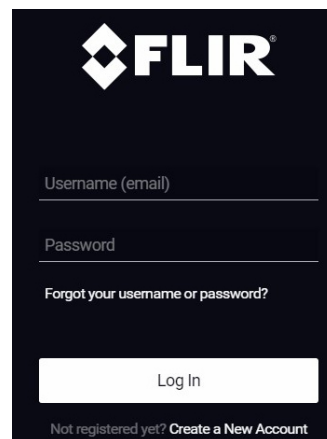

2. Aby zalogować się na istniejące konto do obsługi klienta firmy FLIR, wykonaj następujące czynności:
 - 2.1. Wprowadź dane w polach *Username* oraz *Password*.
 - 2.2. Kliknij przycisk *Log In*.

3. Aby utworzyć nowe konto do obsługi klienta firmy FLIR, wykonaj następujące czynności:

- 3.1. Kliknij przycisk *Create a New Account*.
- 3.2. Wprowadź wymagane informacje i kliknij opcję *Create Account*.

FLIR Customer Support Center

Home | Answers | Ask a Question | Product Registration | Downloads | My Stuff | Service

Create Account

* Denotes a required field.

New Account

Username (email) *

Password *
Must be at least 6 characters

Verify Password *

Contact Information

First Name *

Last Name *

Email Address *

Telephone

Company *

Address


City


State

Postal Code

Country *


When You are Done...

4. W kamerze wybierz opcję  (*Ustawienia*) > *Ustawienia urządzenia* > *Kamera — informacje* > *Zarejestruj kamerę*. Zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe:

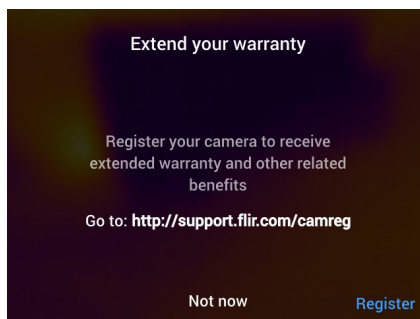

Uwaga Po pierwszym uruchomieniu kamery zostanie wyświetlone okno dialogowe rejestracji w ramach konfiguracji ustawień regionalnych.

5. Wybierz opcję *Zarejestruj* i naciśnij przycisk nawigacyjny. Zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające numer seryjny kamery.

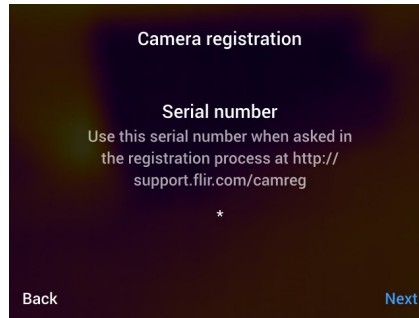

6. Wprowadź numer seryjny kamery na komputerze i kliknij *Validate*.

FLIR Customer Support Center

Home Answers Ask a Question Product Registration Downloads My Stuff Service

FLIR Product Registration

Please see this [FAQ](#) answer for information on registration of FLIR Security products 3.1

Serial number

Enter your serial number in the textbox and click Validate

7. Gdy numer seryjny zostanie zweryfikowany, kliknij przycisk *Continue*.

FLIR Customer Support Center

Home Answers Ask a Question Product Registration Downloads My Stuff Service

FLIR Product Registration

Please see this [FAQ](#) answer for information on registration of FLIR Security products 3.1

Serial number	Part number	Description
<input type="text" value="72204950"/>	<input checked="" type="radio"/> 72202-0303	FLIR

Enter your serial number in the textbox and click Validate

Your serial number is validated and was found, please click Continue.

8. Wprowadź wymagane informacje i kliknij opcję *Register Product*.

FLIR Customer Support Center

Home | Answers | Ask a Question | Product Registration | Downloads | My Stuff | Service

FLIR Product Registration

* Required Information

First name *

Last name *

Title

Email *

Telephone *

Country *

Company *

Address *

City *

State/Province

Postal Code *

Choose Industry The core business of your company *

Choose Application The main application for your FLIR product *

Click the button to register
FLIR
Serial number 72204950

Register Product

9. Po zakończeniu procesu rejestracji zostanie wyświetlony czterocyfrowy kod.

FLIR Customer Support Center

Home | Answers | Ask a Question | Product Registration | Downloads | My Stuff | Service

FLIR Product Registration

Thank you for registering your product.

Use the code below to unlock your camera:
Code: 2198

Your warranty has been extended to two (2) years.


Your product will be visible under My Stuff - Products

Uwaga

- Kod jest również przesyłany za pomocą wiadomości e-mail na adres przypisany do konta do obsługi klienta firmy FLIR.
- Kod jest także wyświetlany na portalu obsługi klienta w zakładce *My Stuff > Products*.

10. Wykonaj następujące czynności na kamerze, aby wprowadzić kod:


- Naciskając przyciski nawigacyjne ze strzałkami w górę/dół, wybierz cyfrę.
- Naciśnij przycisk nawigacyjny w lewo lub w prawo, aby przejść do poprzedniej/następnej cyfry.
- Po wprowadzeniu wszystkich cyfr naciśnij przycisk nawigacyjny w prawo, aby wybrać opcję *Submit*. Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby potwierdzić.

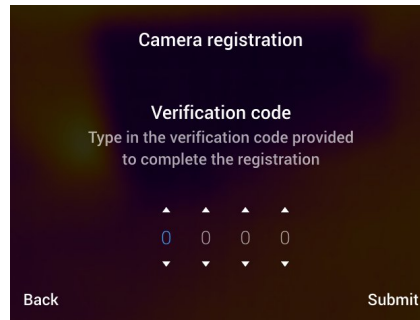

11. Kamera jest teraz zarejestrowana, a przedłużona gwarancja została aktywowana.

8.1 Widok z przodu

8.1.1 Rysunek

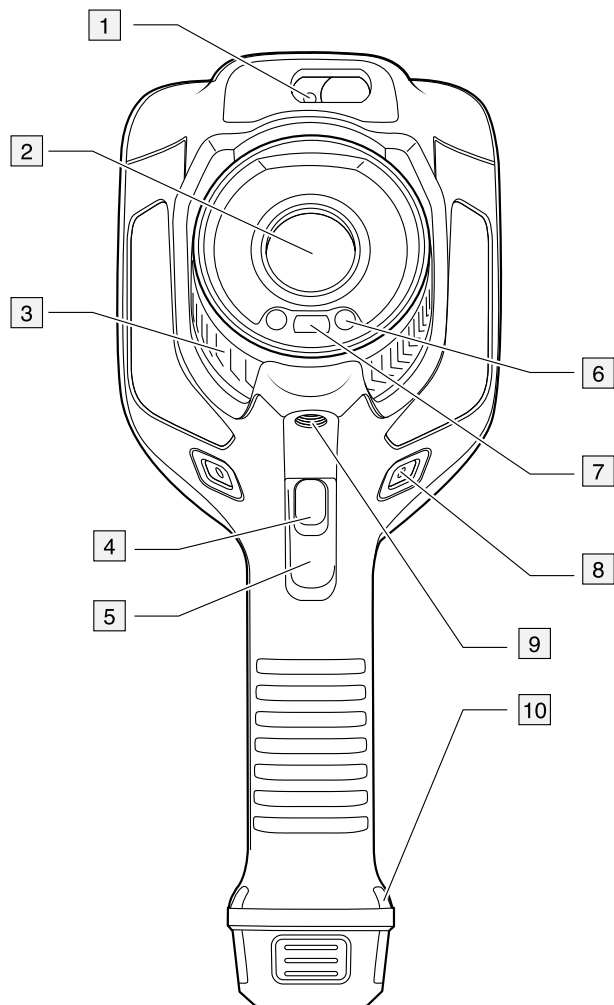


8.1.2 Wyjaśnienie

1. Dalmierz laserowy.²
2. Obiektyw na podczerwień
3. Pierścień regulacji ostrości.
4. Przycisk automatycznej regulacji ostrości.²
5. Przycisk wyzwalający.
6. Lampa kamery cyfrowej (po lewej i po prawej stronie).
7. Kamera cyfrowa.
8. Punkt zaczepienia uchwytu paska na rękę (po lewej i po prawej stronie).
9. Punkt mocowania statywu.
10. Punkt zaczepienia uchwytu paska na rękę, paska na nadgarstek lub smyczy (po lewej i po prawej stronie).

² Ten element jest zależny od modelu kamery.

8.2 Widok od tyłu

8.2.1 Rysunek

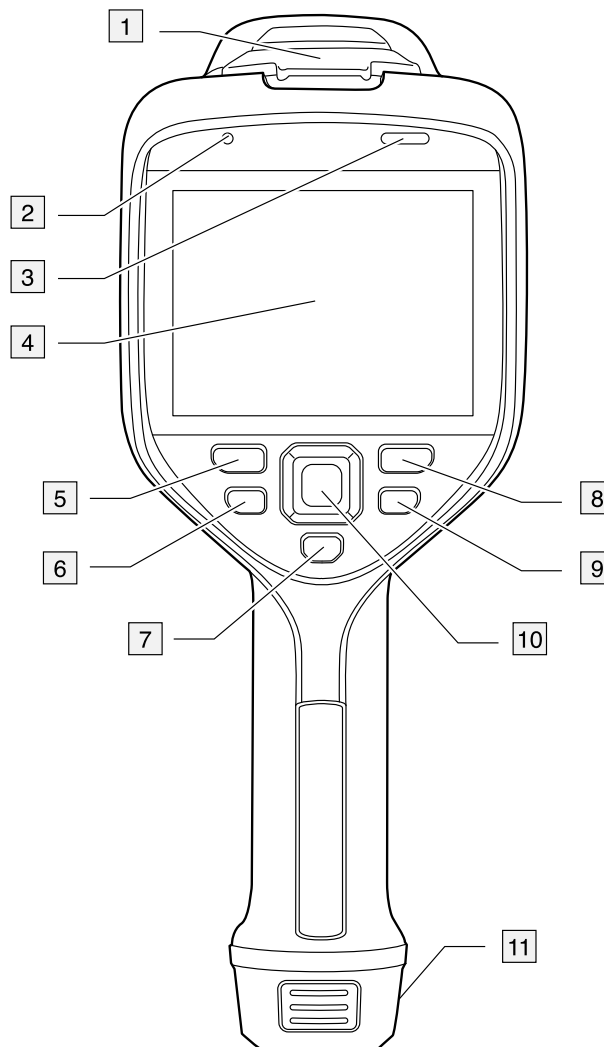

8.2.2 Wyjaśnienie


1. Osłona złącza USB i gniazda karty pamięci.
2. Mikrofon.
3. Głośnik.
4. Dotykowy ekran LCD.
5. Przycisk archiwizacji obrazu.
6. Przycisk programowalny.
7. Przycisk obsługi lasera.
8. Przycisk Wstecz.
9. Przycisk włączania/wyłączania.
10. Panel nawigacyjny z przyciskiem środkowym.
11. Akumulator.

8.3 Dalmierz laserowy i wskaźnik laserowy




8.3.1 General

Dalmierz laserowy składa się z nadajnika i odbiornika laserowego. Pomiar odległości wyznaczony jest na podstawie pomiaru czasu wymaganego na dotarcie impulsu laserowego do celu i jego powrót do odbiornika. Ten czas jest przeliczany na odległość, która pojawia się na ekranie.


Nadajnik laserowy pełni również funkcję wskaźnika laserowego. Gdy laser jest włączony, w pobliżu celu widoczna jest plamka lasera.

	OSTRZEŻENIE
Nie należy patrzeć bezpośrednio w wiązkę lasera. Może to spowodować podrażnienie oczu.	

Uwaga

- Laser można włączyć w ustawieniach. Wybierz opcję  (*Ustawienia*) > *Ustawienia urządzenia* > *Lampa i laser* > *Wł. lampę i laser*.
- Gdy laser jest włączony, na ekranie jest widoczny symbol .
- Kamerę można skonfigurować tak, aby automatycznie dokonywała pomiaru odległości, gdy jest zapisywany obraz. Wybierz opcję  (*Ustawienia*) > *Opcje zapisu i pamięć masowa* > *Zmierz odległość*. Przy tym ustawieniu parametr pomiaru *Odległość od obiektu* (patrz część 16.5 *Zmiana parametrów pomiarów*, strona 75) jest automatycznie aktualizowany na podstawie zmierzonej odległości podczas zapisywania obrazu (nie wpływa na ustawienie parametru *Odległość od obiektu* w trybie podglądu na żywo).
- Jeśli odbicie od celu jest słabe lub cel znajduje się pod innym kątem niż wiązka lasera, sygnał zwrotny może nie zostać odebrany, co uniemożliwi pomiar odległości.
- Funkcja dalmierza laserowego nie jest obsługiwana przez wszystkie modele kamer.
- W niektórych krajach/regionach dalmierz laserowy może nie być dostępny.


8.3.2 Nadajnik i odbiornik laserowy

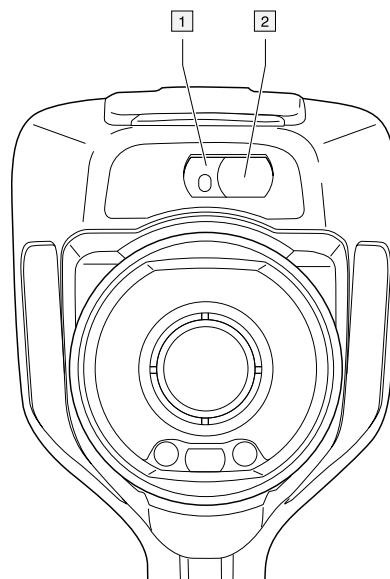

1. Nadajnik laserowy.

2. Odbiornik laserowy.³**8.3.3 Różnica położenia**

Na rysunku pokazano różnicę położenia między nadajnikiem laserowym a optycznym środkiem obiektywu na podczerwień.

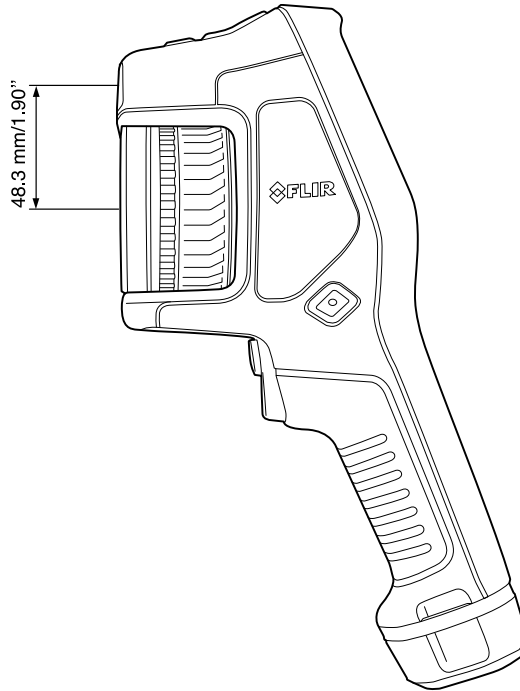**8.3.4 Etykieta ostrzegawcza dotycząca promieniowania laserowego**

Do kamery jest przymocowana etykieta ostrzegawcza z następującymi informacjami o promieniowaniu laserowym:


**8.3.5 Przepisy i normy dotyczące urządzeń laserowych**

Długość fali: 650 nm. Maksymalna moc wyjściowa: 1 mW.

Ten produkt jest zgodny z wymaganiami normy 21 CFR 1040.10 i 1040.11 z wyjątkiem rozbieżności wymienionych w dokumencie Laser Notice nr 50 z dnia 24 czerwca 2007 r.

³ Ten element jest zależny od modelu kamery.

9.1 Ogólne

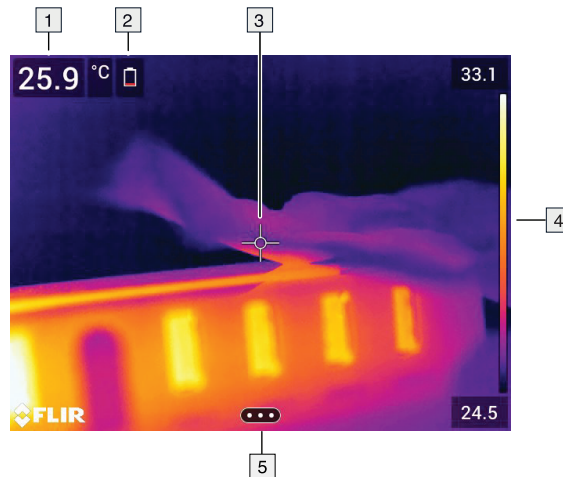

1. Tabela wyników
2. Ikony stanu.
3. Narzędzie pomiarowe (np. miernik punktowy).
4. Skala temperatury
5. Przycisk menu

9.2 System menu






Aby wyświetlić menu, naciśnij panel nawigacyjny lub dotknij przycisku menu



1. Przycisk skali temperatury.
2. Przycisk parametrów pomiarów.
3. Przycisk trybu zobrazowania.
4. Przycisk pomiarów.
5. Przycisk koloru.
6. Przycisk ustawień.
7. Menu główne.⁴
8. Podmenu.


4. Ten element jest zależny od modelu kamery.

9.3 Ikony i wskaźniki stanu


	<p>Wskaźnik stanu akumulatora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gdy poziom naładowania akumulatora wynosi 20–100%, wskaźnik świeci na biało. • Gdy akumulator jest ładowany, wskaźnik świeci na zielono. • Gdy poziom naładowania akumulatora wynosi mniej niż 20%, wskaźnik świeci na czerwono.
	Pozostała pojemność pamięci wynosi mniej niż 100 MB.
	Zestaw słuchawkowy Bluetooth jest podłączony.
	Kompensacja zewnętrznego okna IR jest włączona.
	Laser jest włączony.

9.4 Menu rozwijane

Aby otworzyć menu rozwijane, umieść palec na górze ekranu i przesun go w dół.

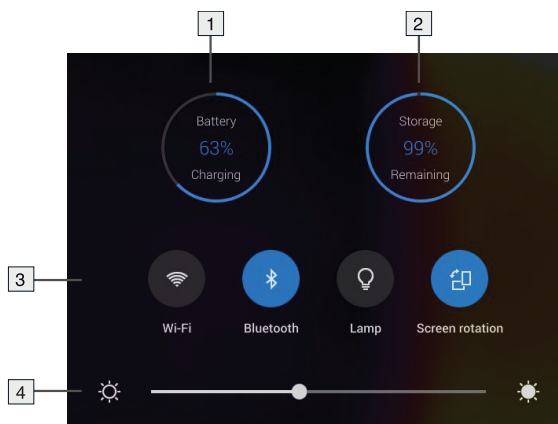


1. Wskaźnik stanu akumulatora.
2. Wskaźnik pojemności dostępnej na karcie pamięci.
3.
 - Przycisk sieci *Wi-Fi*: dotknij, aby włączyć/wyłączyć sieć Wi-Fi. Patrz również część 23 *Konfigurowanie połączenia Wi-Fi*, strona 98.
 - Przycisk funkcji *Bluetooth*: dotknij, aby włączyć/wyłączyć funkcję Bluetooth. Patrz również część 22 *Parowanie urządzeń Bluetooth*, strona 97.
 - Przycisk *lampy*: dotknij, aby włączyć/wyłączyć lampę kamery.

Uwaga Przed włączeniem lampy kamery należy najpierw ją uaktywnić. Wybierz opcję  (*Ustawienia*) > *Ustawienia urządzenia* > *Lampa i laser* > *Wł. lampę i laser* lub *Wł. lampę i laser + Lampa jako flesz*.


 - Przycisk *obracań ekranu*: dotknij, aby włączyć/wyłączyć funkcję obracań ekranu.
4. Suwak jasności ekranu: używany do ustawiania jasności ekranu.

9.5 Grafika informacyjna obrazu

Informacje o obrazie składają się z następujących elementów: data, emisyjność oraz temperatura otoczenia. Wszystkie informacje są zapisywane w pliku obrazu, a ich podgląd jest dostępny w archiwum obrazów. Niektóre elementy mogą być wyświetlane jako grafika informacyjna. Wszystkie grafiki informacyjne są widoczne na obrazie bieżącym, jak również na zapisanym obrazie. Więcej informacji zawarto w części 25.1.5 *Ustawienia urządzenia*, strona 104 oraz 14.8 *Ukrywanie wszystkich nakładek*, strona 67.

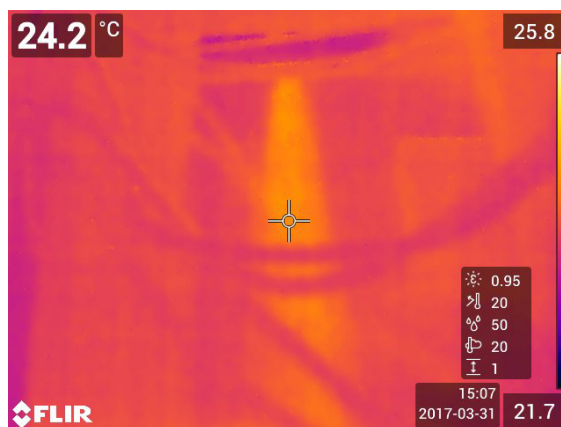

10.1 General

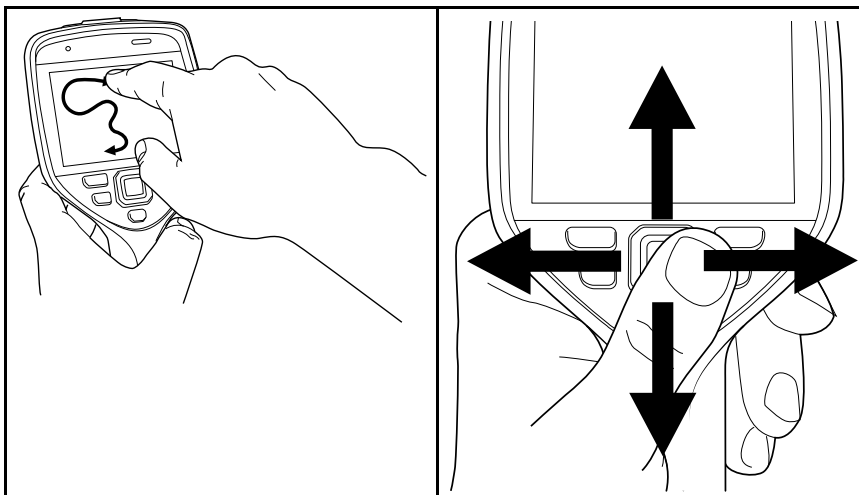

Na rysunku powyżej pokazano dwa sposoby nawigowania w systemie menu kamery:

- Korzystanie ze specjalnie zaprojektowanego pojemnościowego piórka dotykowego lub palca wskazującego do poruszania się po menu (z lewej strony).
- Korzystanie z panelu nawigacyjnego i przycisku Wstecz do poruszania się po menu (z prawej strony) ↶.

Można również korzystać z połączenia obu tych metod.

W instrukcji zakłada się, że stosowany jest panel nawigacyjny, ale większość czynności można wykonać także palcem wskazującym lub za pomocą piórka dotykowego.

10.2 Poruszanie się po menu za pomocą panelu nawigacyjnego

Aby poruszać się po menu, należy używać panelu nawigacyjnego lub przycisku Wstecz:

- Aby wyświetlić system menu, naciśnij środkową część panelu nawigacyjnego.
- Aby poruszać się po menu, podmenu i oknach dialogowych oraz zmieniać w nich wartości, należy poruszać panelem nawigacyjnym w górę/dół lub w lewo/prawo.
- Naciśnij środkową część panelu nawigacyjnego, aby potwierdzić zmiany i ustawienia w menu oraz oknach dialogowych.
- Naciśnij przycisk Wstecz ↶, aby opuścić okna dialogowe i wrócić do menu.

11.1 Ładowanie akumulatora

11.1.1 Ogólne

Uwaga


- Przed użyciem kamery po raz pierwszy naładuj akumulator (czas ładowania: 2 godziny).
- Wybierz gniazdo sieci zasilania, które znajduje się w pobliżu urządzenia i jest łatwo dostępne.

11.1.2 Używanie ładowarki USB do ładowania akumulatora


11.1.2.1 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Umieść akumulator w komorze akumulatora kamery.
2. Podłącz ładowarkę USB do gniazda sieci elektrycznej.
3. Zdejmij gumową osłonę z górnej części kamery.

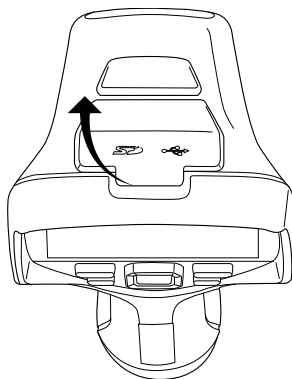

4. Podłącz złącze USB ładowarki USB do złącza USB-C w komorze złączy kamery.

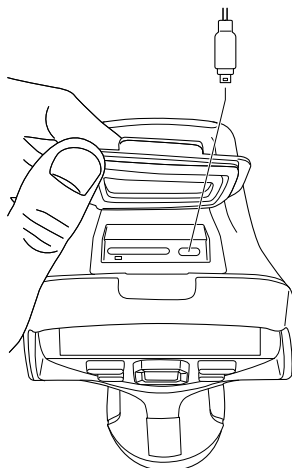

5. Aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli kamera jest włączona: umieść palec na górze ekranu i przeciągnij go w dół. Poziom naładowania akumulatora pojawi się w menu rozwijanym.
 - Jeśli kamera jest wyłączona: poziom naładowania akumulatora jest widoczny na ekranie.
6. Zaleca się, aby odłączyć ładowarkę USB od gniazda sieci elektrycznej, gdy akumulator jest w pełni naładowany.

11.1.3 Użycie ładowarki

11.1.3.1 Wskaźnik LED zewnętrznej ładowarki

Typ sygnału	Objaśnienie
Biała dioda LED miga.	Ładowanie akumulatora jest w toku.
Biała dioda LED świeci światłem ciągłym.	Akumulator jest naładowany.

11.1.3.2 Procedura


Wykonaj następujące czynności:

1. Włóż jeden lub dwa akumulatory do ładowarki.
2. Włóż wtyczkę kabla zasilacza do złącza ładowarki.
3. Podłącz wtyczkę kabla zasilacza do gniazda sieci elektrycznej.
4. Jeśli biała dioda LED na ładowarce świeci światłem ciągłym, akumulatory są w pełni naładowane.
5. Zaleca się, aby odłączyć zewnętrzną ładowarkę od gniazda sieci elektrycznej, gdy akumulatory są w pełni naładowane.


11.1.4 Ładowanie akumulatora za pomocą kabla USB podłączonego do komputera

Wykonaj następujące czynności:

1. Zdejmij gumową osłonę z górnej części kamery.

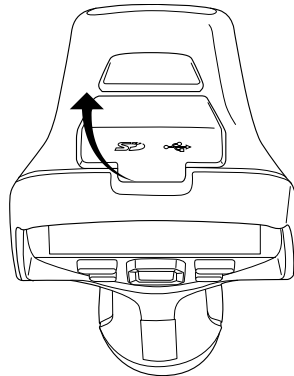

2. Podłącz kabel USB do złącza USB-C w komorze złączy. Podłącz drugi koniec kabla USB do komputera.

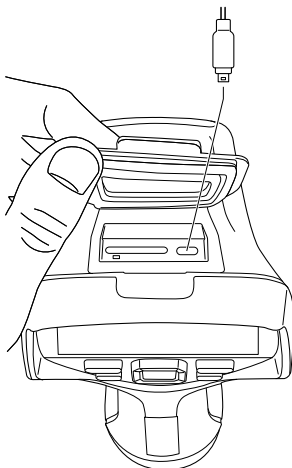


Uwaga

- Nie należy wyłączać komputera w trakcie ładowania kamery.
- Ładowanie kamery za pomocą kabla USB podłączonego do komputera trwa *znacznie dłużej* niż w przypadku użycia ładowarki USB lub zewnętrznej ładowarki.


11.2 Wymywanie akumulatora


Wykonaj następujące czynności:

1. Wyłącz kamerę.
2. Wyciągnij akumulator z kamery.

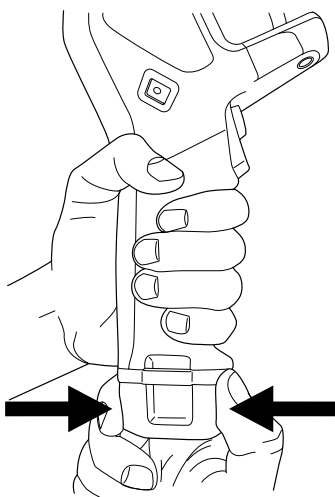

11.3 Włączanie i wyłączanie kamery


- Aby włączyć kamerę, naciśnij przycisk On/Off .

-
- Aby wyłączyć kamerę, naciśnij i przytrzymaj przycisk On/Off  przez ponad 0,5 sekundy.

Uwaga Nie wyciągaj baterii, aby wyłączyć kamerę.

11.4 Ręczne regulowanie ostrości kamery termowizyjnej

11.4.1 Rysunek

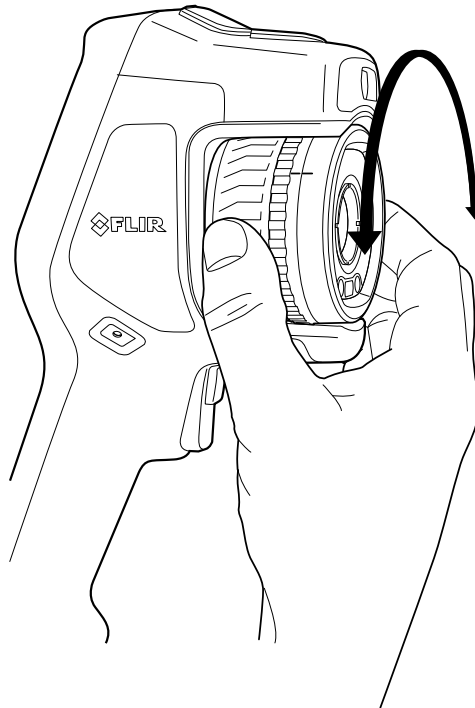

11.4.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby nastawić ostrość na większą odległość, obróć pierścień regulacji ostrości w prawo (mając przed sobą ekran LCD).
- Aby nastawić ostrość na mniejszą odległość, obróć pierścień regulacji ostrości w lewo (mając przed sobą ekran LCD).

Uwaga Podczas ręcznego regulowania ostrości kamery termowizyjnej nie należy dotykać powierzchni obiektywu. W przypadku dotknięcia obiektywu należy go wyczyścić, postępując zgodnie z instrukcjami w rozdziale 26.2 *Obiektyw na podczerwień*, strona 106.


Uwaga Poprawna regulacja ostrości jest bardzo ważna. Nieprawidłowa regulacja ostrości wpływa na sposób działania trybów *Tryb MSX*, *Podczerwień* i *Obraz w obrazie*, a także na pomiar temperatury.

11.5 Automatyczne dostrajanie ostrości kamery termowizyjnej

11.5.1 Ogólne


Podczas automatycznej regulacji ostrości kamera termowizyjna może wykorzystać jedną z następujących metod dostosowywania ostrości:

- *Kontrast*: ostrość dostrajana jest na bazie kontrastu obrazu.
- *Laser*: ostrość dostrajana jest w oparciu o pomiar dalmierza laserowego. Laser jest używany, gdy kamera dokonuje automatycznej regulacji ostrości.

Metodę regulacji ostrości można dostosować przy użyciu ustawienia. Wybierz opcję  (*Ustawienia*) > *Ustawienia urządzenia* > *Regulacja ostrości* > *Automatyczna regulacja ostrości*, a następnie wybierz *Kontrast* lub *Laser*.

Uwaga Funkcja automatycznej regulacji ostrości nie jest obsługiwana przez wszystkie modele kamer.

11.5.2 Rysunek

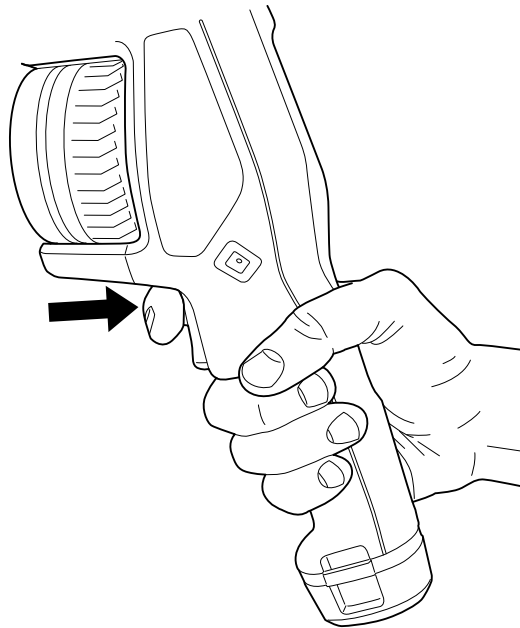

11.5.3 Procedura

OSTRZEŻENIE

W przypadku korzystania z funkcji automatycznej regulacji ostrości nie należy kierować kamery w stronę twarzy. Można ustawić kamerę tak, aby wykorzystywała laserowy pomiar odległości do regulacji ostrości. Wiązka lasera może spowodować podrażnienie oczu.

Wykonaj następujące czynności:

1. Aby dokonać automatycznej regulacji ostrości obrazu kamery termowizyjnej, naciśnij przycisk automatycznej regulacji ostrości.


Uwaga Funkcję automatycznej regulacji ostrości można również przypisać do programowanego przycisku **P**. Więcej informacji zawiera sekcja 11.12 *Przypisywanie funkcji do programowanego przycisku*, strona 36.

11.6 Automatyczna regulacja ostrości — tryb ciągły

11.6.1 Ogólne

Kamera może regulować ostrość w trybie ciągłym.

Gdy jest włączona funkcja automatycznej regulacji ostrości w trybie ciągłym, kamera opiera dostosowywanie ostrości na ciągłych pomiarach odległości. Laser jest stale włączony.


	OSTRZEŻENIE
<p>Nie należy kierować kamery w stronę twarzy, kiedy jest włączona funkcja automatycznej regulacji ostrości w trybie ciągłym. Kamera wykorzystuje laserowy pomiar odległości (który jest ciągle wykonywany) w celu dokonywania regulacji ostrości. Wiązka lasera może spowodować podrażnienie oczu.</p>	

Uwaga

- Przed włączeniem automatycznej regulacji ostrości w trybie ciągłym należy aktywować laser i wybrać tryb regulacji w oparciu o laser. Patrz część 11.6.2 *Procedura*, strona 31.
- W przypadku włączenia regulacji ostrości w trybie ciągłym, nie jest możliwa ręczna regulacja ostrości przez obracanie pierścieniem regulacji ostrości.
- Funkcja ciągłej regulacji ostrości nie jest obsługiwana przez wszystkie modele kamer.

11.6.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:


1. Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby wyświetlić system menu.
2. Wybierz opcję  (*Ustawienia*) i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone menu *Ustawienia*.
3. Za pomocą panelu nawigacyjnego wybierz opcję *Ustawienia urządzenia > Lampa i laser > Wł. lampę i laser*.
4. Za pomocą panelu nawigacyjnego wybierz opcję *Ustawienia urządzenia > Ostrość > Automatyczna regulacja ostrości > Laser*.
5. Za pomocą panelu nawigacyjnego wybierz opcję *Ustawienia urządzenia > Ostrość > Automatyczna regulacja ostrości — tryb ciągły > Wł..*


Uwaga Funkcję automatycznej regulacji ostrości w trybie ciągłym można również przypisać do programowanego przycisku **P**. Więcej informacji zawiera sekcja 11.12 *Przypisywanie funkcji do programowanego przycisku*, strona 36.

11.7 Zapisywanie obrazu

Wykonaj następujące czynności:

1. Aby zapisać obraz, naciśnij przycisk wyzwalający.

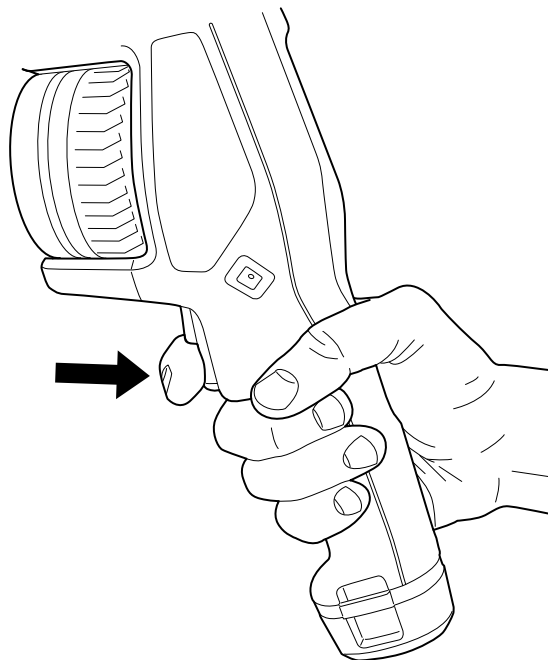

Uwaga W zależności od ustawień w sekcji  (*Ustawienia*) > *Opcje zapisu i przechowywania* można wykonać także następujące operacje:


- Podgląd obrazu zostanie wyświetlony przed jego zapisem.
- Po zapisaniu obrazu pojawi się narzędzie lub menu komentarzy.

11.8 Obsługa dalmierza laserowego




11.8.1 General


Dalmierz laserowy składa się z nadajnika i odbiornika laserowego. Pomiar odległości wyznaczony jest na podstawie pomiaru czasu wymaganego na dotarcie impulsu laserowego do celu i jego powrót do odbiornika. Ten czas jest przeliczany na odległość, która pojawia się na ekranie.

Nadajnik laserowy pełni również funkcję wskaźnika laserowego. Gdy laser jest włączony, w pobliżu celu widoczna jest plamka lasera.



 OSTRZEŻENIE
Nie należy patrzeć bezpośrednio w wiązkę lasera. Może to spowodować podrażnienie oczu.

Uwaga

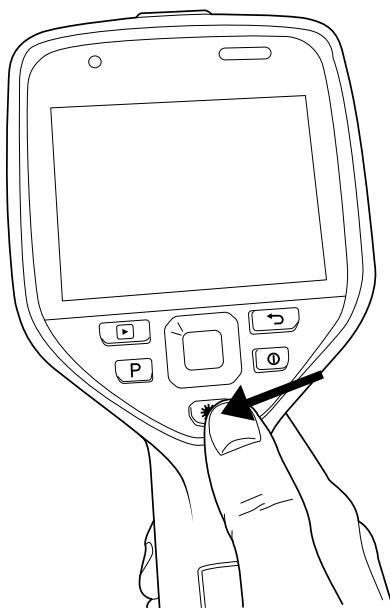- Laser można włączyć w ustawieniach. Wybierz opcję  (Ustawienia) > Ustawienia urządzenia > Lampa i laser > Wł. lampę i laser.
- Gdy laser jest włączony, na ekranie jest widoczny symbol .
- Kamerę można skonfigurować tak, aby automatycznie dokonywała pomiaru odległości, gdy jest zapisywany obraz. Wybierz opcję  (Ustawienia) > Opcje zapisu i pamięć masowa > Zmierz odległość. Przy tym ustawieniu parametr pomiaru *Odległość od obiektu* (patrz część 16.5 *Zmiana parametrów pomiarów*, strona 75) jest automatycznie aktualizowany na podstawie zmierzonej odległości podczas zapisywania obrazu (nie wpływa na ustawienie parametru *Odległość od obiektu* w trybie podglądu na żywo).
- Jeśli odbicie od celu jest słabe lub cel znajduje się pod innym kątem niż wiązka lasera, sygnał zwrotny może nie zostać odebrany, co uniemożliwi pomiar odległości.
- Funkcja dalmierza laserowego nie jest obsługiwana przez wszystkie modele kamer.
- W niektórych krajach/regionach dalmierz laserowy może nie być dostępny.

11.8.2 Rysunek**11.8.3 Procedura**

Wykonaj następujące czynności:

1. Aby włączyć laser, naciśnij i przytrzymaj przycisk lasera . Na ekranie pojawi się odległość do celu.
2. Aby wyłączyć laser, zwolnij przycisk lasera .

11.9 Obszary pomiaru**11.9.1 Ogólne**

Uwaga Dostępność tej funkcji zależy od modelu kamery.

Odległość zmierzoną przez dalmierz laserowy można wykorzystać jako podstawę do obliczeń powierzchni obszaru. Typowym zastosowaniem jest oszacowanie rozmiaru wilgotnej plamy na ścianie.


Aby obliczyć powierzchnię obszaru, należy nanieść prostokąt pomiarowy lub koło pomiarowe na ekran. Kamera oblicza pole powierzchni wyznaczone przez prostokąt pomiarowy lub koło pomiarowe. Obliczenie to szacunkowa powierzchnia obszaru oparta na odległości do celu.

Gdy dalmierz laserowy jest włączony, w pobliżu celu widoczna jest plamka lasera. Dalmierz laserowy wykonuje pomiar odległości do celu. Kamera zakłada, że odległość jest prawidłowa dla całego prostokąta lub koła pomiarowego.


Warunki prawidłowego wykonania pomiaru obszaru:

- Upewnij się, że prostokąt pomiarowy lub koło pomiarowe znajdują się w środkowej części obrazu.
- Dostosuj rozmiar prostokąta lub koła do rozmiaru celu.
- Trzymaj kamerę prostopadłe do celu.
- Unikaj celów ze zbyt dużą ilością szczegółów przy różnych odległościach od kamery.

11.9.2 Procedura

Uwaga Ta procedura zakłada, że laser został włączony. Wybierz opcję  (Ustawienia) > Ustawienia urządzenia > Lampa i laser > Wł. lampę i laser.

Wykonaj następujące czynności:

1. Dodaj prostokąt pomiarowy lub koło pomiarowe (patrz część 16.2 *Dodawanie / usuwanie narzędzi pomiarowych*, strona 72).
2. Ustaw kamerę tak, aby dokonywała pomiaru i wyświetlała prostokąt pomiarowy lub koło pomiarowe (patrz część 16.6 *Wyświetlanie wartości w tabeli wyników*, strona 77).
3. Upewnij się, że prostokąt pomiarowy lub koło pomiarowe znajdują się w środkowej części obrazu (patrz część 16.4 *Zmiana położenia i rozmiaru narzędzi pomiarowych*, strona 73).
4. Dostosuj rozmiar prostokąta lub koła do rozmiaru obiektu (patrz część 16.4 *Zmiana położenia i rozmiaru narzędzi pomiarowych*, strona 73).
5. Trzymaj kamerę prostopadłe do celu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk lasera .
6. W tabeli wyników pojawi się obliczony obszar.

11.10 Podłączanie urządzeń zewnętrznych i nośników danych


11.10.1 Ogólne

Do kamery można podłączyć następujące urządzenia zewnętrzne i nośniki:

- Karta pamięci SD.
- Komputer do przesyłania plików obrazów oraz filmów do i z kamery za pomocą przewodu USB-C do USB-A lub USB-C do USB-C.
- Monitor lub projektor podłączany za pomocą złącza USB-C do przejściówki HDMI.
- Ładowarka USB.

Uwaga Sformatuj kartę pamięci lub użyj wyłącznie karty pamięci, która nie była wcześniej używana w kamerze innego typu. Kamery mogą organizować pliki na karcie pamięci w różny sposób. Istnieje zatem ryzyko utraty danych, jeśli ta sama karta pamięci jest używana w kamerach różnego typu.

11.10.2 Rysunek

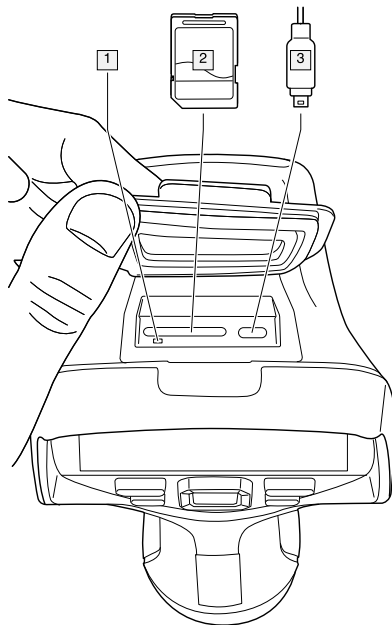

11.10.3 Wyjaśnienie

1. Wskaźnik LED informujący, że karta pamięci jest zajęta.

Uwaga

- Nie wyjmuj karty pamięci, gdy miga ta dioda.
- Nie podłączaj kamery do komputera, gdy miga ta dioda.

2. Karta pamięci SD.
3. Kabel USB-C.

11.11 Przenoszenie plików do komputera

11.11.1 Ogólne


Po zapisaniu obrazu lub filmu w archiwum obrazów kamery plik jest przechowywany na karcie pamięci.

Kamerę można podłączyć do komputera za pomocą przewodu USB-C do USB-A lub USB-C do USB-C. Po podłączeniu można przysyłać pliki obrazów i filmów z karty pamięci do komputera.


11.11.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Zdejmij gumową osłonę z górnej części kamery.

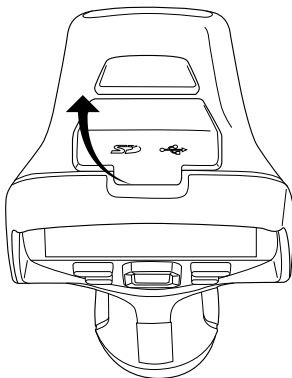

2. Podłącz kabel USB do złącza USB-C w komorze złączy. Podłącz drugi koniec kabla USB do komputera.

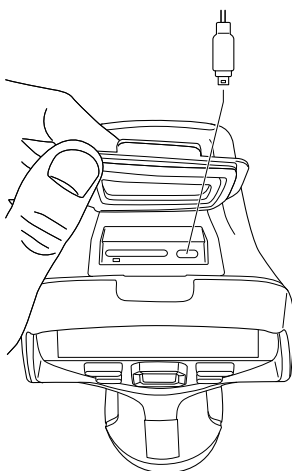

3. Włącz kamerę.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Przenieś pliki do komputera, korzystając z metody „przeciągnij i upuść” w programie Eksplorator Windows Microsoft.
 - **Uwaga** Przeniesienie pliku metodą „przeciągnij i upuść” nie powoduje usunięcia go z kamery.
 - Zaimportuj obrazy do programu FLIR Tools/Tools+ lub FLIR Report Studio.

11.12 Przypisywanie funkcji do programowanego przycisku

11.12.1 Ogólne

Do programowanego przycisku **P** można przypisać różne funkcje. Na przykład za pomocą programowanego przycisku można łatwo przełączać się między dwoma często używanymi ustawieniami. Istnieje również możliwość określenia dwóch różnych

konfiguracji w zakresie zapisywania i podglądu: standardowa konfiguracja dla przycisku wyzwalacza (którą można dostosować za pomocą *Opcje zapisu i pamięć masowa* — patrz część 25.1.4 *Opcje zapisu i przechowywania*, strona 103) i inna konfiguracja dla przycisku programowanego.

Opcje dostępne dla programowanego przycisku:

- *Brak czynności*: to domyślne ustawienie. Naciśnięcie przycisku nie spowoduje żadnej reakcji.
- *Zmień automatyczną <> ręczną skalę temperatury*: przełączy się między automatycznym i ręcznym trybem regulacji obrazu. Więcej informacji znajduje się w części 14.3 *Regulacja obrazu podczerwonego*, strona 61.
- *Automatyczna regulacja ostrości⁵*: Jednorazowa automatyczna regulacja ostrości kamery termowizyjnej.
- *Ciągła regulacja ostrości⁵*: To ustawienie umożliwia włączenie/wyłączenie funkcji automatycznej regulacji ostrości w trybie ciągłym.
- *Ukryj grafikę obrazu*: to ustawienie umożliwia ukrycie grafiki obrazu oraz elementów informacyjnych obrazu. Więcej informacji zawarto w części 14.8 *Ukrywanie wszystkich nakładek*, strona 67.
- *Kalibracja*: to ustawienie umożliwia wykonanie korekty niejednorodności (NUC). Więcej informacji zawarto w części 14.7 *Wykonywanie korekty niejednorodności (NUC)*, strona 67.
- *Wyreguluj automatycznie ręczną skalę temperatury*: to ustawienie umożliwia przeprowadzenie automatycznej regulacji obrazu, pozostając w trybie ręcznej regulacji.
- *Podczerwień <> pasmo widzialne*: to ustawienie umożliwia przełączanie między opcjami *Tryb termowizyjny* a *Kamera cyfrowa*. Więcej informacji zawarto w rozdziale 15 *Praca z trybami obrazu*, strona 69.
- *Podczerwień <> tryb MSX*: to ustawienie umożliwia przełączanie między opcjami *Tryb termowizyjny* a *tryb MSX*. Więcej informacji zawarto w rozdziale 15 *Praca z trybami obrazu*, strona 69.
- *Przybliżenie 1x <> maksymalne*: to ustawienie umożliwia przełączanie między stopniem powiększenia cyfrowego wynoszącym 1x a stopniem maksymalnym.
- *Lampa błyskowa wł. <> wył.*: to ustawienie umożliwia włączanie/wyłączanie funkcji lampy błyskowej. Więcej informacji zawarto w części 11.13 *Korzystanie z lampy kamery jako lampy błyskowej*, strona 38.

Uwaga Funkcja lampy błyskowej nie zostanie włączona, gdy opcja *Lampa i laser* ma ustawiony parametr *Wyłącz wszystko*. Więcej informacji zawarto w rozdziale 25.1.5 *Ustawienia urządzenia*, strona 104.

- *Zdjęcie <> film*: to ustawienie umożliwia przełączanie między trybami rejestrowania *Pojedyncze zdjęcie* a *Wideo*.
- *Przełącz. między dwoma ostatnimi paletami*: to ustawienie umożliwia przełączanie między dwoma, ostatnio używanymi paletami kolorów. Więcej informacji zawarto w rozdziale 14.5 *Zmiana palet kolorów*, strona 65.
- *Zmiana zakresu temperatury*: to ustawienie umożliwia wybór zakresu temperatury. Więcej informacji zawarto w rozdziale 25.1.3 *Zakres temperatury kamery*, strona 102.
- *Obracanie ekranu wł. <> wył.*: to ustawienie umożliwia włączanie/wyłączanie funkcji obracania ekranu.
- *Zapisz*: zapisz obraz.
- *Zapisz + monituj o notatkę*: zapisz obraz i wyświetl narzędzie komentarzy tekstowych.
- *Zapisz + monituj o tabelę*: zapisz obraz i wyświetl tabelę opisową.
- *Zapisz + monituj o notatkę głosową*: zapisz obraz i wyświetl narzędzie do notatek głosowych.
- *Zapisz + monituj o szkic*: zapisz obraz i wyświetl narzędzie do tworzenia szkiców.
- *Zapisz + wybierz notatkę z menu*: zapisz obraz i wyświetl menu narzędzia do komentarzy.
- *Podgląd*: wyświetl podgląd obrazu.
- *Wyświetl podgląd + monituj o notatkę*: wyświetl podgląd obrazu i narzędzie komentarzy tekstowych.

5. Ten element jest zależny od modelu kamery.

- *Wyświetl podgląd + monituj o tabelę*: wyświetl podgląd obrazu i tabelę opisową.
- *Wyświetl podgląd + monituj o notatkę głosową*: wyświetl podgląd obrazu i narzędzie do notatek głosowych.
- *Wyświetl podgląd + monituj o szkic*: wyświetl podgląd obrazu i narzędzie do tworzenia szkiców.
- *Wyświetl podgląd + wybierz notatkę z menu*: wyświetl podgląd obrazu i menu narzędzia do komentarzy.

11.12.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij i przytrzymaj programowany przycisk **P**. Zostanie wyświetlone menu *Programmable button*.
2. Naciśnij panel nawigacyjny w górę/dół, aby wybrać jedną z funkcji. Naciśnij środkową część panelu nawigacyjnego, aby potwierdzić.

11.13 Korzystanie z lampy kamery jako lampy błyskowej


11.13.1 Ogólne

Lampę kamery można stosować jako lampę błyskową aparatu cyfrowego. Po włączeniu funkcji lampy błyskowej lampa kamery błysnie w momencie zapisywania obrazu wyzwalanego naciśnięciem przycisku wyzwalacza.

Ponadto lampa kamery może służyć także jako latarka.

11.13.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby wyświetlić system menu.
2. Wybierz opcję  (*Ustawienia*) i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone menu *Ustawienia*.
3. Za pomocą przycisku nawigacyjnego wybierz opcję *Ustawienia urządzenia > Lampa i laser*.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby włączyć funkcję lampy kamery, wybierz opcję *Wł. lampę i laser* i naciśnij panel nawigacyjny. W celu włączenia/wyłączenia lampy kamery skorzystaj z rozwijanego menu (patrz część 9.4 *Menu rozwijane*, strona 23).
 - Aby włączyć funkcję lampy błyskowej, wybierz opcję *Wł. lampę i laser + Lampa jako flesz* i naciśnij panel nawigacyjny.
 - Aby wyłączyć funkcje lampy kamery i lampy błyskowej, wybierz opcję *Wył. wszystko* i naciśnij panel nawigacyjny.


Uwaga Funkcję *Lampa błyskowa wł. <> wył.* można również przypisać do programowanego przycisku **P**. Więcej informacji znajduje się w części 11.12 *Przypisywanie funkcji do programowanego przycisku*, strona 36.

11.14 Pasek na rękę

11.14.1 Ogólne

Górna część paska na rękę jest mocowana do kamery za pomocą uchwytu. Po lewej i prawej stronie kamery znajdują się uchwyty.



Dolna część paska na rękę jest przewlekana przez punkt zaczepowy przy podstawie kamery.

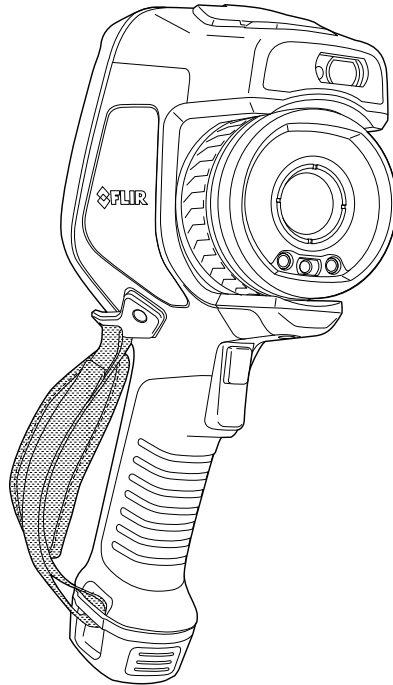


11.14.2 Mocowanie paska na rękę

Wykonaj następujące czynności:


1. Zamocuj górną część paska na rękę w uchwycie.

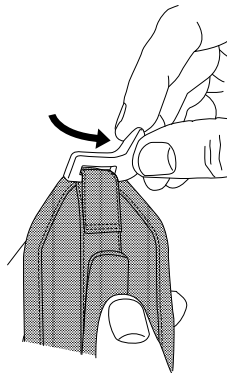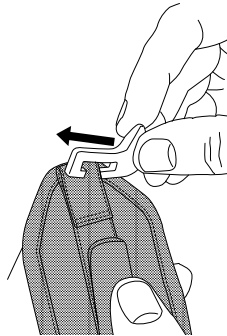

-
2. Zamocuj uchwyt w odpowiednim położeniu w kamerze i dokręć śrubę dołączonym kluczem Torx.

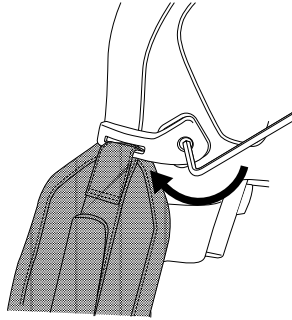


3. Przewlec luźny pasek przez punkt zaczepowy przy podstawie kamery. Zabezpiecz pasek za pomocą mocowania na rzep.

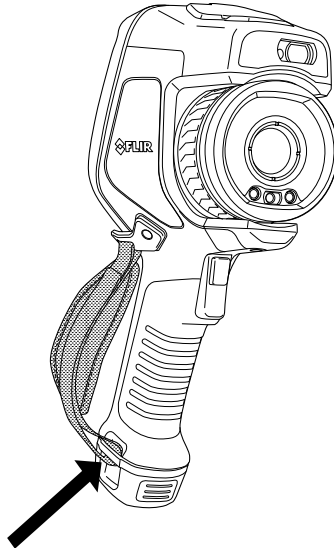

11.15 Smycz

11.15.1 Ogólne

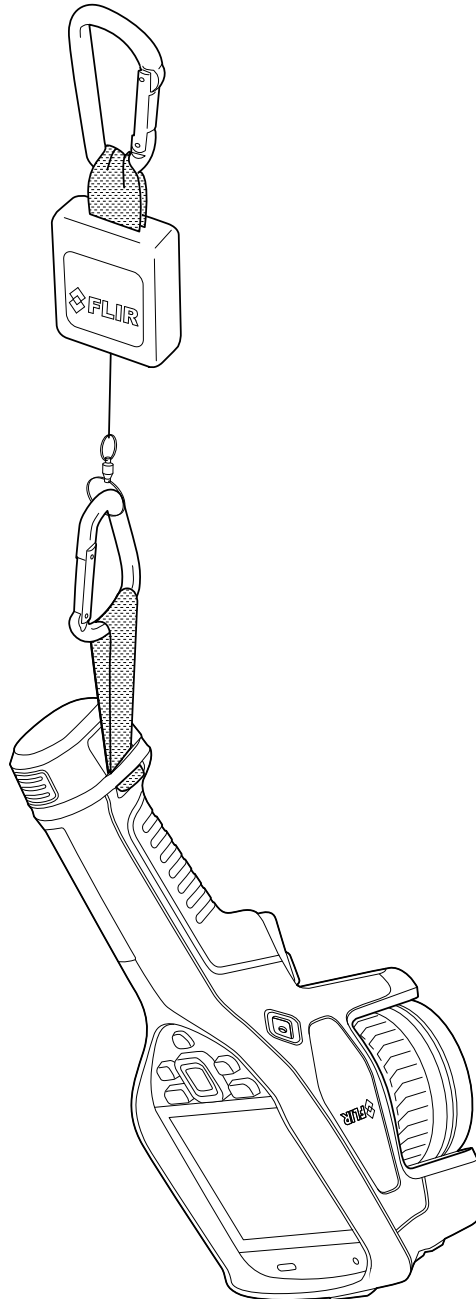


11.15.2 Mocowanie smyczy


Wykonaj następujące czynności:

1. Wyjmij akumulator z kamery.

-
- Przewlec smycz przez punkt zaczepowy przy podstawie kamery, zaczynając od obszaru z logo FLIR.

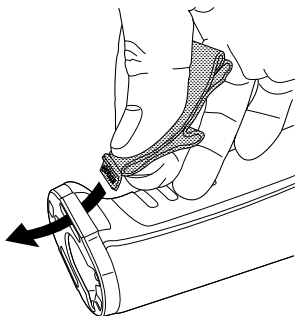


- Przeciagnij całą smycz przez punkt zaczepienia, aż do zatrzymania.

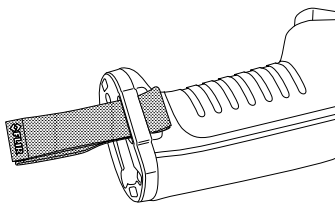

11.16 Pasek na nadgarstek

11.16.1 Ogólne


Pasek na nadgarstek można wykorzystać do zamontowania karabinku do kamery.

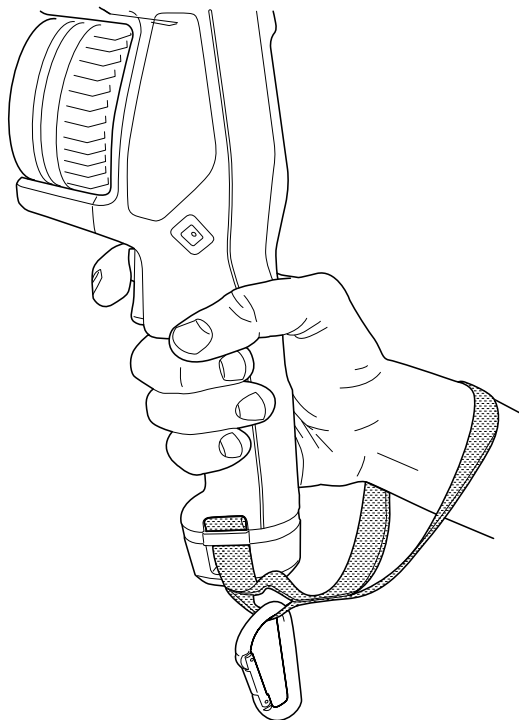


11.16.2 Mocowanie paska na nadgarstek

Wykonaj następujące czynności:


1. Wyjmij akumulator z kamery.
2. Zegnij pasek na nadgarstek. Upewnij się, że część z logo FLIR jest skierowana w stronę przeciwną do zgięcia.

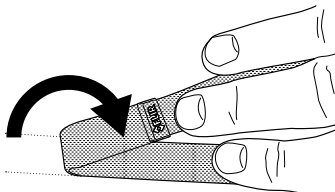

3. Przewlec zgięty pasek na nadgarstek przez punkt zaczepowy przy podstawie kamery.

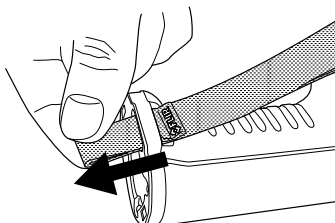


4. Przeciągnij cały pasek na nadgarstek przez punkt zaczeplenia, aż do zatrzymania.

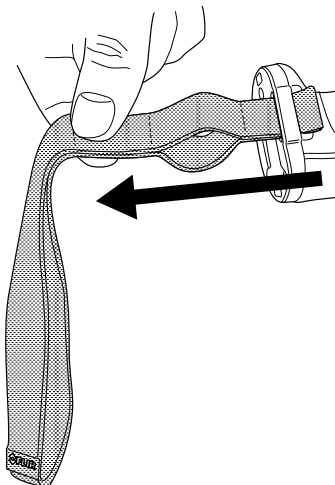

11.17 Przednia osłona

Aby chronić obiektyw kamery i dalmierz laserowy, można zamocować przednią osłonę, korzystając z dołączonego urządzenia mocującego.

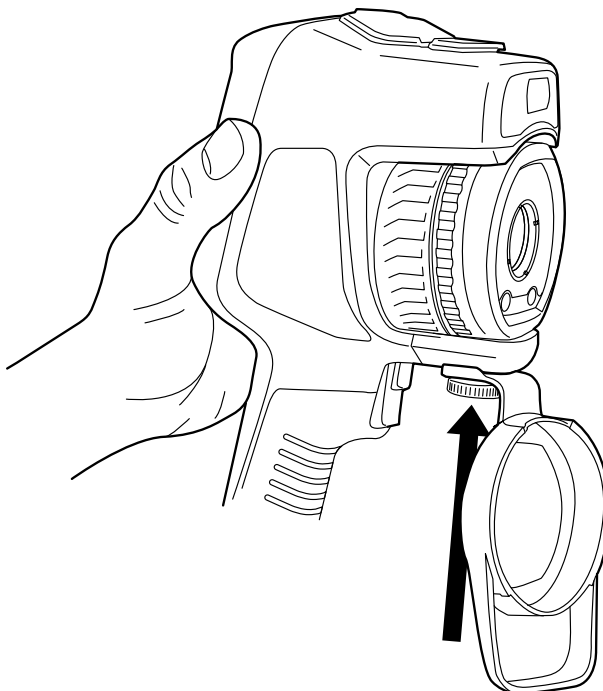

11.18 Zmiana obiektywu kamery


Zastosowanie: Modele kamer z wymiennymi obiektywami

Uwaga Po założeniu nowego obiektywu na kamerę należy skalibrować kombinację obiektyw-kamera. Patrz sekcja 11.19 *Kalibracja kombinacji obiektyw-kamera*, strona 47, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi zakładania obiektywu.


Uwaga Podczas zakładania obiektywu nie należy dotykać jego powierzchni. W przypadku dotknięcia obiektywu należy go wyczyścić, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w punkcie 26.2 *Obiektyw na podczerwień*, strona 106.

Wykonaj następujące czynności:


1. Chwyć mocno wewnętrzny pierścień obiektywu. Obróć wewnętrzny pierścień o 30° w lewo aż do zatrzymania.

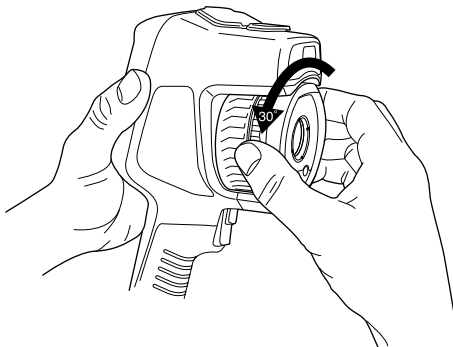

-
2. Delikatnie wyjmij obiektyw.

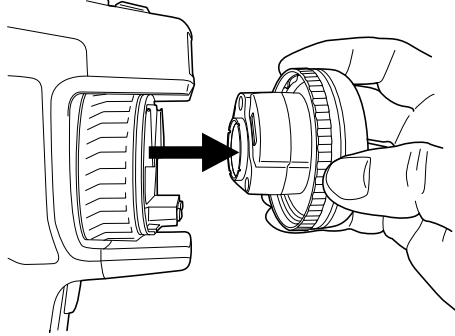


3. Czujnik podczerwieni jest teraz w pełni widoczny. Nie dotykaj jego powierzchni. Jeśli jest na niej pył, zastosuj się do wskazówek z punktu 26.3 *Detektor podczerwieni*, strona 107.

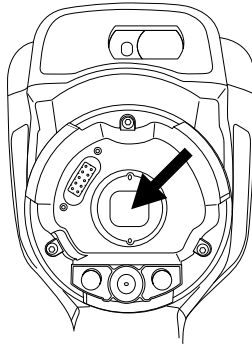


4. Sprawdź, czy wewnętrzny pierścień obiektywu kamery znajduje się w całkowicie otwartym położeniu.


- Prawidłowo: ząb (1) znajduje się w końcowym położeniu przy czarnym ograniczniku (2).

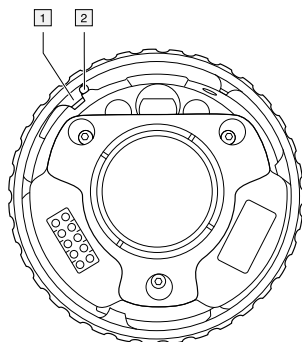


- Nieprawidłowo: wewnętrzny pierścień należy obracać do momentu, w którym ząb (1) znajdzie się przy czarnym ograniczniku (2).

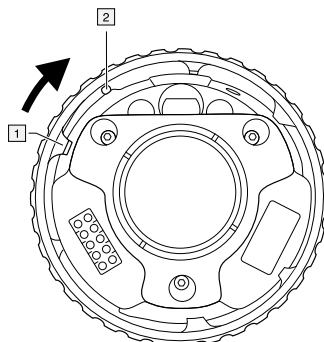


5. Ostrożnie umieść obiektyw w pozycji.

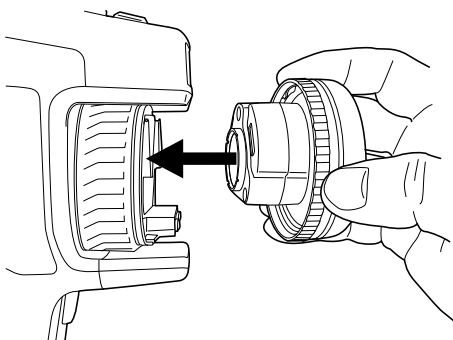

6. Obróć wewnętrzny pierścień o 30° w prawo. Gdy obiektyw znajdzie się w odpowiednim położeniu, usłyszysz kliknięcie.

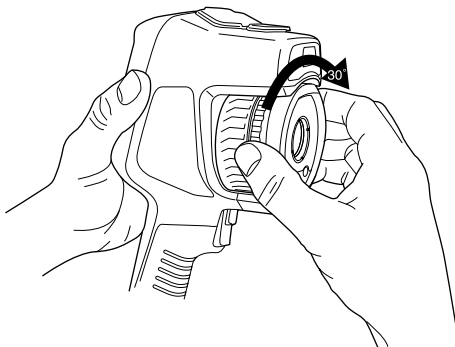

7. Upewnij się, że dwa znaczniki są wyrównane, co świadczy o ustawieniu obiektywu w prawidłowym położeniu.

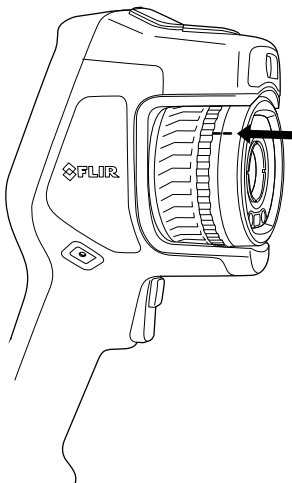

11.19 Kalibracja kombinacji obiektyw-kamera

Zastosowanie: Modele kamer z wymiennymi obiektywami

11.19.1 Wprowadzenie


Przed rozpoczęciem użytkowania nowego obiektywu kamery, należy *skalibrować* kombinację obiektyw-kamera.

Jest to proces, który powinien zostać uprzednio przeprowadzony przez dział obsługi technicznej firmy FLIR, jednak w przypadku produktów z serii FLIR Exx kombinację może skalibrować sam użytkownik. Funkcja ta nosi nazwę AutoCal. Do procedury AutoCal potrzebna jest tarcza kalibracji, która znajduje się w zestawie obiektywu.


11.19.2 Procedura AutoCal

Wykonaj następujące czynności:

1. Umieścić tarczę kalibracji w wodzie na 1 sekundę i odczekać, aż nadmiar wody spłynie.

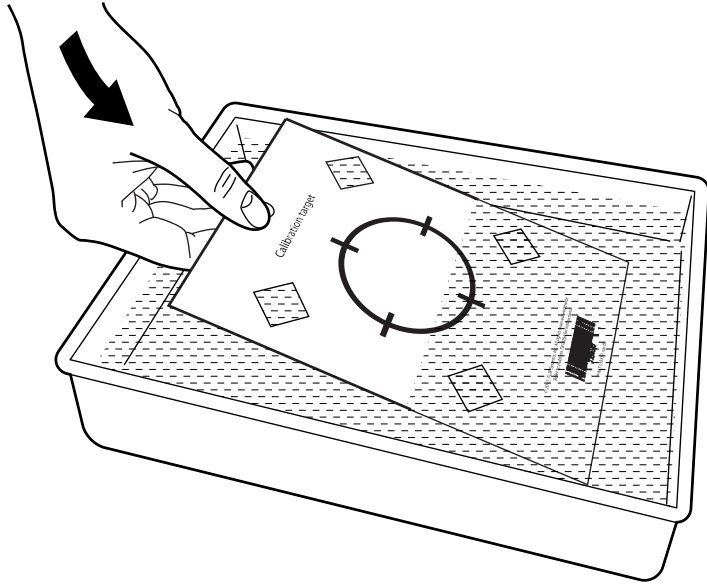


2. Przykleić lub powiesić tarczę kalibracji na ścianie.

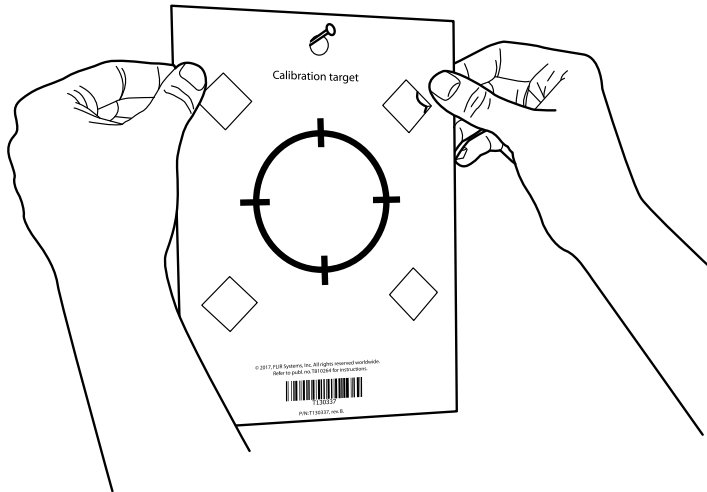


3. Założyć nowy obiektyw na kamerę zgodnie z procedurą opisaną w sekcji 11.18 *Zmiana obiektywu kamery*, strona 44. Po zamontowaniu obiektywu automatycznie uruchomi się kreator kalibracji.

4. Z odległości 2 m skierować kamerę w stronę krzyżyka, korzystając ze wskaźnika laserowego. Kamera zrobi zdjęcie automatycznie.

UWAGA
Upewnij się, że ścieżka optyczna kamery jest prostopadła do tarczy kalibracji. Patrz rysunek poniżej.

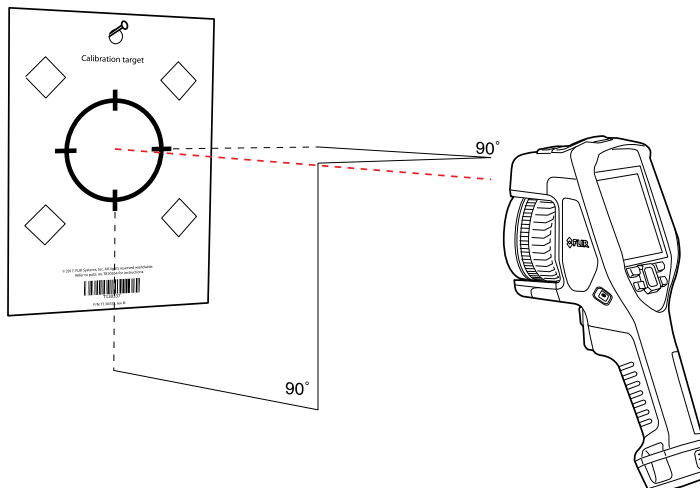

5. Wyrównać obrazy w paśmie widzialnym i podczerwonym (oznaczone dwoma kwadratami na poniższym rysunku) za pomocą strzałek na ekranie dotykowym. Kombinacja obiektyw-kamera jest teraz skalibrowana.

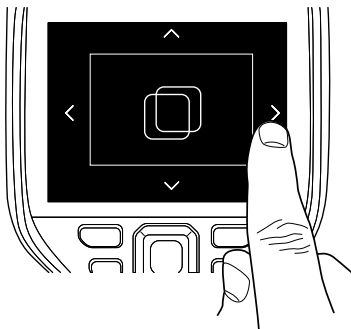


Aby później powtórzyć procedurę, należy przejść do menu *Ustawienia > Kamera — informacje > Skalibruj obiektyw*.

11.20 Kalibracja kompasu

Zaleca się, aby kalibrować kompas za każdym razem, gdy kamera zostanie przeniesiona w nowe położenie.

11.20.1 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby wyświetlić system menu.
2. Wybierz opcję  (*Ustawienia*) i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone menu *Ustawienia*.

-
3. Za pomocą panelu nawigacyjnego wybierz opcję *Ustawienia urządzenia > Geolokacja > Kompas*.
 4. Jeżeli pole wyboru *Kompas* nie jest zaznaczone, naciśnij panel nawigacyjny, aby włączyć kompas.
 5. Wybierz opcję *Skalibruj kompas* i naciśnij panel nawigacyjny. Zastosuj się do poleceń wyświetlanych na ekranie.

Uwaga Pamiętaj, aby powoli obracać kamerę.



12.1 Informacje dotyczące plików obrazów

12.1.1 Ogólne

Kamera zapisuje plik obrazu razem ze wszystkimi danymi obrazu widzialnego i podczerwieni. Dzięki temu można później otworzyć taki plik i np. wybrać inny tryb zobrazowania, zastosować alarmy barwne czy dodać narzędzia pomiarowe.

Plik *.jpg jest w pełni radiometryczny i zapisywany w bezstratnej jakości, co pozwala na jego obróbkę w programie firmy FLIR Systems. Obraz zawiera również wersję standardową pliku *.jpg (skompresowaną), co umożliwia wygodne wyświetlanie w oprogramowaniu innym niż firmy FLIR Systems (np. w Microsoft Explorer).

Uwaga

- Ponadto kamerę można również skonfigurować tak, aby zapisywała obraz foto w bardzo niskiej rozdzielczości jako osobny plik. Może to być wygodne, jeśli nie jest używane oprogramowanie do obróbki obrazu. Wybierz opcję  (Ustawienia) > Opcje zapisu i pamięć masowa > Zdjęcie jako osobny plik JPEG = Wł.
- Po wybraniu trybu zobrazowania *Kamera cyfrowa* zapisywany jest obraz cyfrowy w wysokiej rozdzielczości. Nie są jednak zapisywane żadne informacje termiczne. Aby dowiedzieć się więcej, patrz część 15 *Praca z trybami obrazu*, strona 69.
- Kamerę cyfrową można wyłączyć. Może być to wymagane w miejscach o ograniczonym dostępie oraz w sytuacjach wymagających poufności (np. podczas wizyty u lekarza). Wybierz  (Ustawienia) > Opcje zapisu i pamięć masowa > Kamera cyfrowa = Wyl. Po wyłączeniu kamery cyfrowej funkcje, które wymagają danych wizualnych, takie jak tryby obrazów *Tryb MSX* oraz *Obraz w obrazie* zostają wyłączone.

12.1.2 Sposób nadawania nazw plikom

Domyślne nazwy zapisywanych obrazów są nadawane zgodnie z konwencją FLIRxxxx.jpg, gdzie xxxx oznacza automatycznie przydzielany numer.

Obrazy można również zapisywać, dodając prefiks daty do nazwy pliku. Jednak pliki mogą nie być wtedy wykrywane automatycznie przez programy innych firm. Aby dowiedzieć się więcej, patrz opis ustawienia *Format nazwy pliku* w części 25.1.4 *Opcje zapisu i przechowywania*, strona 103.

12.1.3 Pojemność pamięci

Kamera zapisuje plik obrazu na karcie pamięci.

Rozmiar obrazu (bez komentarzy) jest zazwyczaj mniejszy niż 1000 kB. Dzięki temu na karcie pamięci o pojemności 8 GB można przechowywać około 8000 obrazów.

Uwaga Sformatuj kartę pamięci lub używaj wyłącznie karty pamięci, która nie była wcześniej używana w innym typie kamery. Kamery mogą organizować pliki na karcie pamięci w różny sposób. Istnieje zatem ryzyko utraty danych, jeśli ta sama karta pamięci jest używana w różnych typach kamer.

12.1.4 Informacje o funkcji UltraMax


Uwaga Dostępność tej funkcji zależy od modelu kamery.

UltraMax to funkcja ulepszania obrazów, zwiększająca rozdzielczość i redukująca szumy, dzięki czemu łatwiej jest dostrzec i zmierzyć małe obiekty. Obraz UltraMax jest dwukrotnie szerszy i wyższy od zwykłego obrazu.

Po przechwyceniu obrazu UltraMax przez kamerę w jednym pliku zapisanych zostaje kilka zwykłych obrazów. Przechwycenie wszystkich obrazów może potrwać do 1 sekundy. Aby w pełni skorzystać z możliwości funkcji UltraMax, obrazy muszą się nieco różnić, co można uzyskać dzięki delikatnemu przesunięciu kamery. Kamerę należy trzymać

stabilnie w dłoniach (nie umieszczać jej na statywie), dzięki czemu obrazy będą się nieznacznie różnić podczas fotografowania. Odpowiednia ostrość, kontrast cieplny i nieruchomy obiekt to kolejne warunki pomagające zachować dobrą jakość obrazu UltraMax.

Oprogramowanie FLIR Tools/Tools+ i FLIR ResearchIR Max umożliwiają przetwarzanie obrazów UltraMax. Inne programy FLIR traktują takie obrazy jak zwykłe pliki.

Aby skonfigurować funkcję UltraMax, wybierz opcję  (Ustawienia) > Opcje zapisu i przechowywania > Rozdzielczość obrazu = UltraMax.

12.2 Zapisywanie obrazu


12.2.1 Ogólne

Istnieje możliwość zapisywania obrazów na karcie pamięci.

12.2.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Aby zapisać obraz, naciśnij przycisk wyzwalający.

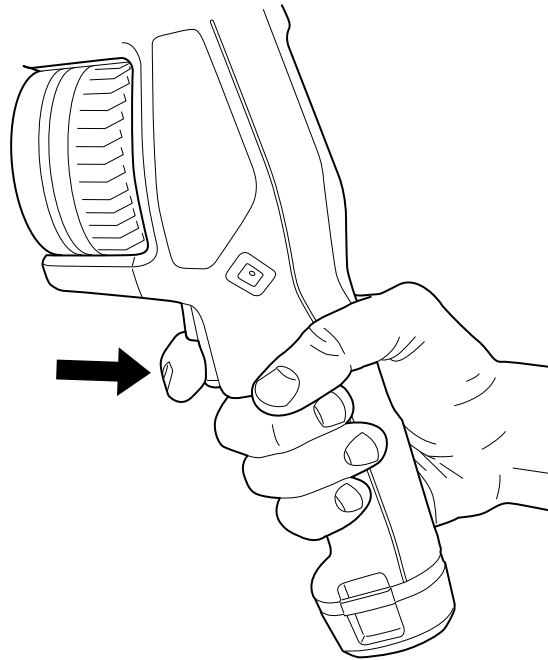


Uwaga W zależności od ustawień w sekcji  (Ustawienia) > Opcje zapisu i przechowywania można wykonać także następujące operacje:

- Podgląd obrazu zostanie wyświetlony przed jego zapisem.
- Po zapisaniu obrazu pojawi się narzędzie lub menu komentarzy.

12.3 Wyświetlanie podglądu obrazu


12.3.1 Ogólne

Możesz wyświetlić podgląd obrazu przed jego zapisaniem. W ten sposób sprawdzisz, czy obraz zawiera właściwe dane. Ponadto możesz dokonać jego edycji.

Uwaga Kamera musi być skonfigurowana tak, aby wyświetlała podgląd obrazu przed jego zapisem. Wybierz opcję  (*Ustawienia*) > *Opcje zapisu i przechowywania* > *Wyśw. obraz przed zapis.* = *Wł.*

12.3.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Aby wyświetlić podgląd obrazu, naciśnij przycisk wyzwalacza. Zostanie wyświetlony podgląd.
2. Tryb ręcznej regulacji obrazu stanie się aktywny. Instrukcje dotyczące regulacji obrazu znajdziesz w części 14.3 *Regulacja obrazu podczerwonego*, strona 61.
3. Aby dokonać edycji obrazu, naciśnij panel nawigacyjny. Pojawi się menu kontekstowe. Instrukcje edytowania znajdziesz w części 12.5 *Edycja zapisanego obrazu*, strona 53.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zapisać obraz, naciśnij przycisk wyzwalacza.
 - Aby zamknąć tryb podglądu bez zapisywania, naciśnij przycisk *Wstecz* .






12.4 Otwieranie zapisanego obrazu

12.4.1 Ogólne

Zapisane obrazy są przechowywane na karcie pamięci. Aby wyświetlić ponownie obraz, należy go otworzyć z poziomu archiwum (*Gallery*).

12.4.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk archiwum obrazów . Spowoduje to wyświetlenie aplikacji *Gallery* z jednym lub wieloma folderami.
2. Wybierz folder i naciśnij panel nawigacyjny.
3. Wybierz obraz, który ma zostać wyświetlony, i naciśnij panel nawigacyjny.
4. Wykonaj jedną lub kilka spośród następujących czynności:
 - Aby wyświetlić poprzedni lub następny obraz, naciśnij przycisk nawigacyjny w lewo lub w prawo.
 - Aby wyświetlić pasek narzędzi na górze ekranu, naciśnij panel nawigacyjny. Wykonaj odpowiednie czynności:
 - Aby przełączać się pomiędzy trybem widzialnym a podczerwienią, wybierz ikonę  i naciśnij panel nawigacyjny.
 - Aby edytować obraz, usunąć obraz, wyświetlić informacje lub dodać komentarze, wybierz ikonę  i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone menu po prawej stronie.
 - Aby wrócić do widoku ogólnego folderów, naciśnij przycisk *Wstecz* .
 - Aby wrócić do obrazu na żywo, naciśnij przycisk archiwum obrazów .










12.5 Edycja zapisanego obrazu

12.5.1 Ogólne

Zapisane obrazy można edytować, również w widoku podglądu.

12.5.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk archiwum obrazów . Spowoduje to wyświetlenie aplikacji *Gallery*.
2. Wybierz folder i naciśnij panel nawigacyjny.
3. Wybierz obraz do edycji i naciśnij panel nawigacyjny.
4. Naciśnij panel nawigacyjny, aby wyświetlić górny pasek narzędzi.
5. Na górnym pasku narzędzi wybierz ikonę  i naciśnij panel nawigacyjny.
6. Na pasku narzędzi po prawej stronie wybierz ikonę  i naciśnij panel nawigacyjny. Spowoduje to otwarcie obrazu w trybie edycji.
7. Tryb ręcznej regulacji obrazu stanie się aktywny. Instrukcje dotyczące regulacji obrazu znajdziesz w części 14.3 *Regulacja obrazu podczerwonego*, strona 61.
8. Naciśnij panel nawigacyjny. Spowoduje to wyświetlenie menu kontekstowego.
 - Wybierz opcję  (*Anuluj*), aby opuścić tryb edycji.
 - Wybierz  (*Parametry pomiarów*), aby zmienić parametry globalne.
 - Wybierz  (*Tryb zobrazowania*), aby wybrać jedną z opcji.
 - Wybierz menu  (*Pomiar*), aby dodać narzędzie pomiarowe.
 - Skorzystaj z opcji  (*Kolor*), aby zmienić paletę lub ustawić alarm barwny.
 - Wybierz opcję  (*Zapisz*), aby zapisać zmiany i opuścić tryb edycji.

12.5.3 Tematy powiązane

- 14.6 *Zmiana parametrów pomiarów*, strona 66.
- 15 *Praca z trybami obrazu*, strona 69.
- 16 *Praca z narzędziami pomiarowymi*, strona 72.
- 14.5 *Zmiana palet kolorów*, strona 65.
- 17 *Praca z alarmami barwnymi i izotermami*, strona 82.




12.6 Wyświetlanie informacji o obrazie

12.6.1 Ogólne

Informacje o obrazie obejmują elementy takie jak data, emisyjność oraz temperatura powietrza. Po zapisaniu obrazu informacje zostają zapisane w pliku i mogą zostać wyświetlone w archiwum obrazów (*Gallery*).

12.6.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:


1. Naciśnij przycisk archiwum obrazów . Spowoduje to wyświetlenie aplikacji *Gallery*.
2. Wybierz folder i naciśnij panel nawigacyjny.
3. Wybierz obraz i naciśnij panel nawigacyjny.
4. Naciśnij panel nawigacyjny, aby wyświetlić górny pasek narzędzi.
5. Na górnym pasku narzędzi wybierz ikonę  i naciśnij panel nawigacyjny.
6. Na pasku narzędzi po prawej stronie wybierz ikonę  i naciśnij panel nawigacyjny. Zostaną wyświetlone informacje o obrazie.

12.7 Powiększanie obrazu

12.7.1 Ogólne

Możesz powiększyć obraz, używając funkcji powiększenia cyfrowego kamery. Funkcję tę można stosować w przypadku obrazów na żywo i zapisanych obrazów w trybie edycji.

Stopień powiększenia cyfrowego jest wyświetlany na górze ekranu.

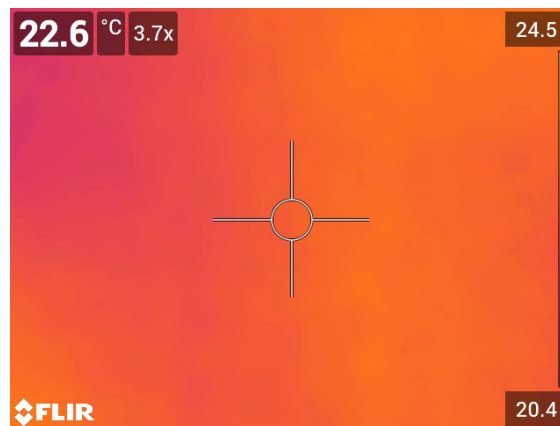

12.7.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Aby cyfrowo powiększyć obraz, wykonaj następujące czynności:
 - Powiększenie: dotknij ekranu za pomocą dwóch palców i rozsuń je.
 - Zmniejszenie: dotknij ekranu za pomocą dwóch palców i zbliż je do siebie.

12.8 Usuwanie obrazów

Pliki obrazów można usunąć z karty pamięci. Więcej informacji znajduje się w częściach 13.8 *Usuwanie pliku obrazu lub filmu*, strona 58, 13.9 *Usuwanie wielu plików jednocześnie*, strona 59 i 13.10 *Usuwanie wszystkich plików jednocześnie*, strona 59.

12.9 Zerowanie licznika obrazów


12.9.1 Ogólne

Numerację nazw plików obrazów można resetować.

Uwaga Nowe wartości numeracji są oparte na najwyższym, istniejącym numerze w nazwie pliku, w archiwum obrazów, co zapobiega nadpisywaniu plików obrazów.

12.9.2 Procedura


Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby wyświetlić system menu.
2. Wybierz opcję  (*Ustawienia*) i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone menu *Ustawienia*.
3. Za pomocą panelu nawigacyjnego wybierz *Ustawienia urządzenia > Resetowanie opcji > Wyzeruj licznik obrazów...*
4. Naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone okno dialogowe.
5. Aby wyzerować licznik, skorzystaj z opcji *Resetuj* i naciśnij panel nawigacyjny.

13.1 Ogólne




Kamera zapisuje plik obrazu/filmu w archiwum obrazów na karcie pamięci. Obraz można otworzyć w archiwum obrazów i np. wybrać inny tryb zobrazowania, zastosować alarmy barwne i dodać narzędzia pomiarowe. Istnieje również możliwość otwarcia i odtworzenia zapisanych filmów.

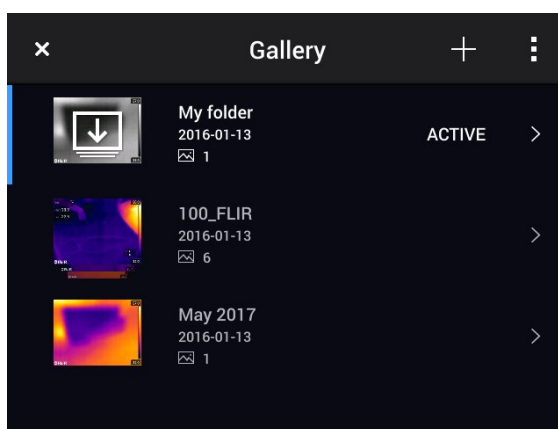W kamerze archiwum obrazów nosi nazwę *Gallery*. *Gallery* może zawierać jeden lub kilka folderów. Nowe obrazy i filmy są zapisywane w aktywnym folderze w górnej części *Gallery*. Istnieje możliwość tworzenia nowych folderów, zmieniania nazw folderów, zmieniania aktywnego folderu, przenoszenia plików między folderami i usuwania folderów.





13.2 Otwieranie plików obrazów i filmów

Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk archiwum obrazów . Spowoduje to wyświetlenie aplikacji *Gallery* z jednym lub wieloma folderami.
2. Wybierz folder i naciśnij panel nawigacyjny.
3. Wybierz obraz lub film, który ma zostać wyświetlony, i naciśnij panel nawigacyjny.
4. Aby wyświetlić poprzedni/następny obraz lub film, naciśnij przycisk nawigacyjny w lewo lub w prawo.
5. Aby wrócić do widoku ogólnego folderów, naciśnij przycisk Wstecz .
6. Aby wrócić do aplikacji *Gallery*, naciśnij ponownie przycisk Wstecz .

13.3 Tworzenie nowego folderu




Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk archiwum obrazów . Spowoduje to wyświetlenie aplikacji *Gallery*.
2. Na górnym pasku narzędzi wybierz ikonę  i naciśnij panel nawigacyjny.
3. Pojawi się klawiatura umożliwiająca wprowadzenie nazwy folderu.
4. Po zredagowaniu tekstu wybierz opcję *Gotowe*.
5. Nowy folder automatycznie staje się aktywnym folderem i jest widoczny w górnej części *Gallery*.

13.4 Zmianianie nazwy folderu

Można zmieniać nazwę folderów znajdujących się w archiwum. Nazwy aktywnego folderu nie można zmienić.

Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk archiwum obrazów . Spowoduje to wyświetlenie aplikacji *Gallery*.
2. Na górnym pasku narzędzi wybierz ikonę  i naciśnij panel nawigacyjny.
3. Wybierz folder, którego nazwę chcesz zmienić, i naciśnij panel nawigacyjny.
4. Na pasku narzędzi po prawej stronie wybierz ikonę  naciśnij panel nawigacyjny.
5. Pojawi się klawiatura umożliwiająca wprowadzenie nowej nazwy folderu.
6. Po zredagowaniu tekstu wybierz opcję *Gotowe*.




13.5 Zmiana aktywnego folderu

13.5.1 Ogólne

Nowe obrazy i filmy są zapisywane w aktywnym folderze.



13.5.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:


1. Naciśnij przycisk archiwum obrazów . Spowoduje to wyświetlenie aplikacji *Gallery*.
2. Na górnym pasku narzędzi wybierz ikonę  i naciśnij panel nawigacyjny.
3. Wybierz folder, w którym mają być zapisywane nowe obrazy i filmy, a następnie naciśnij przycisk funkcyjny. Spowoduje to zaznaczenie wybranego folderu.
4. Na pasku narzędzi po prawej stronie wybierz ikonę  naciśnij panel nawigacyjny.
5. Wybrany folder zostanie przeniesiony do górnej części *Gallery*.


13.6 Przenoszenie plików między folderami.

Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk archiwum obrazów . Spowoduje to wyświetlenie aplikacji *Gallery*.
2. Wybierz folder i naciśnij panel nawigacyjny.
3. Na górnym pasku narzędzi wybierz ikonę  i naciśnij panel nawigacyjny.

- Przy użyciu panelu nawigacyjnego wybierz pliki obrazów i filmów, które chcesz przenieść. Możesz również wybrać żądane pliki, dotykając ekranu. Wybrane elementy zostaną oznaczone znacznikiem wyboru.

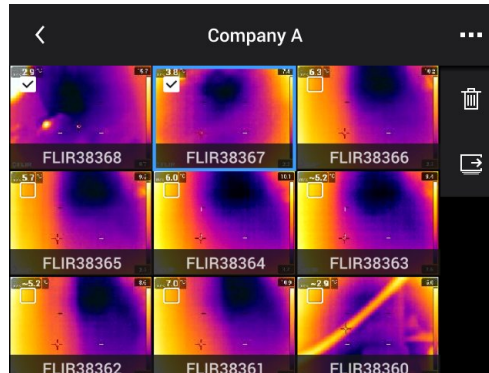




- Na pasku narzędzi po prawej stronie wybierz ikonę  i naciśnij panel nawigacyjny.
- Wybierz folder docelowy dla wybranych elementów i naciśnij panel nawigacyjny.

13.7 Usuwanie folderu

Można usunąć folder znajdujący się w archiwum. Aktywnego folderu nie można usunąć.

Wykonaj następujące czynności:

- Naciśnij przycisk archiwum obrazów . Spowoduje to wyświetlenie aplikacji *Gallery*.
- Na górnym pasku narzędzi wybierz ikonę  i naciśnij panel nawigacyjny.
- Wybierz folder, który chcesz usunąć, i naciśnij panel nawigacyjny.
- Na pasku narzędzi po prawej stronie wybierz ikonę  i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone okno dialogowe.
- Aby usunąć folder, wybierz opcję *Usuń* i naciśnij panel nawigacyjny.

13.8 Usuwanie pliku obrazu lub filmu




13.8.1 Ogólne

Z archiwum obrazów można usuwać pliki obrazów i filmów.

Uwaga W przypadku usuwania pliku obrazu kasowane są oba obrazy (widzialny i w podczerwieni).

13.8.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

- Naciśnij przycisk archiwum obrazów . Spowoduje to wyświetlenie aplikacji *Gallery*.
- Wybierz folder i naciśnij panel nawigacyjny.
- Wybierz obraz lub film do usunięcia i naciśnij panel nawigacyjny.
- Naciśnij panel nawigacyjny, aby wyświetlić górny pasek narzędzi.
- Na górnym pasku narzędzi wybierz ikonę  i naciśnij panel nawigacyjny.
- Na pasku narzędzi po prawej stronie wybierz ikonę  i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone okno dialogowe.
- Aby usunąć obraz, wybierz opcję *Usuń* i naciśnij panel nawigacyjny.



13.9 Usuwanie wielu plików jednocześnie


13.9.1 Ogólne


Z archiwum obrazów można usuwać wiele plików obrazów i filmów jednocześnie.

13.9.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk archiwum obrazów . Spowoduje to wyświetlenie aplikacji *Gallery*.
2. Wybierz folder i naciśnij panel nawigacyjny.
3. Na górnym pasku narzędzi wybierz ikonę  i naciśnij panel nawigacyjny.
4. Przy użyciu panelu nawigacyjnego wybierz pliki obrazów i filmów, które chcesz usunąć. Możesz również wybrać żądane pliki, dotykając ekranu. Wybrane elementy zostaną oznaczone znacznikiem wyboru.

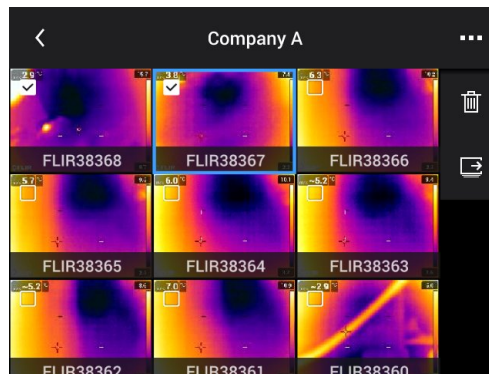

5. Na pasku narzędzi po prawej stronie wybierz ikonę  i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone okno dialogowe.
6. Aby usunąć wybrane pozycje, wybierz opcję *Usuń* i naciśnij panel nawigacyjny.


13.10 Usuwanie wszystkich plików jednocześnie

13.10.1 Ogólne

Można usunąć wszystkie pliki obrazów i filmów z karty pamięci.

13.10.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby wyświetlić system menu.
2. Wybierz opcję  (*Ustawienia*) i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone menu *Ustawienia*.
3. Za pomocą panelu nawigacyjnego wybierz opcję *Opcje zapisu i pamięć masowa > Usuń wszystkie zapisane pliki...*
4. Naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone okno dialogowe.
5. Aby trwale usunąć wszystkie zapisane pliki, użyj opcji *Usuń* i naciśnij panel nawigacyjny.

14.1 Ogólne

Jakość obrazu zależy od kilku różnych funkcji i ustawień, jednak niektóre z nich mają większe znaczenie niż inne.

Poniżej przedstawiono funkcje i ustawienia, z którymi można eksperymentować:

- Regulowanie ostrości kamery termowizyjnej.
- Regulowanie obrazu termicznego (automatyczne lub ręczne).
- Wybór odpowiedniego zakresu temperatur.
- Wybór odpowiedniej palety kolorów.
- Zmiana parametrów pomiarów
- Wykonywanie korekcji niejednorodności (NUC).

W poniższych sekcjach znajduje się objaśnienie zasad korzystania z tych funkcji i ustawień.

W niektórych przypadkach można ukryć grafikę informacyjną, aby uzyskać lepszy widok.

14.2 Regulowanie ostrości kamery termowizyjnej

Poprawna regulacja ostrości jest bardzo ważna. Nieprawidłowa regulacja ostrości wpływa na sposób działania różnych trybów wyświetlania, a także na pomiar temperatury.

14.2.1 Ręczna regulacja ostrości

Ostrość można regulować ręcznie, obracając pierścień regulacji ostrości. Więcej informacji zawarto w rozdziale 11.4 *Ręczne regulowanie ostrości kamery termowizyjnej*, strona 29.

14.2.2 Autofokus

Można dokonać automatycznej regulacji ostrości kamery termowizyjnej poprzez naciśnięcie przycisku automatycznej regulacji ostrości. Więcej informacji znajduje się w części 11.5 *Automatyczne dostrajanie ostrości kamery termowizyjnej*, strona 30.



OSTRZEŻENIE

W przypadku korzystania z funkcji automatycznej regulacji ostrości kamery metodą laserową (*Ustawienia > Ustawienia urządzenia > Regulacja ostrości > Automatyczna regulacja ostrości > Laser*) nie należy kierować kamery w stronę twarzy osoby. Wiązka lasera może spowodować podrażnienie oczu.

Uwaga

- Funkcję automatycznej regulacji ostrości można również przypisać do programowanego przycisku **P**. Więcej informacji zawiera sekcja 11.12 *Przypisywanie funkcji do programowanego przycisku*, strona 36.
- Funkcja automatycznej regulacji ostrości nie jest obsługiwana przez wszystkie modele kamer.

14.2.3 Automatyczna regulacja ostrości — tryb ciągły

Kamera może regulować ostrość w trybie ciągłym. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do części 11.6 *Automatyczna regulacja ostrości — tryb ciągły*, strona 31.



OSTRZEŻENIE

Nie należy kierować kamery w stronę twarzy, kiedy jest włączona funkcja automatycznej regulacji ostrości w trybie ciągłym. Kamera wykorzystuje laserowy pomiar odległości (który jest ciągle wykonywany) w celu dokonywania regulacji ostrości. Wiązka lasera może spowodować podrażnienie oczu.

Uwaga Funkcja ciągłej regulacji ostrości nie jest obsługiwana przez wszystkie modele kamer.

14.3 Regulacja obrazu podczerwonego




14.3.1 Ogólne

Obraz termowizyjny można dostosować automatycznie lub ręcznie.

W trybie automatycznym kamera na bieżąco reguluje poziom i zakres w celu uzyskania najlepszej jakości obrazu. Kolory są rozkładane w oparciu o termiczną zawartość obrazu (histogram rozkładu kolorów). Skala temperatur, wyświetlana po prawej stronie ekranu, pokazuje górny i dolny zakres obecnej temperatury.

W trybie ręcznym skalę temperatur można dostosować do wartości zbliżonych do temperatury danego obiektu przedstawionego w obrazie. Pozwala to wykryć anomalie oraz mniejsze różnice temperatur w interesującej nas części obrazu. W trybie ręcznym kolory są rozkładane równo, począwszy od najniższej temperatury, aż do najwyższej (liniowy rozkład kolorów).

W trybie ręcznym można regulować obraz poprzez dotknięcie ekranu lub użycie panelu nawigacyjnego. Więcej informacji znajduje się w częściach 14.3.2 *Regulacja ręczna poprzez dotknięcie ekranu*, strona 62 i 14.3.3 *Regulacja ręczna za pomocą panelu nawigacyjnego*, strona 63.

- W trybie podglądu na żywo wybierz opcję  (Skala temperatury), a następnie  (Automatycznie) lub  (Ręcznie), aby przejść do automatycznego lub ręcznego trybu regulacji obrazu.
- W trybie podglądu/edycji jest aktywny tryb regulacji ręcznej.

Uwaga Funkcje regulacji obrazu można również przypisać do programowanego przycisku. Więcej informacji zawiera część 11.12 *Przypisywanie funkcji do programowanego przycisku*, strona 36.

- *Przełącz między trybem automatycznym i ręcznym*: to ustawienie umożliwia przełączenie między automatycznym i ręcznym trybem regulacji obrazu.
- *Wyreguluj automatycznie ręczną skalę temperatury*: to ustawienie umożliwia przeprowadzenie automatycznej regulacji obrazu w trybie regulacji ręcznej.


14.3.1.1 Przykład 1

Na tych ilustracjach przedstawiono dwa obrazy termowizyjne budynku. Na ilustracji po lewej stronie widoczny jest automatycznie wyregulowany obraz oraz szeroki zakres temperatur między przejrzystym niebem a wyrazistym budynkiem. Takie zestawienie utrudnia dokładną analizę. Budynek łatwiej jest szczegółowo zanalizować, gdy zakres temperatur zostanie zmieniony na wartości zbliżone do temperatury w pobliżu budynku.




14.3.1.2 Przykład 2

Na tych ilustracjach przedstawiono dwa obrazy termowizyjne izolatora na linii energetycznej. Aby ułatwić analizę wahań temperatur w izolatorze, na zdjęciu po prawej stronie skalę temperatury zmieniono tak, aby wartości były zbliżone do temperatury izolatora.

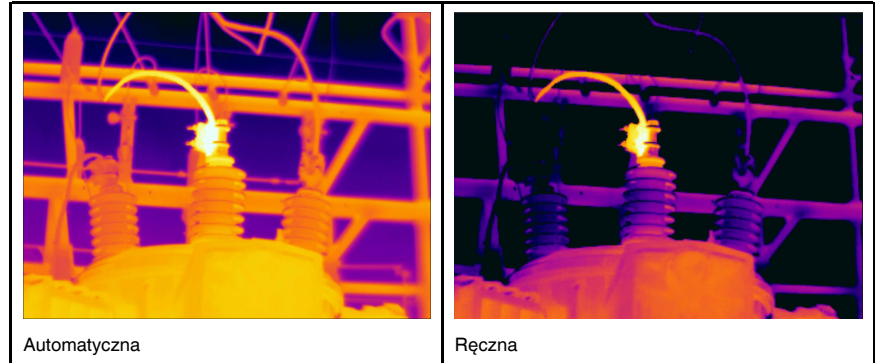

14.3.2 Regulacja ręczna poprzez dotknięcie ekranu

14.3.2.1 Ogólne

Tryb ręcznej regulacji dotykowej obrazu można włączyć/wyłączyć w ustawieniach. Wybierz  (Ustawienia) > Ustawienia urządzenia > Opcje interfejsu użytkownika > Ręczna regulacja dotykowa > Wł./Wyt.



Gdy tryb ręcznej regulacji obrazu jest aktywny, koło regulacji jest wyświetlane po prawej stronie przy skali temperatury. (Wyłącznie po włączeniu funkcji ręcznej regulacji).



Rysunek 14.1 Aktywny tryb regulacji ręcznej

14.3.2.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. W trybie podglądu na żywo naciśnij panel nawigacyjny, aby wyświetlić system menu.
2. Wybierz opcję  (Skala temperatury) i naciśnij przycisk funkcyjny. Zostanie wyświetlone podmenu.
3. Wybierz opcję  (Ręcznie) i naciśnij panel nawigacyjny.
4. Aby jednocześnie zmienić minimalny i maksymalny limit skali temperatury, umieść palec na ekranie i przesunij go w górę/dół.

5. Aby zmienić limit minimalny lub maksymalny, wykonaj następujące czynności:

- Dotknij maksymalnej lub minimalnej temperatury, którą chcesz zmienić.
- Umieść palec na ekranie i przesun go w górę/dół, aby zmienić wartość zaznaczonej temperatury.


14.3.2.3 Automatyczna regulacja obrazu w trybie ręcznym


W trybie ręcznej regulacji obrazu można automatycznie wyregulować obraz, dotykając ekranu. Obraz zostanie automatycznie wyregulowany w oparciu o zawartość termiczną obszaru wokół dotkniętego punktu. Górne i dolne poziomy na skali temperatury zostaną ustawione zgodnie z maksymalnymi i minimalnymi wartościami w tym obszarze. Posługując się informacjami o kolorach powiązanych wyłącznie z odpowiednimi temperaturami, można uzyskać więcej danych na temat danego obszaru.



14.3.2.4 Blokowanie ekranu dotykowego

Po wyregulowaniu obrazu do poziomów, które umożliwiają przeanalizowanie obszaru zainteresowania, można zablokować ekran dotykowy, aby zapobiec dalszym przypadkowym regulacjom.

Aby zablokować ekran, dotknij ikony  znajdującej się po lewej stronie przy skali temperatury.

Aby odblokować ekran, dotknij ikony  znajdującej się po lewej stronie przy skali temperatury.


Uwaga W przypadku przełączenia w tryb automatycznej regulacji obrazu ekran odblokuje się automatycznie i regulacje ręczne zostają utracone.

14.3.3 Regulacja ręczna za pomocą panelu nawigacyjnego

14.3.3.1 Tryby regulacji ręcznej

Dostępne są dwa różne ustawienia dla trybu regulacji ręcznej (mające zastosowanie tylko w przypadku panelu nawigacyjnego):



- *Poziom, rozpiętość*: to ustawienie pozwala ręcznie dostosować poziom i zakres przy użyciu panelu nawigacyjnego.
- *Poziom, maks., min.*: to ustawienie pozwala ręcznie regulować poziom przy użyciu panelu nawigacyjnego, a także zmienić osobno górny i dolny zakres temperatur.

Wybierz typ trybu regulacji ręcznej, posługując się opcją  (*Ustawienia*) > *Ustawienia urządzenia* > *Opcje interfejsu użytkownika* > *Tryb ręcznej regulacji*.

14.3.4 Regulacja ręczna w trybie *Poziom/zakres*

Uwaga W tej procedurze założono, że kamera została skonfigurowana do ręcznej regulacji obrazu w trybie *Poziom/zakres*. Wybierz opcję *Ustawienia > Ustawienia urządzenia > Opcje interfejsu użytkownika > Tryb regulacji ręcznej = Poziom/zakres*.



Wykonaj następujące czynności:

1. W trybie podglądu na żywo naciśnij panel nawigacyjny, aby wyświetlić system menu.
2. Wybierz opcję  (*Skala temperatury*) i naciśnij przycisk funkcyjny. Zostanie wyświetlone podmenu.
3. Wybierz opcję  (*Ręcznie*) i naciśnij panel nawigacyjny.
4. Za pomocą górnego/dolnego przycisku nawigacyjnego podnieś/obniż poziom temperatury.
5. Za pomocą prawego/lewego przycisku panelu nawigacyjnego zwiększ/zmniejsz zakres temperatury.

14.3.5 Regulacja ręczna w trybie *Poziom/maks./min.*

Uwaga W tej procedurze założono, że kamera została skonfigurowana do ręcznej regulacji obrazu w trybie *Poziom/ maks./min.*. Wybierz opcję *Ustawienia > Ustawienia urządzenia > Opcje interfejsu użytkownika > Tryb regulacji ręcznej = Poziom/maks./min.*

Wykonaj następujące czynności:

1. W trybie podglądu na żywo naciśnij panel nawigacyjny, aby wyświetlić system menu.
2. Wybierz opcję  (*Skala temperatury*) i naciśnij przycisk funkcyjny. Zostanie wyświetlone podmenu.
3. Wybierz opcję  (*Ręcznie*) i naciśnij panel nawigacyjny.
4. Aby jednocześnie zmienić minimum i maksimum dla skali temperatury, naciśnij przycisk nawigacyjny w górę lub w dół.
5. Aby zmienić limit minimalny lub maksymalny, wykonaj następujące czynności:
 - Naciśnij przycisk nawigacyjny w lewo lub w prawo, aby podświetlić minimalny lub maksymalny zakres temperatury.
 - Naciśnij przycisk nawigacyjny w górę lub w dół, aby zmienić daną wartość.

14.4 Zmiana zakresu temperatur kamery

14.4.1 Ogólne


Kamera jest skalibrowana dla różnych zakresów temperatury. Dostępne opcje zakresów temperatur są zależne od modelu kamery.

Aby uzyskać dokładne pomiary temperatur, należy zmienić *Zakres temperatury kamery* tak, aby dopasować go do spodziewanej temperatury badanego obiektu.


Uwaga Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 34 *Informacje o wzorcowaniu*, strona 262.

14.4.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby wyświetlić system menu.
2. Wybierz opcję  (*Ustawienia*) i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone menu *Ustawienia*.
3. Wybierz opcję *Aktualny zakres temp. kamery* i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone okno dialogowe.

4. Wybierz odpowiedni zakres temperatur i naciśnij przycisk nawigacyjny.

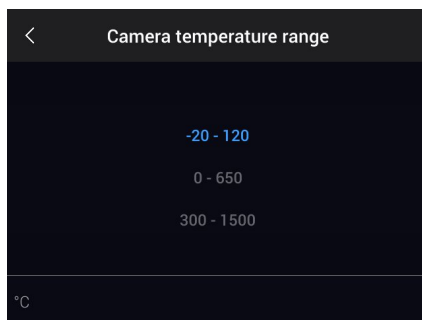


Uwaga Funkcję *Zmiana zakresu temperatury* można również przypisać do programowanego przycisku **P**. Więcej informacji znajduje się w części 11.12 *Przypisywanie funkcji do programowanego przycisku*, strona 36.


14.5 Zmiana palet kolorów

14.5.1 Ogólne

Istnieje możliwość zmiany palety kolorów, za pomocą której kamera wyświetla różne temperatury. W innej palecie analiza obrazu może być łatwiejsza.


W tabeli objaśniono zastosowanie poszczególnych palet kolorów.

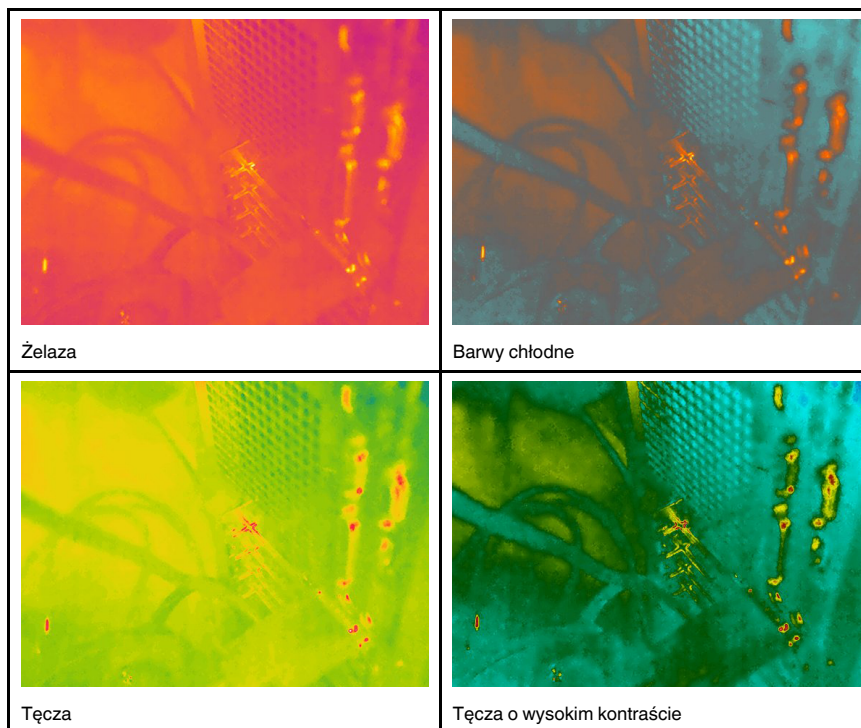

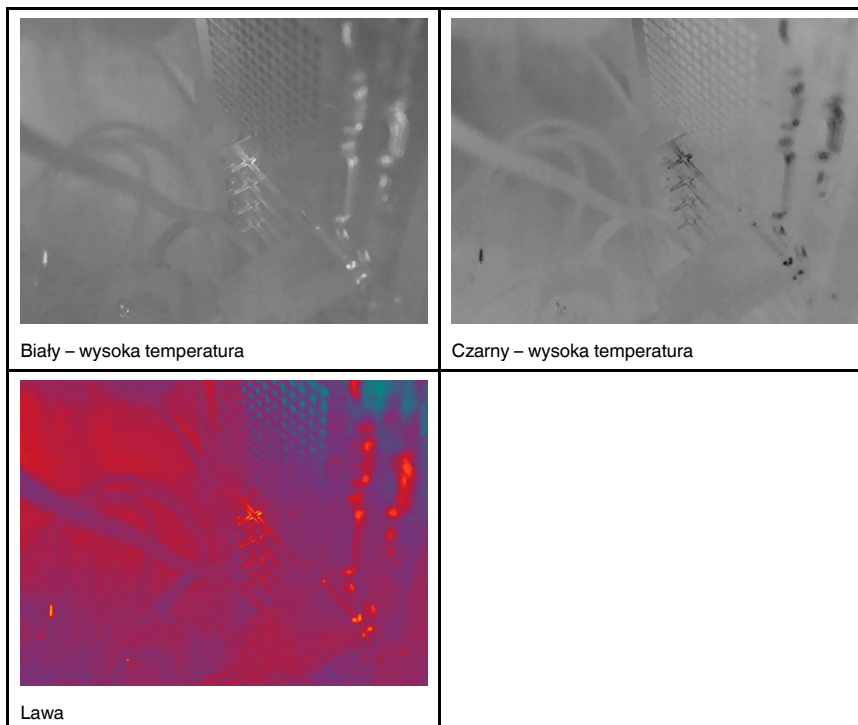

14.5.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby wyświetlić system menu.
2. Wybierz opcję  (*kolor*) i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone podmenu.
3. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz inną paletę kolorów.
4. Naciśnij panel nawigacyjny, aby potwierdzić wybór i opuścić tryb menu.

14.6 Zmiana parametrów pomiarów

Warunkiem uzyskania dokładnych wyników pomiarów jest ustawienie parametrów pomiarów:

- *Kompensacja zewnętrznego okna IR.*
- *Odległość od obiektu.*
- *Temperatura otoczenia.*
- *Względna wilgotność.*
- *Temperatura odbita.*
- *Emisyjność.*

Istnieje możliwość ustawienia globalnych parametrów pomiarów. Można również zmieniać ustawienia *Emisyjność*, *Temperatura odbita* i *Odległość od obiektu* jako parametry lokalne, w ramach danego narzędzia pomiarowego.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 16.5 *Zmiana parametrów pomiarów*, strona 75.

14.7 Wykonywanie korekcji niejednorodności (NUC)

14.7.1 Ogólne

Gdy kamera termowizyjna wyświetla komunikat *Trwa kalibracja...*, wykonuje czynność określaną w termografii mianem „korekty niejednorodności” (NUC). Korekta NUC to *wprowadzanie przez oprogramowanie kamery poprawek obrazu, które pozwalają skompensować różnice czułości elementów czujnika, a także niedoskonałości optyczne i geometryczne*⁶. Więcej informacji znajduje się w części 34 *Informacje o wzorcowaniu*, strona 262.


Korekta NUC jest przeprowadzana automatycznie, na przykład przy uruchamianiu, zmianie zakresu pomiaru lub zmianie temperatury środowiska.

Korektę NUC można również przeprowadzić ręcznie. Przydaje się to przy wykonywaniu kluczowego pomiaru z jak najmniej niejednorodnym obrazem i przed rozpoczęciem nagrywania filmu.

14.7.2 Przeprowadzanie ręcznej korekty NUC

14.7.2.1 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Aby wykonać ręczną korektę NUC, naciśnij i przytrzymaj przycisk archiwum obrazów  przez ponad 2 sekundy.


Uwaga Funkcję *Kalibruj* można również przypisać do programowanego przycisku **P**. Więcej informacji zawiera część 11.12 *Przypisywanie funkcji do programowanego przycisku*, strona 36.

14.8 Ukrywanie wszystkich nakładek

14.8.1 Ogólne

Obraz kamery składa się z grafiki oraz elementów informacyjnych. Grafika obrazu zawiera takie elementy, jak symbole narzędzi pomiarowych, tabele wyników czy ikony stanu. Natomiast elementy informacyjne, które można włączyć w menu *Ustawienia*, przedstawia dodatkowe informacje w postaci daty, emisyjności oraz temperatury powietrza. Więcej informacji znajduje się w części 9.5 *Grafika informacyjna obrazu*, strona 24.

Całą grafikę można ukryć, naciskając programowany przycisk **P**.

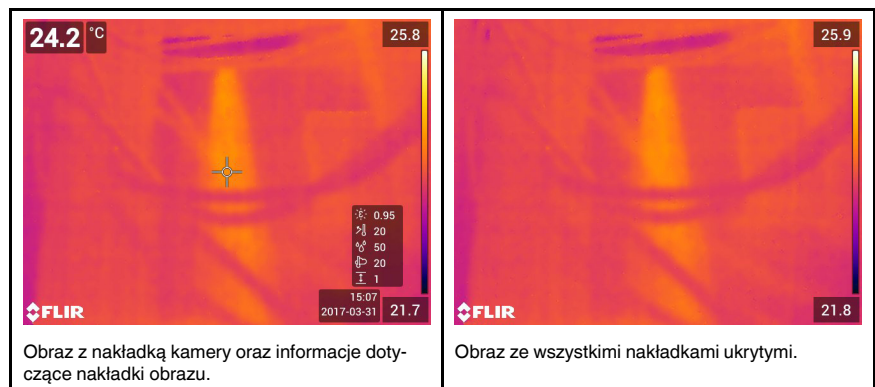

6. . Definicja pochodzi z europejskiej normy EN 16714-3:2016, Badania nieniszczące — Badania termograficzne — Część 3: Terminy i definicje.

14.8.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij i przytrzymaj programowany przycisk **P**. Zostanie wyświetlone menu *Programmable button*.
2. Naciśnij przycisk nawigacyjny w górę/dół, aby wybrać funkcję *Ukryj grafikę nakładki obrazu*.
3. Naciśnij panel nawigacyjny, aby potwierdzić wybór i opuścić tryb menu.


15.1 Ogólne

Kamera jednocześnie rejestruje obraz w paśmie widzialnym i podczerwonym. Wybierając tryb obrazu określa się, który typ obrazu będzie wyświetlany na ekranie.

Kamera obsługuje następujące tryby obrazów:





- *Podczerwień*: kamera wyświetla obraz w podczerwieni.
- *Tryb MSX* (Multi Spectral Dynamic Imaging): kamera wyświetla obraz w podczerwieni, ale krawędzie obiektów są uzupełnione o szczegóły obrazu w paśmie widzialnym.
- *Obraz w obrazie*: obraz w podczerwieni jest umieszczony na pierwszym planie zdjęcia pasma widzialnego.
- *Kamera cyfrowa*: na ekranie widać obraz zarejestrowany przez kamerę cyfrową.

Uwaga

- W przypadku trybów zobrazowania *Tryb MSX*, *Podczerwień* i *Obraz w obrazie* są zapisywane wszystkie dane obrazu widzialnego i podczerwieni. Dzięki temu obraz można później edytować w archiwum obrazów, w programie FLIR Tools/Tools+ lub FLIR Report Studio, wybierając dowolny z trybów zobrazowania.
- W trybie zobrazowania *Kamera cyfrowa* jest zapisywany cyfrowy obraz w pełnej rozdzielczości (5 MP). Nie są jednak zapisywane żadne informacje termiczne.
- Kamerę cyfrową można wyłączyć. Może być to wymagane w miejscach o ograniczonym dostępie oraz w sytuacjach wymagających poufności (np. podczas wizyty u lekarza). Wybierz  (*Ustawienia*) > *Opcje zapisu i pamięć masowa* > *Kamera cyfrowa* = *Wył.* Po wyłączeniu kamery cyfrowej tylko tryb *Podczerwień* pozostaje włączony.
- Tryby *Tryb MSX*, *Podczerwień* i *Obraz w obrazie* działają prawidłowo wyłącznie w przypadku skalibrowanego obiektywu. Obiektyw w zestawie z kamerą został skalibrowany fabrycznie. Aby skalibrować nowy obiektyw, patrz sekcja 11.19 *Kalibracja kombinacji obiektyw-kamera*, strona 47.


15.2 Przykładowe obrazy

W tabeli objaśniono zastosowanie poszczególnych trybów obrazu.

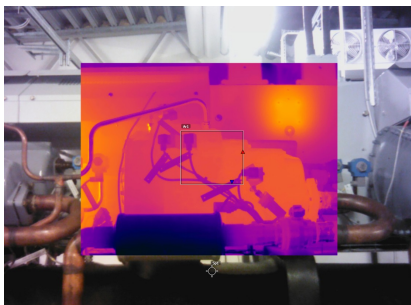



Tryb zobrazowania	Obraz
<i>Podświetlenie</i>	
<i>Tryb MSX</i>	
<i>Obraz w obrazie</i>	
<i>Kamera cyfrowa</i>	

15.3 Wybór trybu zobrazowania

Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby wyświetlić system menu.
2. Wybierz opcję  (Tryb zobrazowania) i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone podmenu.

3. Za pomocą panelu nawigacyjnego wybierz jedną z następujących opcji:


-  (Tryb MSX)
-  (Podczerwień)
-  (Obraz w obrazie)
-  (Kamera cyfrowa)

Uwaga Po wybraniu formatu wideo *.csq (*Ustawienia > Opcje zapisu i pamięć masowa > Kompresja video*) oraz trybu rejestrowania *Film* (*Ustawienia > Tryb nagrywania*) dostępna jest tylko opcja *Podczerwień*.

4. Naciśnij panel nawigacyjny, aby potwierdzić wybór i opuścić tryb menu.
5. Po wybraniu trybu *Obraz w obrazie* można zmienić rozmiar i położenie obrazu termicznego za pomocą ekranu dotykowego. (W przypadku niektórych modeli kamer klatka obrazu jest zablokowana na środku ekranu i nie można jej przesunąć).






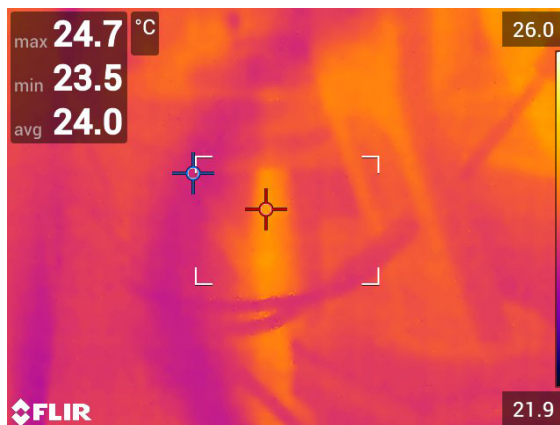



16.1 Ogólne

Aby zmierzyć temperaturę, można skorzystać z jednego lub kilku narzędzi pomiarowych, np. punktu pomiarowego czy prostokąta.



16.2 Dodawanie / usuwanie narzędzi pomiarowych

Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby wyświetlić system menu.
2. Wybierz opcję  (*Pomiar*) i naciśnij panel nawigacyjny. Spowoduje to wyświetlenie podmenu.
3. Za pomocą panelu nawigacyjnego wybierz jedną z następujących opcji:
 - Wybierz opcję  (*Brak pomiarów*), aby usunąć wszystkie narzędzia.
 - Wybierz opcję  (*Punkt środkowy*), aby dodać punkt środkowy.
 - Skorzystaj z opcji  (*Miejsce gorące*), aby dodać wykrywanie punktu ciepła wewnątrz prostokąta.
 - Wybierz opcję  (*Miejsce zimne*), aby dodać wykrywanie punktu zimna wewnątrz prostokąta.
 - Wybierz (w zależności od modelu kamery)  ¹ (*1. ustawienie użytkownika*), aby dodać 1. ustawienie użytkownika lub  (*3 punkty*), aby dodać 3 punkty.
 - Wybierz (w zależności od modelu kamery)  ² (*2. ustawienie użytkownika*), aby dodać 2. ustawienie użytkownika lub  (*Gorące miejsce – punkt*), aby dodać gorące miejsce i punkt oraz wyświetlić różnicę temperatur.
4. Naciśnij panel nawigacyjny, aby potwierdzić wybór i opuścić tryb menu.

16.3 Edytowanie ustawień użytkownika











16.3.1 Ogólne

Uwaga Dostępność tej funkcji zależy od modelu kamery.

Ustawienie użytkownika to narzędzie lub grupa narzędzi pomiarowych o wstępnie zdefiniowanej charakterystyce.

16.3.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby wyświetlić system menu.
2. Wybierz opcję  (*Pomiar*) i naciśnij panel nawigacyjny. Spowoduje to wyświetlenie podmenu.
3. Za pomocą panelu nawigacyjnego wybierz opcję  (*1. ustawienie użytkownika*) lub  (*2. ustawienie użytkownika*).
4. Naciśnij i przytrzymaj środkową część panelu nawigacyjnego. Spowoduje to wyświetlenie menu *Edytuj ustawienie użytkownika*.
5. Wybierz opcję  (*Dodaj pomiar*) i naciśnij panel nawigacyjny. Spowoduje to wyświetlenie podmenu.
6. Za pomocą panelu nawigacyjnego wybierz jedną z następujących opcji:
 - Wybierz opcję  (*Dodaj punkt*), aby wykonać tę czynność.
 - Wybierz opcję  (*Dodaj prostokąt*), aby wykonać tę czynność.
 - Wybierz opcję  (*Dodaj okrąg*), aby wykonać tę czynność.
 - Wybierz opcję  (*Dodaj różnicę*), aby skonfigurować obliczanie różnicy.
7. Naciśnij panel nawigacyjny. Pojawi się narzędzie pomiarowe.
8. Naciśnij panel nawigacyjny. Pojawi się menu kontekstowe, z którego można wybrać co najmniej jedną z poniższych czynności (zależnie od typu narzędzia):
 - Usuń narzędzie.
 - Zmień rozmiar, przesun, wyśrodkuj lub obróć narzędzie.
 - Ustaw alarmy.
 - Wyświetlanie wartości maksymalnej, minimalnej i średniej oraz wartości obszaru.
 - Ustaw parametry lokalne.
- Po zakończeniu wybierz opcję  (*Gotowe*) i naciśnij panel nawigacyjny.
9. Po dodaniu wszystkich narzędzi pomiarowych wybierz opcję  (*Zapisz jako ustawienie użytkownika*).
10. Naciśnij panel nawigacyjny, aby potwierdzić wybór i opuścić tryb menu.

16.4 Zmiana położenia i rozmiaru narzędzi pomiarowych

16.4.1 Ogólne

Użytkownik może przesunąć narzędzie pomiarowe oraz zmienić jego rozmiar.

Uwaga W przypadku wybrania innego narzędzia pomiarowego wszelkie zmiany położenia i wielkości aktualnego narzędzia zostaną utracone. Jeśli chcesz zachować ustawienia położenia i rozmiaru, użyj funkcji ustawień użytkownika — patrz część 16.3 *Edytowanie ustawień użytkownika*, strona 73.




16.4.2 Przenoszenie punktu

Uwaga Można również przenieść punkt, dotykając ekranu.

Wykonaj następujące czynności:

1. Aby zaznaczyć dane narzędzie pomiarowe, dotknij go na ekranie. Pojawi się co najmniej jeden suwak.




2. Naciśnij panel nawigacyjny lub przytrzymaj palec na danym narzędziu, aby wyświetlić menu kontekstowe.
3. Aby przenieść punkt, wykonaj następujące czynności:
 - 3.1. Wybierz opcję  (*Przesuń punkt*) i naciśnij panel nawigacyjny.
 - 3.2. Naciskając panel nawigacyjny w dowolnym kierunku, przenieś punkt.
4. Aby wyśrodkować punkt, wybierz opcję  *Punkt środkowy* i naciśnij panel nawigacyjny.
5. Po wprowadzeniu zmian naciśnij panel nawigacyjny i wybierz opcję  (*Gotowe*).
6. Naciśnij panel nawigacyjny, aby potwierdzić wybór i opuścić tryb menu.






16.4.3 Zmiana położenia i rozmiaru prostokąta pomiarowego lub koła pomiarowego

Uwaga Można również przesunąć narzędzie pomiarowe i zmienić jego rozmiar, dotykając ekranu.

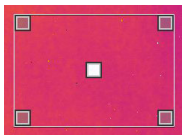Wykonaj następujące czynności:

1. Aby zaznaczyć dane narzędzie pomiarowe, dotknij go na ekranie. Pojawi się co najmniej jeden suwak.



2. Naciśnij panel nawigacyjny lub przytrzymaj palec na danym narzędziu, aby wyświetlić menu kontekstowe.
3. Wybierz opcję  (*Przenieś/Zmień rozmiar*) i naciśnij panel nawigacyjny. Spowoduje to wyświetlenie podmenu.
4. Za pomocą panelu nawigacyjnego wybierz jedną z następujących opcji:
 - Wybierz opcję  (*Zmień rozmiar*), aby wykonać tę czynność.
 - Skorzystaj z opcji  (*Przenieś*), aby przenieść narzędzie w inne miejsce.
 - Wybierz opcję  (*Prostokąt centralnie/Okrąg centralnie*), aby wyśrodkować prostokąt lub koło pomiarowe.
5. Naciskając przycisk nawigacyjny w dowolnym kierunku, przenieś lub zmień rozmiar narzędzia.
6. Po wprowadzeniu zmian naciśnij panel nawigacyjny i wybierz opcję  (*Gotowe*).
7. Naciśnij panel nawigacyjny, aby potwierdzić wybór i opuścić tryb menu.

16.5 Zmiana parametrów pomiarów

16.5.1 Ogólne

Warunkiem uzyskania dokładnych wyników pomiarów jest ustawienie parametrów pomiarów.

Uwaga Podczas normalnej pracy nie ma konieczności zmiany domyślnych parametrów pomiarów (patrz część 16.5.3 *Wartości zalecane*, strona 75).


16.5.2 Typy parametrów

Kamera może uwzględniać następujące parametry pomiarów:

- *Kompensacja zewnętrznego okna IR*, tj. temperatura wszelkich osłon ochronnych, obiektywów zewnętrznych (np. obiektyw do zbliżeń) itp., które znajdują się między kamerą a badanym obiektem. Jeśli nie są stosowane żadne osłony ochronne lub obiektywy zewnętrzne, wartość ta jest nieistotna i powinna pozostać nieaktywna.
- *Odległość od obiektu*, tj. odległość pomiędzy badanym obiektem a kamerą.

Uwaga Kamerę można skonfigurować do automatycznego pomiaru odległości podczas zapisywania obrazu. W przypadku włączenia tego ustawienia parametr *Odległość od obiektu* w danych obrazu jest aktualizowany automatycznie przy użyciu zmierzonej odległości podczas zapisywania obrazu. (Nie wpływa to na ustawienie *Odległość od obiektu* w trybie na żywo). Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 8.3 *Dalmierz laserowy i wskaźnik laserowy*, strona 20.

- *Temperatura powietrza*, tj. temperatura pomiędzy kamerą a badanym obiektem.
- *Wilgotność względna*, tj. wilgotność pomiędzy badanym obiektem a kamerą.
- *Temperatura odbita* pozwala na kompensację promieniowania otoczenia odbijanego przez powierzchnię obiektu w kierunku kamery. Ta właściwość obiektu nosi nazwę „współczynnika odbicia”.
- *Emisyjność*, tzn. ilość promieniowania emitowanego przez obiekt w stosunku do promieniowania teoretycznego obiektu odniesienia o tej samej temperaturze (zwanego „ciałem doskonale czarnym”). Przeciwnością emisyjności jest współczynnik odbicia. Emisyjność wskazuje na ilość promieniowania, która pochodzi od obiektu, a nie jest przez niego odbijana.

Uwaga W urządzeniu jest dostępny *Tryb emisyjności*, który pozwala zdefiniować emisyjność na podstawie właściwości materiału, a nie wartości. Wybierz opcję  (*Ustawienia*) > *Ustawienia urządzenia* > *Opcje interfejsu użytkownika* > *Tryb emisyjności* > *Wybierz z tabeli materiałów*.

Najważniejszy z parametrów pomiarów, który należy poprawnie ustawić w kamerze, to *Emisyjność*. Kiedy ustawiona wartość parametru *Emisyjność* jest niska, wzrasta znaczenie parametru *Temperatura odbita*. W przypadku dużych odległości ważne są parametry takie, jak *Odległość od obiektu*, *Temperatura powietrza* czy *Wilgotność względna*. W razie korzystania z osłony ochronnej lub zewnętrznego obiektywu musi być włączona opcja *Kompensacja zewnętrznego okna IR*.

16.5.3 Wartości zalecane

W razie braku pewności, jakie wartości należy ustawić, zaleca się użycie następujących wartości:

Odległość od obiektu	1,0 m
Temperatura otoczenia	20°C
Wilgotność względna	50%
Temperatura odbita	20°C
Emisyjność	0,95

16.5.4 Procedura








Istnieje możliwość ustawienia globalnych parametrów pomiarów. Można również zmieniać ustawienia *Emisyjność*, *Temperatura odbita* i *Odległość od obiektu* jako parametry lokalne, w ramach danego narzędzia pomiarowego.

Lokalne parametry zazwyczaj przydatne są tylko przy ustawieniu, w którym każde narzędzie pomiarowe jest skupione na innym obiekcie. W większości przypadków w zupełności wystarczają parametry globalne.

Uwaga Dwa najważniejsze z parametrów pomiarów, które należy poprawnie ustawić w kamerze, to *Emisyjność* i *Temperatura odbita*.

16.5.4.1 Konfiguracja parametrów globalnych


Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby wyświetlić system menu.
2. Wybierz opcję  (*Parametry pomiarów*) i naciśnij panel nawigacyjny. Spowoduje to wyświetlenie podmenu.
3. Za pomocą panelu nawigacyjnego wybierz żądane globalne parametry pomiarów:
 -  (*Kompensacja zewnętrznego okna IR*)
 -  (*Odległość od obiektu*)
 -  (*Temperatura powietrza*)
 -  (*Wilgotność względna*)
 -  (*Temperatura odbita*)
 -  (*Emisyjność*)
4. Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby wyświetlić okno dialogowe.
5. Zmień parametr za pomocą panelu nawigacyjnego.
6. Naciśnij panel nawigacyjny, aby potwierdzić wybór i opuścić tryb menu.





16.5.4.2 Zmiana parametrów lokalnych

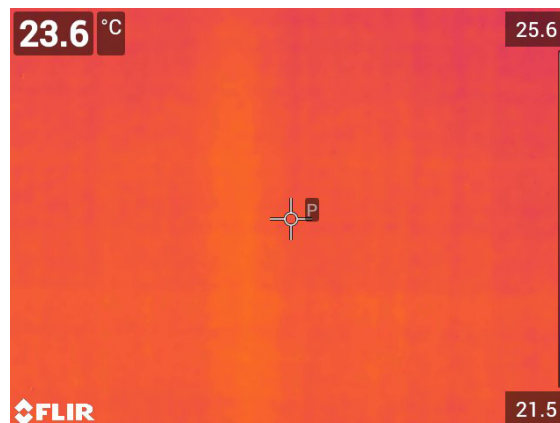Można zmienić parametry lokalne danego narzędzia pomiarowego.

Symbol *P* obok narzędzia pomiarowego oznacza, że dla danego narzędzia zostały włączone lokalne parametry.



Wykonaj następujące czynności:

1. Aby zaznaczyć dane narzędzie pomiarowe, dotknij go na ekranie. Pojawi się co najmniej jeden suwak.
2. Naciśnij panel nawigacyjny lub przytrzymaj palec na danym narzędziu, aby wyświetlić menu kontekstowe.
3. Wybierz opcję  (*Zastosuj lokalne parametry*).
4. Naciśnij panel nawigacyjny. Na ekranie pojawi się ikona  (niepełny wskaźnik).
5. Naciśnij panel nawigacyjny, aby włączyć korzystanie z parametrów lokalnych. Na ekranie pojawi się ikona  (pełny wskaźnik) wraz z podmenu.
6. Za pomocą panelu nawigacyjnego wybierz lokalne parametry pomiarów.
7. Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby wyświetlić okno dialogowe.
8. Zmień parametr za pomocą panel nawigacyjnego.
9. Naciśnij panel nawigacyjny, aby zamknąć okno dialogowe.
10. Po wprowadzeniu zmian naciśnij panel nawigacyjny i wybierz opcję  (*Gotowe*).
11. Naciśnij panel nawigacyjny, aby potwierdzić wybór i opuścić tryb menu.

Uwaga W przypadku wybrania innego narzędzia pomiarowego lokalne parametry zostaną utracone. Jeśli chcesz zachować ustawienia parametrów lokalnych, użyj funkcji ustawień użytkownika — patrz część 16.3 *Edytowanie ustawień użytkownika*, strona 73.


16.5.5 Tematy powiązane

Szczegółowe informacje o parametrach, prawidłowym sposobie ustawiania emisyjności i odbitej temperatury pozornej znajdziesz w sekcji 33 *Techniki pomiarów termowizyjnych*, strona 257.

16.6 Wyświetlanie wartości w tabeli wyników


16.6.1 Ogólne



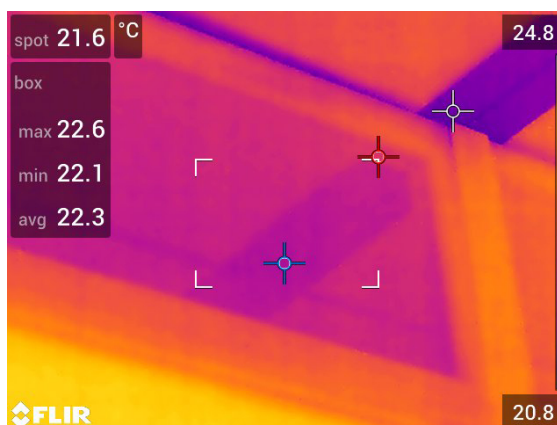






W przypadku narzędzi „prostokąt” i „koło” kamera może wyświetlać w tabeli wyników wartość minimalną, maksymalną i średnią, a także wartość pola powierzchni obszaru.



16.6.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Aby zaznaczyć dane narzędzie pomiarowe, dotknij go na ekranie. Pojawi się co najmniej jeden suwak.
2. Naciśnij panel nawigacyjny lub przytrzymaj palec na danym narzędziu, aby wyświetlić menu kontekstowe.
3. Za pomocą panelu nawigacyjnego wybierz opcję  (*Maks./Min./Śr.*).

-
4. Naciśnij panel nawigacyjny. Spowoduje to wyświetlenie podmenu.
 5. Za pomocą panelu nawigacyjnego wybierz co najmniej jedną z następujących opcji:
 - Wybierz opcję  (*Maks.*), aby wyświetlić maksymalną wartość.
 - Wybierz opcję  (*Min.*), aby wyświetlić minimalną wartość.
 - Wybierz opcję  (*Śr.*), aby wyświetlić średnią wartość.
 - Wybierz (w zależności od narzędzia) opcję  lub  (*Obszar*), aby wyświetlić pole powierzchni obiektu w narzędziu pomiarowym.⁷ Pomiary obszaru wymagają włączenia lasera (*Ustawienia > Ustawienia urządzenia > Lampa i laser > Wł. lampę i laser*). Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 11.9 *Obszary pomiaru*, strona 33.
 - Wybierz opcję  (*Znaczniki maks. i min.*), aby wyświetlić znaczniki maksimum i minimum (miejsca ciepłe/zimne).
 6. Naciśnij panel nawigacyjny, aby włączyć/wyłączyć funkcję:
 - Gdy jest wyświetlana ikona z niepełnym wskaźnikiem , funkcja jest nieaktywna.
 - Gdy jest wyświetlana ikona z pełnym wskaźnikiem , funkcja jest aktywna.
 7. Po zakończeniu naciśnij panel nawigacyjny w dół, aby zamknąć podmenu.
 8. Wybierz opcję  (*Gotowe*) i naciśnij panel nawigacyjny.

16.7 Tworzenie i konfigurowanie obliczania różnicy

16.7.1 Ogólne

Obliczenie różnicy podaje różnicę między wartościami dwóch znanych pomiarów.

16.7.2 Procedura





Uwaga

- Można określić parametry obliczania różnicy podczas wyświetlania podglądu obrazu lub podczas edytowania obrazu w archiwum.
- W zależności od modelu kamery można również skonfigurować obliczanie różnicy podczas definiowania ustawień użytkownika lub przez wybór narzędzia pomiarowego *Gorące miejsce – punkt*.
- Niniejsza procedura zakłada, że zostało już określone położenie co najmniej jednego narzędzia pomiarowego na ekranie.

7. Dostępność tej funkcji zależy od modelu kamery.

16.7.2.1 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Aby skonfigurować obliczanie różnicy, wykonaj następujące czynności:
 - Podczas określania ustawień użytkownika wybierz opcję  (Dodaj pomiar), a następnie wybierz opcję  (Dodaj różnicę).
 - Podczas edytowania obrazu w archiwum wybierz opcję  (Pomiar), a następnie wybierz opcję  (Dodaj różnicę).
2. Naciśnij panel nawigacyjny, aby wyświetlić okno dialogowe i wybrać narzędzia pomiarowe, które mają zostać uwzględnione w obliczaniu różnicy. Można również wybrać odniesienie do stałej wartości temperatury.
3. Naciśnij panel nawigacyjny. Obliczona różnica zostanie wyświetlona na ekranie.

16.8 Ustawianie alarmu pomiarowego

16.8.1 Ogólne


Kamerę można skonfigurować tak, aby uruchamiała alarm, gdy będą spełnione pewne warunki pomiarowe.



16.8.2 Typy alarmu

Do wyboru są następujące typy alarmu:

- *Powyżej*: alarm jest uruchamiany, gdy temperatura przekracza zadaną wartość.
- *Poniżej*: alarm jest uruchamiany, gdy temperatura spadnie poniżej zadanej wartości.

16.8.3 Sygnalizacja alarmu

Po ustawieniu alarmu w tabeli wyników pojawi się symbol .

Po włączeniu alarmu wartość w tabeli wyników będzie wyświetlana na czerwono (powyżej poziomu alarmowego) lub na niebiesko (poniżej poziomu alarmowego), a symbol  (powyżej poziomu alarmowego) lub  (poniżej poziomu alarmowego) będzie migać.


Można również ustawić alarm dźwiękowy (po włączeniu alarmu zostanie wyemitowany charakterystyczny dźwięk).

16.8.4 Procedura

Dostępne są różne procedury konfiguracji alarmu dla punktu, prostokąta lub koła oraz obliczania różnicy.


16.8.4.1 Konfiguracja alarmu dla punktu

Wykonaj następujące czynności:

1. Aby wybrać punkt, dotknij go na ekranie. Pojawi się ramka.
2. Naciśnij panel nawigacyjny lub przytrzymaj palec na danym narzędziu, aby wyświetlić menu kontekstowe.
3. Wybierz opcję  (Ustaw alarm dla punktu) i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone okno dialogowe.

4. W oknie dialogowym można dostosować ustawienia alarmu.

- *Warunek dla alarmu*: określa sposób jego uruchomienia. Opcje do wyboru to *Powyżej*, *Poniżej* lub *Wył.*.
- *Limit dla alarmu*: wartość temperatury, która zostanie uznana za krytyczną, gdy dany alarm zostanie włączony lub nie.
- *Dźwięk alarmu*: dozwolone wartości to *Pisk* lub *Brak dźwięku*.

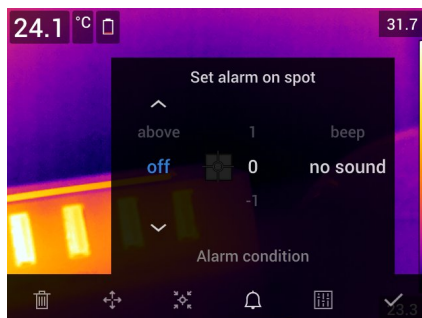


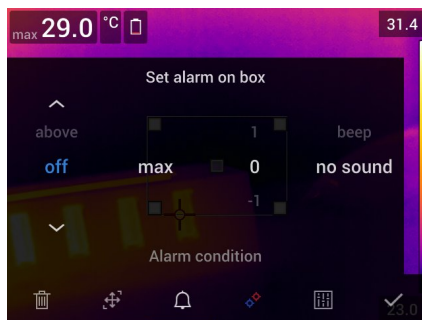
5. Naciśnij panel nawigacyjny, aby zamknąć okno dialogowe.

16.8.4.2 Konfiguracja alarmu dla prostokąta lub koła

Uwaga W opisie tej procedury przyjęto założenie, że kamera została skonfigurowana do wyświetlania co najmniej jednej wartości (minimalnej, maksymalnej lub średniej) w tabeli wyników. Więcej informacji znajduje się w części 16.6 *Wyświetlanie wartości w tabeli wyników*, strona 77.

Wykonaj następujące czynności:

1. Aby zaznaczyć dane narzędzie pomiarowe, dotknij go na ekranie. Pojawi się co najmniej jeden suwak.
2. Naciśnij panel nawigacyjny lub przytrzymaj palec na danym narzędziu, aby wyświetlić menu kontekstowe.
3. Wybierz opcję  (*Ustaw alarm*) i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone okno dialogowe.
4. W oknie dialogowym można dostosować ustawienia alarmu.
 - *Warunek dla alarmu*: określa sposób jego uruchomienia. Opcje do wyboru to *Powyżej*, *Poniżej* lub *Wył.*.
 - *Wybierz pomiar*: dostępne ustawienia to te, które zostały zdefiniowane poprzednio (*Maks.*, *Min.* i/lub *Śr.*).
 - *Limit dla alarmu*: wartość temperatury, która zostanie uznana za krytyczną, gdy dany alarm zostanie włączony lub nie.
 - *Dźwięk alarmu*: dozwolone wartości to *Pisk* lub *Brak dźwięku*.







5. Naciśnij panel nawigacyjny, aby zamknąć okno dialogowe.

16.8.4.3 Konfiguracja alarmu do obliczania różnicy

Uwaga

- Można określić parametry obliczania różnicy podczas definiowania ustawień użytkownika (w zależności od modelu kamery) lub podczas edytowania obrazu w archiwum.
- W tej procedurze założono, że uprzednio przeprowadzono obliczenie różnicy.

Wykonaj następujące czynności:

1. Aby skonfigurować alarm dźwiękowy dla obliczania różnicy, wykonaj następujące czynności:
 - Podczas określania ustawień użytkownika wybierz opcję  (*Dodaj pomiar*).
 - Podczas edytowania obrazu w archiwum wybierz opcję  (*Pomiar*).
2. Wskaż opcję  (*Wybierz*) i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone okno dialogowe.
3. Wybierz opcję *Różnica* i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe.
4. Wybierz opcję  (*Ustaw alarm — różnica*) i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone okno dialogowe.
5. W oknie dialogowym można dostosować ustawienia alarmu.
 - *Warunek dla alarmu*: określa sposób jego uruchomienia. Opcje do wyboru to *Powyżej*, *Poniżej* lub *Wył.*.
 - *Limit dla alarmu*: wartość temperatury, która zostanie uznana za krytyczną, gdy dany alarm zostanie włączony lub nie.
 - *Dźwięk alarmu*: dozwolone wartości to *Pisk* lub *Brak dźwięku*.
6. Naciśnij panel nawigacyjny, aby zamknąć okno dialogowe.

17.1 Alarmy barwne

17.1.1 Ogólne



Alarmy barwne (izotermy) pozwalają na wygodne wykrywanie anomalii w obrazie termowizyjnym. Polecenie dla izotermy nakłada kontrastowy kolor na wszystkie piksele o temperaturze powyżej, poniżej lub pomiędzy zadanim poziomem wartości. Kamera korzysta również z typów izoterm stosowanych w branży budowlanej, tj. alarmów izolacji i zawilgocenia.


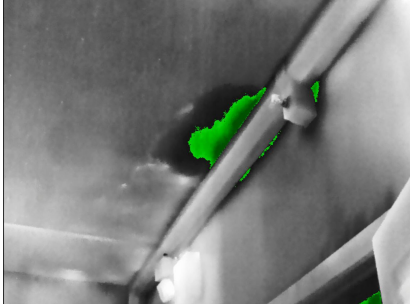
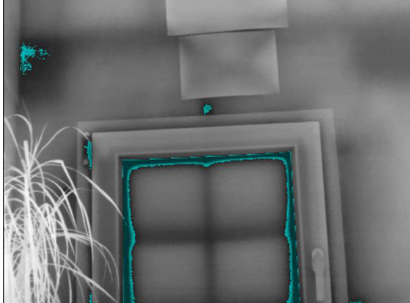
Kamera może uruchamiać następujące alarmy barwne:

- *Powyżej poziomu alarmowego*: urządzenie oznaczy wyróżniającym kolorem wszystkie piksele o temperaturze wyższej od zadanego poziomu.
- *Poniżej poziomu alarmowego*: urządzenie oznaczy wyróżniającym kolorem wszystkie piksele o temperaturze niższej od ustalonego poziomu.
- *Pomiędzy alarmami*: urządzenie oznaczy wyróżniającym kolorem wszystkie piksele o temperaturze pomiędzy ustalonymi poziomami.
- *Alarm zawilgocenia*: jest uruchamiany, gdy kamera wykryje powierzchnię, której wilgotność względna przekracza zadaną wartość.
- *Alarm izolacji*: jest uruchamiany, gdy w ścianie występuje niedobór izolacji.

17.1.2 Przykładowe obrazy



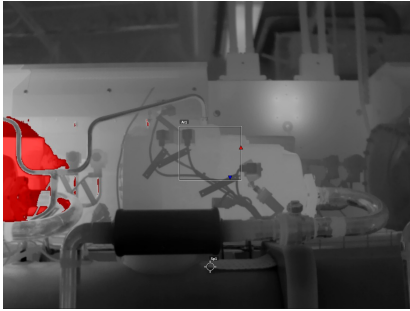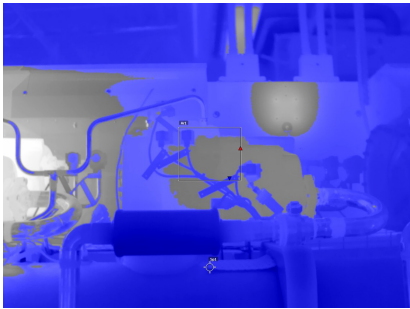

W tabeli objaśniono różne typy alarmów barwnych (izoterm).

Kolor alarmu	Obraz
<i>Powyżej poziomu alarmowego</i>	
<i>Poniżej poziomu alarmowego</i>	

Kolor alarmu	Obraz
<i>Pomiędzy alarmami</i>	
<i>Alarm zawilgocenia</i>	
<i>Alarm izolacji</i>	

17.1.3 Ustawianie alarmów powyżej, poniżej wartości i dla ich przedziału

Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby wyświetlić system menu.
2. Wybierz opcję  (*kolor*) i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone podmenu.
3. Za pomocą panelu nawigacyjnego wybierz jedną z następujących opcji:
 -  (*Powyżej poziomu alarmowego*)
 -  (*Poniżej poziomu alarmowego*)
 -  (*Pomiędzy alarmami*)
4. Naciśnij panel nawigacyjny. W górnej części ekranu pojawi się temperatura progów alarmowych.
5. Aby zmienić wartość tej temperatury, wykonaj następujące czynności:
 - W przypadku użycia opcji *Pomiędzy alarmami* naciśnij panel nawigacyjny w lewo lub w prawo, aby wybrać wartość dla wysokiej/niskiej temperatury.
 - Za pomocą górnego/dolnego przycisku nawigacyjnego zmień temperaturę progów.

17.1.4 Izotermi w budownictwie

Uwaga Nie wszystkie modele kamer obsługują alarmy zawilgocenia i izolacji.

17.1.4.1 Informacje o Alarmie zawilgocenia

Aby wykryć obszary, w których mogą wystąpić problemy z wilgocią, można skorzystać z funkcji *Alarm zawilgocenia*. Można wybrać wilgotność względną, powyżej której na obrazie będzie pojawiać się izoterma.




17.1.4.2 Informacje o Alarmie izolacji

Alarm izolacji pozwala wykrywać obszary potencjalnych ubytków izolacji w budynku. Będzie uruchamiany, jeżeli poziom izolacji (tzw. wskaźnik termiczny) spadnie poniżej zadanej wartości upływu energii przez ścianę.

W różnych kodeksach budowlanych zalecane są różne wartości poziomu izolacji, ale zazwyczaj wynoszą one 60–80% dla nowych budynków. Szczegółowe zalecenia można znaleźć w odpowiednim kodeksie budowlanym.

17.1.4.3 Konfiguracja alarmów izolacji i zawilgocenia


Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby wyświetlić system menu.
2. Wybierz opcję  (*kolor*) i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone podmenu.
3. Za pomocą panelu nawigacyjnego wybierz jedną z następujących opcji:
 -  (*Alarm zawilgocenia*)
 -  (*Alarm izolacji*)

4. Naciśnij panel nawigacyjny. Pojawi się okno dialogowe, w którym można określić ustawienia dla alarmu.


W przypadku *Alarmu zawilgocenia* można ustawić następujące parametry:

- *Temperatura powietrza*: jest to wartość aktualna.
- *Wilgotność względna*: jest to wartość bieżąca.
- *Granica wilgotn. względnej*: poziom wilgotności względnej, przy którym włącza się alarm. Wartość 100% oznacza, że para wodna ulega skropleniu (= punkt rosy). Wilgotność względna ok. 70% lub większa może powodować powstanie pleśni.

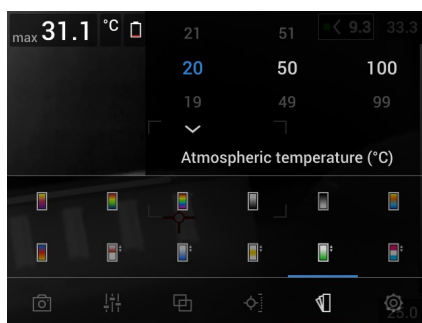

W przypadku *Alarmu izolacji* można ustawić następujące parametry:

- *Temperatura wnętrza*: wartość aktualna.
- *Temperatura zewnętrzna*: wartość aktualna.
- *Indeks termiczny*: poziom izolacji (liczba całkowita z zakresu od 0 do 100).

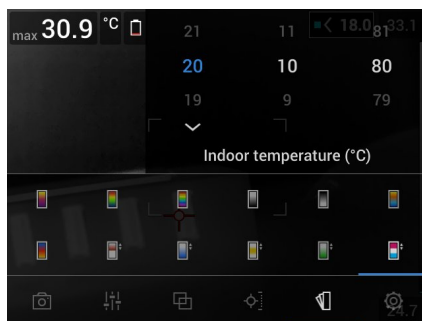


5. Naciśnij panel nawigacyjny, aby zamknąć okno dialogowe.

Dodawanie komentarzy do obrazów

18.1 Ogólne

Do obrazu podczerwonego można dołączyć informacje dodatkowe w postaci komentarzy. Dzięki nim raportowanie i przetwarzanie przebiega sprawniej, ponieważ są dostępne najważniejsze dane o obrazie, np. opis warunków czy miejsce zarejestrowania.

Komentarze są dodawane do pliku z obrazem. Można je wyświetlać i edytować w archiwum, a także podczas przenoszenia plików z kamery do programu raportującego w komputerze.


- Kamerę można skonfigurować tak, aby wyświetlała narzędzia komentarzy podczas zapisania obrazu. Wybierz opcję  (Ustawienia) > Opcje zapisu i przechowywania > Dodaj komentarz po zapis.
- Można również dodawać komentarze do obrazu zapisanego w archiwum.

Uwaga W tym rozdziale znajdziesz opis procedur dodawania komentarzy do obrazu zapisanego w archiwum. Dodawanie komentarzy podczas zapisu działa na analogicznej zasadzie.

18.2 Dodawanie notatek



18.2.1 Ogólne

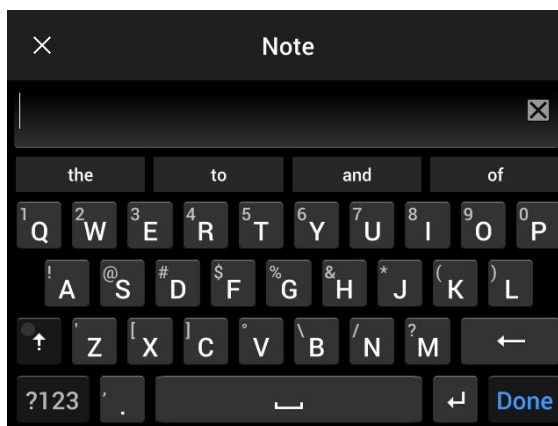Istnieje możliwość dodania notatki do pliku obrazu. Funkcja ta umożliwia dodawanie komentarzy do obrazów poprzez wpisanie dowolnego tekstu.



18.2.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:


1. Otwórz obraz, wybierając go z archiwum.
2. Naciśnij panel nawigacyjny, aby wyświetlić górny pasek narzędzi.
3. Na górnym pasku narzędzi wybierz ikonę  i naciśnij panel nawigacyjny.
4. Na pasku narzędzi po prawej stronie wybierz ikonę  naciśnij panel nawigacyjny.
5. Pojawi się klawiatura umożliwiającą wprowadzenie tekstu.
6. Po zredagowaniu tekstu wybierz opcję *Gotowe*.

18.3 Dodawanie tabeli komentarzy tekstowych

18.3.1 Ogólne



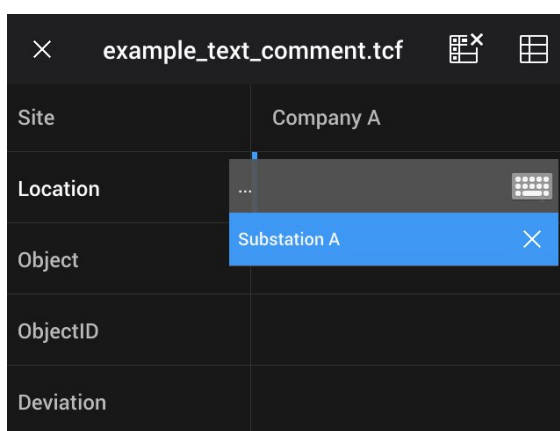


Można zapisywać tabelę z danymi tekstowymi do pliku z obrazem. Funkcja ta jest niezwykle przydatna w przypadku zapisywania określonych informacji podczas badania dużej liczby podobnych obiektów. Tabele z danymi tekstowymi pozwalają uniknąć ręcznego wypełniania formularzy lub protokołów inspekcji.

Kamera jest dostarczana wraz z przykładowym szablonem tabeli komentarzy tekstowych. Można również tworzyć własne szablony. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z częścią 18.3.3 *Tworzenie szablonu tabeli komentarzy tekstowych*, strona 88.



18.3.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

- Otwórz obraz, wybierając go z archiwum.
- Naciśnij panel nawigacyjny, aby wyświetlić górny pasek narzędzi.
- Na górnym pasku narzędzi wybierz ikonę  i naciśnij panel nawigacyjny.
- Na pasku narzędzi po prawej stronie wybierz ikonę  i naciśnij panel nawigacyjny. Spowoduje to wyświetlenie tabeli.
- (Krok opcjonalny). Na górnym pasku narzędzi wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby wyczyścić zawartość bieżącej tabeli, wybierz ikonę  i naciśnij panel nawigacyjny.
 - Aby skorzystać z innego szablonu tabeli, wybierz ikonę  i naciśnij panel nawigacyjny.
- Dla każdego wiersza tabeli wykonaj następujące czynności:
 - Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby wyświetlić wstępnie zdefiniowane wartości.
 - Naciśnij przycisk nawigacyjny w górę lub w dół, aby wybrać wstępnie zdefiniowaną wartość. Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby potwierdzić.
 - Zamiast wybierać wartość wstępnie zdefiniowaną można przejść do ikony klawiatury  i wpisać inny tekst, dotykając ekranu.

Uwaga Tekst wpisany za pomocą klawiatury zostanie zapisany w szablonie tabeli komentarzy tekstowych. Przy następnym dodaniu komentarza w tabeli komentarzy tekstowych wprowadzony tekst zostanie wyświetlony jako wstępnie zdefiniowana wartość.

7. Gdy skończysz pisać, wybierz opcję *Zapisz i zakończ* widoczną w dolnej części tabeli. Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby potwierdzić wybór.

18.3.3 Tworzenie szablonu tabeli komentarzy tekstowych

18.3.3.1 Ogólne

Szablon tabeli komentarzy tekstowych można utworzyć na różne sposoby:

- Za pomocą FLIR Tools/Tools+ (patrz część 18.3.3.2 *Tworzenie szablonu tabeli za pomocą FLIR Tools/Tools+*, strona 88).
- Ręczne tworzenie pliku komentarzy tekstowych (*.tcf) (patrz część 18.3.3.3 *Ręczne tworzenie szablonu tabeli*, strona 88).

18.3.3.2 Tworzenie szablonu tabeli za pomocą FLIR Tools/Tools+

Uwaga Jeśli w kamerze użyto karty SD, która była używana w innej kamerze, narzędzie FLIR Tools/Tools+ nie może utworzyć odpowiednich szablonów dla tej kamery. Przed użyciem szablonów tabeli z FLIR Tools/Tools+ należy sformatować kartę.

18.3.3.2.1 Ogólne

Program FLIR Tools/Tools+ zawiera funkcję tworzenia szablonów komentarzy, dostępną na karcie *Szablony*. Szablony te można przekopiować do pamięci kamery lub wykorzystać w trakcie analizy końcowej w programie.

18.3.3.2.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij kartę *Szablony*.
2. Na pasku narzędzi kliknij przycisk *Dodaj nowy szablon komentarza tekstowego*.
3. Nadaj szablonowi nazwę.
4. Wypełnij pola i wprowadź wartości. Dla przykładu zobacz ilustracje poniżej.

Example file	
Fields	Values
Company	FLIR Systems
Building	Warehouse

5. Zapisz szablon.
6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby użyć szablonu w kamerze, połącz ją z programem FLIR Tools/Tools+, a następnie przekopij szablon do jej pamięci.
 - Aby użyć szablonu podczas analizy końcowej w programie FLIR Tools/Tools+, kliknij obraz dwukrotnie, a następnie kliknij polecenie *Importuj z szablonu* w menu *Komentarze tekstowe*, które znajduje się w prawym okienku.

18.3.3.3 Ręczne tworzenie szablonu tabeli

18.3.3.3.1 Ogólne

Plik komentarzy tekstowych (*.tcf) to format komentarzy, który stanowi własność firmy FLIR Systems. Określa strukturę tabeli, którą można wykorzystać w celu dodania komentarzy tekstowych do obrazów FLIR. Pliki komentarzy tekstowych (pliki *.tcf) można tworzyć i wykorzystywać jako szablony tabeli w kamerze.

Kamera jest dostarczana wraz z przykładowym plikiem tabeli komentarzy tekstowych: *example_text_comment.tcf*. Ten plik jest zapisany na karcie pamięci w podfolderze

\TextTableTemplates. Istnieje możliwość wykonania kopii przykładowego pliku i zmodyfikowania go za pomocą edytora tekstu, takiego jak Notatnik (aplikacja firmy Microsoft).

Podczas tworzenia/modyfikowania pliku komentarzy tekstowych obowiązują następujące zasady:

1. Linie rozpoczynające się od znaku „#” są uznawane za komentarze i ignorowane.
2. Linie rozpoczynające się od znaku „<” i kończące na znaku „>” to etykiety, które pojawiają się po lewej stronie tabeli.
3. Wypełnione linie pod linią etykiet są uznawane za wartości i wyświetlane jako opcje powiązane z powyższymi etykietami.
4. Przy zapisywaniu pliku wybierz kodowanie UTF-8. Dzięki kodowaniu UTF-8 plik będzie obsługiwał wszystkie języki dostępne w kamerze.
5. Szablon zostanie zaktualizowany przez kamerę w przypadku dodania lub usunięcia wartości znajdujących się w oknie dialogowym komentarzy tekstowych w tabeli w kamerze. Umożliwia to modyfikację zawartości podczas korzystania z kamery.
6. Kamera wyszukuje wszystkie szablony tabel zawierających tekst, jeśli:
 - Znajdują się one na karcie pamięci w podfolderze \TextTableTemplates.
 - Mają nazwę pliku zgodną z kodem ASCII i rozszerzenie .tcf. (Kod ASCII obejmuje znaki a–z, A–Z, 0–9 oraz podstawowe znaki interpunkcyjne i spacje. Plik może zawierać tekst inny niż ASCII, ale nazwa pliku musi zawierać znaki ASCII).

18.3.3.3.2 Przykładowa struktura znaczników

Format pliku szablonu tabeli komentarzy tekstowych to *.tcf. Poniższy kod przedstawia przykładową strukturę znaczników takiego pliku oraz sposób wyświetlania tych znaczników w edytorze tekstu, takim jak Notatnik.

```
<Placówka> Firma A Firma B <Lokalizacja> Podstacja A <Object> Drzwi w en
```

18.4 Dodawanie komentarza głosowego

18.4.1 Ogólne








Komentarz głosowy to nagranie dźwiękowe zapisywane w pliku obrazu termowizyjnego. Nagranie można odtworzyć w kamerze lub w oprogramowaniu do analizy obrazów i raportowania dostarczonym przez firmę FLIR Systems.

Notatka głosowa jest nagrywana za pomocą wbudowanego mikrofonu. Można również użyć zestawu słuchawkowego Bluetooth. Informacje na temat sposobu parowania zestawu słuchawkowego z kamerą są zawarte w części 22 *Parowanie urządzeń Bluetooth*, strona 97.



18.4.2 Procedura


Wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz obraz, wybierając go z archiwum.
2. Naciśnij panel nawigacyjny, aby wyświetlić górny pasek narzędzi.
3. Na górnym pasku narzędzi wybierz ikonę  i naciśnij panel nawigacyjny.
4. Na pasku narzędzi po prawej stronie wybierz ikonę  naciśnij panel nawigacyjny.
5. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe.
6. Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz opcję  (*Nagraj*) i naciśnij panel nawigacyjny.
7. Aby je zatrzymać, wybierz opcję  (*Zatrzymaj*) i naciśnij panel nawigacyjny.
8. Jeśli chcesz odsłuchać nagranie, wybierz opcję  (*Odtwórz*) i naciśnij panel nawigacyjny.
9. Aby usunąć nagranie, użyj opcji  (*Usuń*) i naciśnij panel nawigacyjny.
10. Po zakończeniu wybierz opcję  (*Gotowe*) i naciśnij panel nawigacyjny.

18.5 Dodawanie szkicu



18.5.1 Ogólne

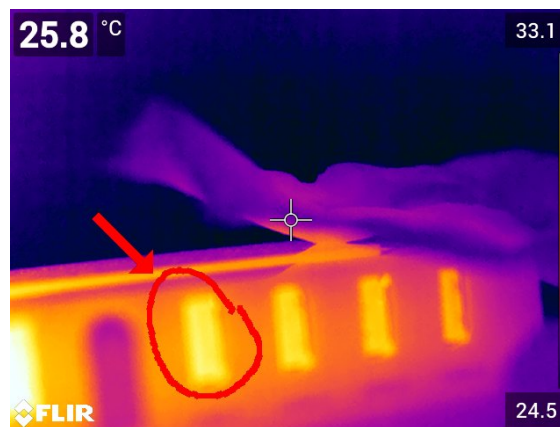Do obrazu w podczernieni można dodawać odrębne rysunki.








18.5.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz obraz, wybierając go z archiwum.
2. Naciśnij panel nawigacyjny, aby wyświetlić górny pasek narzędzi.
3. Na górnym pasku narzędzi wybierz ikonę  i naciśnij panel nawigacyjny.
4. Na pasku narzędzi po prawej stronie wybierz ikonę  naciśnij panel nawigacyjny.
5. Zostanie uaktywniony tryb szkicu. Rozpocznij rysowanie, dotykając ekranu.

6. (Krok opcjonalny). Naciśnij panel nawigacyjny. Pojawi się menu kontekstowe. Wykonaj co najmniej jedną z poniższych czynności:


- Aby zmienić kolor narzędzi, wybierz opcję  (*Rysowanie*) i naciśnij panel nawigacyjny. Wybierz kolor i ponownie naciśnij panel nawigacyjny.
- Aby usunąć część szkicu, wybierz opcję  (*Gumka*) i naciśnij panel nawigacyjny. Usuń fragmenty rysunku, dotykając ekranu.
- Aby dodać strzałkę, koło lub krzyżyk, wybierz opcję  (*Stempel*) i naciśnij panel nawigacyjny. Wybierz typ stempla i naciśnij panel nawigacyjny. Stempel pojawi się na środku ekranu. Aby go przesunąć, użyj panelu nawigacyjnego lub dotknij ekranu. Po zakończeniu naciśnij panel nawigacyjny.
- Aby usunąć rysunek, wybierz opcję  (*Wyczyść wszystko*) i naciśnij panel nawigacyjny.
- Po zakończeniu szkicowania wybierz opcję  (*Zapisz*) i naciśnij panel nawigacyjny.

Programowanie kamery (film poklatkowy)

19.1 Ogólne


Uwaga Dostępność tej funkcji zależy od modelu kamery.


Kamerę można zaprogramować tak, aby zapisywała obrazy z określoną częstotliwością (rejestrowała film poklatkowy).

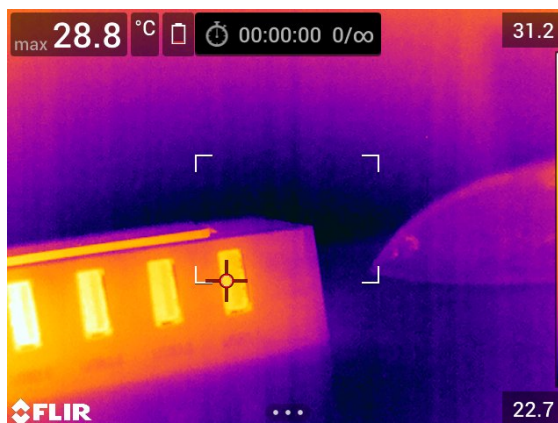

19.2 Procedura


Wykonaj następujące czynności:


1. Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby wyświetlić system menu.
2. Wybierz opcję  (*Ustawienia*) i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone menu *Ustawienia*.
3. Za pomocą panelu nawigacyjnego wybierz opcję *Tryb nagrywania > Upływ czasu*.
4. Naciśnij panel nawigacyjny. Na ekranie pojawi się okno dialogowe, które pozwala określić warunki zapisu:
 - *Zapis w odstępach*: użyj panelu nawigacyjnego, aby ustawić odstęp czasowy pomiędzy każdym zapisanym obrazem.
 - *Łączna liczba obrazów*: po przekroczeniu tej wartości zostanie przerwane zapisywanie obrazów.

Uwaga Jeśli wybierzesz opcję „∞”, kamera będzie zapisywała obrazy aż do momentu zapelnienia pamięci lub ręcznego przerwania nagrywania filmu poklatkowego.
5. Naciśnij panel nawigacyjny, aby zamknąć okno dialogowe.
6. Naciśnij kilka razy przycisk Wstecz , aby wyjść z menu *Ustawienia*.
7. Na górze ekranu pojawi się odstęp czasowy.
8. Aby rozpocząć nagrywanie filmu poklatkowego (zapis okresowy), pociągnij i zwolnij przycisk wyzwalacza.
9. Aby ręcznie zatrzymać nagrywanie filmu poklatkowego, pociągnij i zwolnij przycisk wyzwalacza.
10. Po zakończeniu nagrywania poklatkowego pojawi się ekran informacji. Naciśnij dowolny przycisk lub dotknij ekranu, aby powrócić do obrazu na żywo.

20.1 Ogólne

Można nagrywać i zapisywać filmy na karcie pamięci.

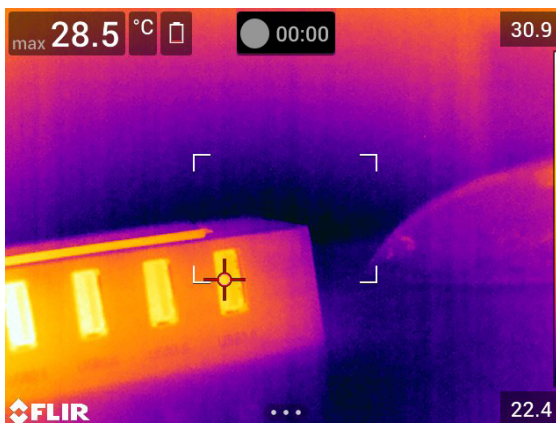



Uwaga Kamera pozwala zapisywać filmy w formacie *.mpg lub *.csq. Wybierz opcję  (Ustawienia) > Opcje zapisu i przechowywania > Kompresja video.

- **MPEG (*.mpg)**: po zapisaniu pliku nagrania w tym formacie nie mogą być edytowane.
- **Zapis radiometryczny (*.csq)⁸**: Plik .csq zawiera wszystkie dane pomiarowe, ale jest obsługiwany wyłącznie przez oprogramowanie FLIR Systems. Plik nie zawiera żadnych informacji wizualnych. Przy tym ustawieniu podczas nagrywania filmów obsługiwany jest tylko tryb obrazów *Termiczny*. Jeśli w chwili wybrania trybu nagrywania *Wideo* aktywny jest dowolny inny tryb obrazu, kamera przełączy się automatycznie na tryb *Termiczny*.


20.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:


1. Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby wyświetlić system menu.
2. Wybierz opcję  (Ustawienia) i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone menu *Ustawienia*.
3. Za pomocą panelu nawigacyjnego wybierz opcję *Tryb nagrywania* > *Film*.
4. Naciśnij przycisk Wstecz , aby wyjść z menu *Ustawienia*.
5. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij i zwolnij przycisk wyzwalacza. Licznik w górnej części ekranu będzie informować o długości nagrania.
6. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij i zwolnij przycisk wyzwalacza. Nagranie zostanie automatycznie zapisane w archiwum obrazów.

20.3 Odtwarzanie zapisanego filmu

Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk archiwum obrazów . Spowoduje to wyświetlenie aplikacji *Galleri* z jednym lub wieloma folderami.
2. Wybierz folder i naciśnij panel nawigacyjny.
3. Wybierz film do odtworzenia i naciśnij przycisk nawigacyjny.

8. Dostępność tego formatu zależy od modelu kamery.

-
4. Naciśnij panel nawigacyjny, aby wyświetlić górny pasek narzędzi.
 5. Na górnym pasku narzędzi wybierz ikonę  i naciśnij panel nawigacyjny.
 6. Aby odtworzyć lub zatrzymać film, naciśnij panel nawigacyjny.

21.1 Ogólne


Można z niego korzystać np. na lotniskach, aby wykrywać pasażerów z podwyższoną temperaturą ciała, co może być objawem gorączki.

Alarm monitorowania może zostać także wykorzystany do wykrywania anomalii termicznych w kilku badanych obiektach w podobnym/ustalonym ustawieniu.



Tryb monitorowania włączy prostokąt pomiarowy i wyświetli odpowiednie dane w tabeli wyników.

 Temperatura średnia próbki.

 Temperatura alarmowa.



 Zmierzona temperatura.

Alarm zostanie włączony, gdy w prostokącie pomiarowym znajdzie się temperatura wyższa od alarmowej. Ta z kolei jest sumą zdefiniowanego dopuszczalnego odchylenia i temperatury średniej próbki.

	OSTRZEŻENIE
<p>Upewnij się, że laser jest wyłączony, gdy kierujesz kamerę w stronę twarzy. Wiązka lasera może spowodować podrażnienie oczu. Wyłącz laser, wybierając opcje  (Ustawienia) > Ustawienia urządzenia > Lampa i laser > Wyl. wszystko.</p>	

21.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby wyświetlić system menu.
2. Wybierz opcję  (Ustawienia) i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone menu *Ustawienia*.
3. Za pomocą panelu nawigacyjnego wybierz opcję *Tryb nagrywania > Tryb monitorowania*.
4. Naciśnij panel nawigacyjny. Pojawi się okno dialogowe, w którym można określić ustawienia dla alarmu:
 - *Akceptowalne odchylenie*: akceptowalne odchylenie od średniej próbki.
 - *Dźwięk alarmu*: dozwolone wartości to *Pisk* lub *Brak dźwięku*.
5. Naciśnij panel nawigacyjny, aby zamknąć okno dialogowe.
6. Naciśnij kilka razy przycisk Wstecz , aby wyjść z menu *Ustawienia*.
7. Wyceluj kamerę w żądany punkt. Obiekt powinien się znaleźć w obramowaniu prostokąta pomiarowego.
8. Przytrzymaj programowalny przycisk **P**, aby wyzerować wartość średnią próbki.
9. Naciśnij programowalny przycisk **P**, aby wykonać próbkę.
10. Wyceluj kamerę w kolejne wybrane punkty. Wykonaj próbkę 10 razy, aby utworzyć ich bazę. W tym celu naciśnij programowalny przycisk **P**.

Alarm został skonfigurowany i jest gotowy do użytku. Co pewien czas rejestruj kolejne próbki, jeżeli alarm jest regularnie wykorzystywany lub zmieniają się warunki otoczenia.

Uwaga

- Każde naciśnięcie i przytrzymanie przycisku programowalnego **P** powoduje zapisanie próbki. Pamiętaj, aby skierować kamerę w kierunku obiektu zawierającego interesujący zakres temperatur podczas naciskania (i przytrzymywania) przycisku.
- Algorytm jest w stanie zapamiętać ostatnie 10 próbek. Rozróżnia pomiędzy wartościami najwyższymi i najniższymi, a następnie oblicza średnią z pozostałych wyników.
- Nie zmieniaj konfiguracji pomiarów ani nie włączaj innego alarmu. W przeciwnym razie ten alarm zostanie wyłączony.

22.1 Ogólne


Kamery można używać wraz z następującymi urządzeniami Bluetooth:

- urządzenia METERLiNK (mierniki FLIR);
- zestawy słuchawkowe Bluetooth.

Przed skorzystaniem z urządzenia Bluetooth i z kamery należy sparować urządzenia. Funkcją Bluetooth można zarządzać z poziomu menu *Ustawienia*. Łączność Bluetooth można włączyć w menu rozwijanym. Więcej informacji znajduje się w części 9.4 *Menu rozwijane*, strona 23.

22.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby wyświetlić system menu.
2. Wybierz opcję  (*Ustawienia*) i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone menu *Ustawienia*.
3. Za pomocą panelu nawigacyjnego wybierz opcję *Połączenia > Bluetooth*.
4. Jeśli pole wyboru *Bluetooth* nie zostało zaznaczone, naciśnij panel nawigacyjny, aby włączyć funkcję Bluetooth.
Uwaga Należy także upewnić się, że urządzenie zewnętrzne Bluetooth jest ustawione w trybie widocznym.
5. Wybierz opcję *Dostępne urządzenia* i naciśnij panel nawigacyjny.
6. Zaczekaj, aż pojawi się lista dostępnych urządzeń. Może to potrwać do 15 sekund.
7. Po znalezieniu urządzenia Bluetooth zaznacz je, aby je dodać i rozpocząć procedurę parowania. Urządzenie jest teraz gotowe do użytku.

Uwaga

- Na liście dostępnych urządzeń pojawią się tylko urządzenia METERLiNK (mierniki FLIR) i zestawy słuchawkowe Bluetooth.
- Można dodać kilka urządzeń.
- Można usunąć dane urządzenie, zaznaczając je i wybierając pozycję *Usuń parowanie urządzenia*.
- Po dodaniu urządzenia METERLiNK, np. FLIR MR77 lub FLIR DM93, wynik pomiaru będzie widoczny w tabeli wyników i zostanie zapisany z obrazami. Więcej informacji — patrz sekcja 24 *Pobieranie informacji z zewnętrznych mierników FLIR*, strona 99.
- Po podłączeniu zestawu słuchawkowego Bluetooth można dodawać notatki głosowe. Użycie zestawu słuchawkowego Bluetooth powoduje automatyczne wyłączenie wbudowanego mikrofonu i głośnika.

23.1 Ogólne

W zależności od konfiguracji kamery można połączyć ją z bezprzewodową siecią lokalną (WLAN) przez połączenie Wi-Fi lub udostępnić z kamery połączenia Wi-Fi innym urządzeniom.


Kamerę można podłączyć na dwa różne sposoby:

- *Najczęstsze zastosowanie*: konfigurowanie punktu dostępu bezprzewodowego. Ta metoda jest przeważnie używana z innymi urządzeniami, takimi jak iPhone czy iPad.
- *Rzadsze zastosowanie*: podłączanie kamery do lokalnej sieci bezprzewodowej (WLAN).

Łącznością Wi-Fi można zarządzać z poziomu menu *Ustawienia*. Łączność tę można również włączyć za pomocą menu rozwijanego. Więcej informacji znajduje się w części 9.4 *Menu rozwijane*, strona 23.

23.2 Konfiguracja punktu dostępu bezprzewodowego (najczęstsze zastosowanie)


Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby wyświetlić system menu.
2. Wybierz opcję  (*Ustawienia*) i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone menu *Ustawienia*.
3. Za pomocą panelu nawigacyjnego wybierz opcję *Połączenia* > *Sieć Wi-Fi*.
4. Wybierz polecenie *Udostępnij* i naciśnij przycisk nawigacyjny.
5. (Krok opcjonalny). Aby wyświetlać i zmieniać parametry, wybierz opcję *Ustawienia udostępniania* i naciśnij panel nawigacyjny.
 - Aby zmienić nazwę sieci (SSID), wybierz opcję *Nazwa sieci (SSID)* i naciśnij panel nawigacyjny.
 - Aby zmienić hasło dla szyfrowania WPA2, wybierz opcję *Hasło* i naciśnij panel nawigacyjny.

Uwaga Powyższe parametry są ustawiane dla sieci danej kamery. Będą używane przez urządzenie zewnętrzne na potrzeby łączenia się z siecią.

23.3 Podłączanie kamery do sieci WLAN (rzadsze zastosowanie)

Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby wyświetlić system menu.
2. Wybierz opcję  (*Ustawienia*) i naciśnij panel nawigacyjny. Zostanie wyświetlone menu *Ustawienia*.
3. Za pomocą panelu nawigacyjnego wybierz opcję *Połączenia* > *Sieć Wi-Fi*.
4. Wybierz opcję *Połącz z siecią* i naciśnij panel nawigacyjny.
5. Wybierz opcję *Dostępne sieci*, aby wyświetlić ich listę i naciśnij panel nawigacyjny.
6. Wybierz jedną z dostępnych sieci i naciśnij panel nawigacyjny.


Uwaga Sieci chronione hasłem są oznaczone ikoną kłódki i wymagają podania hasła. Po wpisaniu hasła kamera będzie łączyła się z siecią automatycznie. Aby wyłączyć połączenie automatyczne, wybierz opcję *Zapomnij sieć*.

Uwaga Niektóre sieci nie ujawniają informacji o swoim istnieniu. Są one widoczne na liście jako sieci *Bez nazwy*. Aby połączyć się z taką siecią, należy wpisać dodatkowe parametry.

Pobieranie informacji z zewnętrznych mierników FLIR

24.1 Ogólne

Istnieje możliwość pobrania danych z niektórych zewnętrznych mierników FLIR, które obsługują technologię Bluetooth, i połączenia ich w obraz termiczny. Gdy kamera jest podłączona do miernika FLIR za pomocą łączności Bluetooth, wartość pomiaru jest wyświetlana w tabeli wyników w kamerze. Wartość z miernika FLIR jest również dodawana do informacji zapisywanych w pliku obrazu.

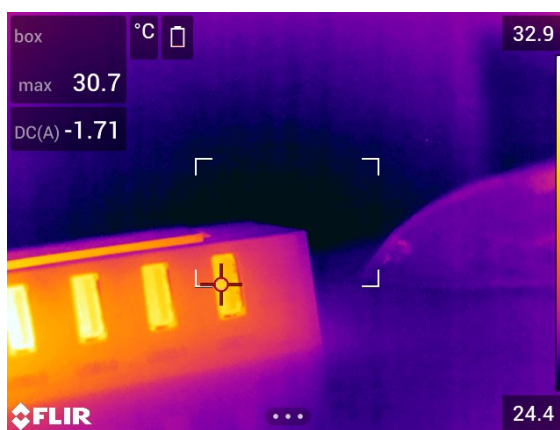

W trybie podglądu oraz podczas edytowania obrazu w archiwum można dodać więcej niż jedną wartość z tego samego miernika FLIR. Ostatnia dodana wartość jest wyświetlana pod poprzednimi wartościami. Wartość mierzona w danej chwili jest wyświetlana za pomocą przerywanej linii.

Po wypełnieniu ekranu wartości nadal można dodawać wartości z miernika FLIR. Dodane wartości są oznaczane za pomocą prostokąta z liczbą, która zwiększa się wraz z kolejnymi wartościami.


Aby dowiedzieć się, czy określony miernik FLIR jest obsługiwany przez kamerę, należy zapoznać się z jego dokumentacją.

24.2 Pomoc techniczna dla mierników firmy FLIR

Pomoc techniczna	
Strona internetowa	http://support.flir.com
E-mail	TMsupport@flir.com
Nr telefonu	855-499-3662
Naprawy	repair@flir.com

24.3 Procedura

Uwaga

- Zanim zaczniesz korzystać z miernika FLIR w połączeniu z kamerą, musisz sparować oba urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w części 22 *Parowanie urządzeń Bluetooth*, strona 97.
- Aby dodać więcej niż jedną wartość z miernika FLIR podczas zapisywania obrazu, należy włączyć tryb podglądu. Wybierz opcję  (Ustawienia) > Opcje zapisu i pamięć masowa > Wyśw. obraz przed zapis. = Wł.

Wykonaj następujące czynności:

1. Włącz kamerę.
2. Włącz miernik FLIR.
3. Włącz w mierniku FLIR tryb Bluetooth. Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi miernika.
4. Wybierz w mierniku FLIR żądany parametr (napięcie, natężenie, rezystancja itp.). Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi miernika.

Wyniki pomiarów z miernika będą teraz automatycznie wyświetlane w tabeli wyników, w górnym lewym rogu ekranu kamery termowizyjnej.

5. Gdy kamera pracuje w trybie podglądu i trwa edycja obrazu w archiwum, można wykonać następujące czynności:

- Naciśnij programowany przycisk **P**, aby dodać wartość wyświetlaną w danym momencie przez miernik FLIR.
- Naciśnij i przytrzymaj programowany przycisk **P**, aby usunąć z obrazu wszystkie wartości pochodzące z miernika FLIR.

Uwaga W momencie włączenia trybu podglądu lub edycji obrazu w archiwum wszelkie funkcje przypisane do programowanego przycisku są tymczasowo wyłączane.

24.4 Typowa procedura pomiaru wilgotności i dokumentowania

24.4.1 Ogólne

W podobny sposób można wykonywać inne procedury przy użyciu mierników firmy FLIR i kamer termowizyjnych.

24.4.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Przy użyciu kamery termowizyjnej znajdź potencjalne miejsca wilgoci w ścianach i sufitach.
2. Przy użyciu wilgotnościomierza zmierz poziom wilgotności w tych miejscach, które wydają się podejrzane.
3. Po zlokalizowaniu badanego miejsca zapisz pomiar wilgotności w pamięci wilgotnościomierza i zaznacz punkt pomiaru odciskiem dłoni lub innym znakiem identyfikacyjnym rozpoznawalnym termicznie.
4. Przywołaj pomiar z pamięci miernika. Wilgotnościomierz będzie od tej pory bez przerwy nadawać ten pomiar do kamery termowizyjnej.
5. Przy użyciu kamery wykonaj obraz termiczny obszaru, gdzie znajduje się znak identyfikacyjny. Wraz z obrazem zostaną zapisane także zapamiętane dane z wilgotnościomierza.

24.5 Więcej informacji


Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi dołączonej do miernika FLIR.

25.1 Ogólne

Kamera umożliwia zmianę wielu ustawień. Można to zrobić w oknie dialogowym *Ustawienia*.

Menu *Ustawienia* zawiera następujące opcje:

- *Tryb nagrywania*,
- *Połączenia*,
- *Zakres temperatury kamery*.
- *Opcje zapisu i przechowywania*.
- *Ustawienia urządzenia*.

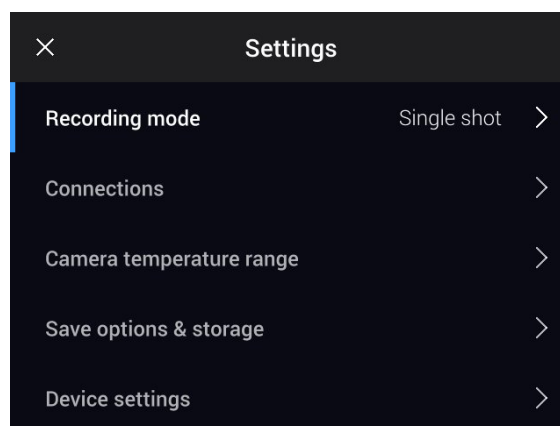

25.1.1 Tryb nagrywania

Korzystając z funkcji *Tryb nagrywania*, można wybrać następujące ustawienia:

- *Jedno zdjęcie*: to ustawienie umożliwia włączenie trybu jednego zdjęcia. W tym trybie można zapisać zdjęcie, naciskając przycisk wyzwalacza.
- *Film*: to ustawienie umożliwia włączenie trybu nagrywania filmu. Więcej informacji można znaleźć w części 20 *Rejestrowanie sekwencji wideo*, strona 93.
- *Uływ czasu*: to ustawienie umożliwia włączenie trybu nagrywania poklatkowego. Więcej informacji można znaleźć w części 19 *Programowanie kamery (film poklatkowy)*, strona 92.
- *Tryb monitorowania*: to ustawienie służy do włączania trybu monitorowania. Więcej informacji zawarto w części 21 *Alarm monitorowania*, strona 95.

25.1.2 Połączenia

- *Wi-Fi*: to ustawienie określa sieci Wi-Fi. Więcej informacji — patrz rozdział 23 *Konfigurowanie połączenia Wi-Fi*, strona 98.
- *Bluetooth*: to ustawienie określa łączność Bluetooth. Więcej informacji — patrz rozdział 22 *Parowanie urządzeń Bluetooth*, strona 97.

25.1.3 Zakres temperatury kamery

Aby uzyskać dokładne pomiary temperatur, należy zmienić *Zakres temperatury kamery* tak, aby dopasować go do spodziewanej temperatury badanego obiektu.

Opcje dostępnych zakresów temperatur różnią się w zależności od modelu kamery. Jednostka (°C lub °F) zależy od ustawienia jednostki temperatury, patrz sekcja 25.1.5 *Ustawienia urządzenia*, strona 104.

25.1.4 Opcje zapisu i przechowywania

- *Wyśw. obraz przed zapis.*: to ustawienie określa, czy przed zapisaniem obrazu wyświetlany jest podgląd obrazu.
 - *Dodaj komentarz po zapis.*: to ustawienie określa, czy po zapisaniu obrazu wyświetlane jest narzędzie do komentarzy tekstowych. Dostępne opcje to:
 - *Zapisz*: nie jest wyświetlane narzędzie do komentarzy tekstowych.
 - *Zapisz i dodaj komentarz*: wyświetlane jest narzędzie do komentarzy tekstowych.
 - *Zapisz i dodaj tabelę*: wyświetlane jest narzędzie do komentarzy do tabeli.
 - *Zapisz i dodaj komentarz głosowy*: wyświetlane jest narzędzie do komentarzy głosowych.
 - *Zapisz i dodaj szkic*: wyświetlane jest narzędzie do komentarzy szkiców.
 - *Zapisz i dodaj wszystko za pomocą menu*: wyświetlane jest menu narzędzia do komentarzy głosowych.
 - *Rozdzielczość obrazu*⁹: To ustawienie określa rozdzielczość obrazów rejestrowanych przez kamerę. Dostępne opcje to *Normalna* i *UltraMax*. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 12.1.4 *Informacje o funkcji UltraMax*, strona 51.
 - *Kompresja wideo*: to ustawienie określa format zapisu filmów. Dostępne opcje to:
 - *MPEG (*.mpeg)*: po zapisaniu pliku nagrania w formacie MPEG nie mogą być edytowane.
 - *Zapis radiometryczny (*.csq)*¹⁰: Plik CSQ zawiera wszystkie dane pomiarowe, ale jest obsługiwany wyłącznie przez oprogramowanie FLIR Systems. Plik nie zawiera żadnych informacji wizualnych. Przy tym ustawieniu podczas nagrywania filmów obsługiwany jest tylko tryb obrazów *Termiczny*.
 - *Photo as separate JPEG*: w przypadku trybów zobrazowania *Tryb MSX*, *Podczerwień* i *Obraz w obrazie* obraz dla światła widzialnego jest zawsze zapisywany w takim samym formacie JPEG jak obraz termiczny. Włączenie tego ustawienia umożliwia zapisanie obrazu dla światła widzialnego w bardzo niskiej rozdzielczości jako oddzielnego pliku JPEG.
 - *Kamera cyfrowa*: tego ustawienia używa się do włączania/wyłączania kamery cyfrowej. Wyłączenie kamery cyfrowej może być wymagane w miejscach o ograniczonym dostępie lub w sytuacjach wymagających poufności (np. podczas wizyty u lekarza). Po wyłączeniu kamery cyfrowej zostają włączone tryby *Tryb MSX* oraz *Obraz w obrazie*.
 - *Zmierz odległość*¹¹: To ustawienie określa, czy podczas zapisywania obrazu do pomiaru odległości używany jest dalmierz laserowy. W przypadku włączenia tego ustawienia parametr *Odległość od obiektu* (patrz sekcja 16.5 *Zmiana parametrów pomiarów*, strona 75) w danych obrazu jest aktualizowany automatycznie przy użyciu zmierzonej odległości podczas zapisywania obrazu. (Nie wpływa to na ustawienie *Odległość od obiektu* w trybie na żywo).
 - *Format nazwy pliku*: to ustawienie określa format nazwy pliku dla nowego pliku obrazu/wideo. To ustawienie nie ma wpływu na wcześniej zapisane pliki w archiwum. Dostępne opcje to:
 - *DCF*: DCF (Design rule for Camera File system) to standard, w którym stosowana jest szczegółowa metoda nazewnictwa plików obrazów (i nie tylko). Nazwa zapisywanego obrazu/filmu to FLIRxxxx, gdzie xxxx oznacza rosnący numer. Oto przykład: FLIR0001.
 - *Prefiks daty*: prefiks daty jest dodawany do nazwy pliku wraz z datą i tekstem. Stosowane jest oznaczenie „IR_” dla obrazów oraz „MOV_” dla filmów. Przykłady: IR_2015-04-22_0002 i MOV_2015-04-22_0003. Format daty jest zgodny z ustawieniem *Date & time format* (patrz część 25.1.5 *Ustawienia urządzenia*, strona 104).
- Uwaga** W przypadku ustawienia *Prefiks daty* pliki mogą nie być wykrywane automatycznie przez programy innych firm.

9. Ten element jest zależny od modelu kamery.

10. Ten element jest zależny od modelu kamery.

11. Ten element jest zależny od modelu kamery.

- *Usuń wszystkie zapisane pliki...*: wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie okna dialogowego umożliwiającego trwałe usunięcie wszystkich zapisanych plików (obrazów i filmów) z karty pamięci lub anulowanie usuwania.

25.1.5 Ustawienia urządzenia

- *Język, godzina i jednostki*: to podmenu zawiera ustawienia kilku parametrów regionalnych:
 - *Wersja językowa*.
 - *Jednostka temperatury*.
 - *Jednostka odległości*.
 - *Strefa czasowa*.
 - *Date & time*.
 - *Date & time format*.
- *Ostrość*¹²: To podmenu zawiera następujące ustawienia:
 - *Automatyczna regulacja ostrości*: podczas automatycznej regulacji ostrości kamera termowizyjna może wykorzystać jedną z następujących metod dostosowywania ostrości:
 - *Kontrast*: ostrość dostrajana jest na bazie kontrastu obrazu.
 - *Laser*: ostrość opiera się na dalmierzu laserowym. Laser jest używany, gdy kamera dokonuje automatycznej regulacji ostrości.
 - *Automatyczna regulacja ostrości — tryb ciągły*: to ustawienie jest używane do włączania/wyłączania automatycznej regulacji ostrości w trybie ciągłym.
- *Ustawienia wyświetlania*: to podmenu zawiera następujące ustawienia:
 - *Obracanie ekranu*: to ustawienie określa orientację grafiki informacyjnej, która będzie się zmieniać w zależności od sposobu trzymania kamery.

Uwaga Można również włączyć/wyłączyć obracanie ekranu w rozwijanym menu. Więcej informacji znajduje się w części 9.4 *Menu rozwijane*, strona 23.
 - *Informacje wyświetlane na ekranie*: to ustawienie określa, jakie dane wyświetla kamera jako grafikę informacyjną obrazu. Więcej informacji zawarto w części 9.5 *Grafika informacyjna obrazu*, strona 24. Można wybrać następujące informacje do wyświetlenia:
 - *Kompas*.
 - *Data i godzina*.
 - *Emisyjność*.
 - *Temperatura odbita*.
 - *Odległość*.
 - *Względna wilgotność*.
 - *Temperatura otoczenia*.

Uwaga To ustawienie określa, jakie dane są wyświetlane jako grafika informacyjna na obrazu. Wszystkie informacje dotyczące obrazu są zawsze zapisywane w pliku obrazu oraz dostępne w archiwum obrazów.
 - *Jasność ekranu*: ten suwak jest używany do ustawiania jasności ekranu.

Uwaga Jasność ekranu można zmienić również w rozwijanym menu. Więcej informacji znajduje się w części 9.4 *Menu rozwijane*, strona 23.
- *Geolokacja*: to podmenu zawiera następujące ustawienia:
 - *Moduł GPS*: to ustawienie służy do włączania/wyłączania modułu GPS.
 - *Kompas*: to ustawienie służy do włączania/wyłączania kompasu i kalibracji kompasu. Więcej informacji zawarto w rozdziale 11.20 *Kalibracja kompasu*, strona 49.
- *Lampa i laser*: to podmenu zawiera następujące ustawienia:

12. Ten element jest zależny od modelu kamery.

-
- *Wł. lampę i laser*: to ustawienie służy do włączania lampy kamery i lasera.
 - *Włącz lampę i laser + użyj lampy jako lampy błyskowej*: to ustawienie służy do włączania funkcji lampy błyskowej. Po włączeniu funkcji lampy błyskowej lampa kamery zapala się w momencie wyzwania zapisu obrazu.
 - *Wył. wszystko*:: to ustawienie służy do wyłączenia lampy kamery, lasera oraz funkcji lampy błyskowej.
 - *Autom. wył. zasilania*:: to ustawienie określa czas, po upływie którego kamera wyłączy się automatycznie. Dostępne ustawienia: *Off, 5 min i 20 min*.
 - *Opcje interfejsu użytkownika*: to podmenu zawiera następujące ustawienia:
 - *Ręczna regulacja dotykowa*: tego ustawienia używa się do włączania/wyłączania funkcji ręcznej regulacji dotykowej obrazu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja 14.3 *Regulacja obrazu podczerwonego*, strona 61.
 - *Tryb regulacji ręcznej*: to ustawienie określa typ trybu ręcznej regulacji obrazu. Dostępne opcje to *Poziom/maks./min.* i *Poziom/zakres*. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 14.3 *Regulacja obrazu podczerwonego*, strona 61.
 - *Tryb emisyjności*: to ustawienie określa sposób wprowadzania parametru pomiaru. Dostępne opcje to *Wybierz wartości* i *Wybierz z tabeli materiałów*. Więcej informacji zawarto w części 14.6 *Zmiana parametrów pomiarów*, strona 66.
 - *Głośność*:: suwak głośności jest używany do regulacji głośności wbudowanego głośnika.
 - *Resetowanie opcji*: to podmenu zawiera następujące ustawienia:
 - *Przywróć domyślny tryb kamery...*: ta opcja wpływa na tryb zobrazowania, paletę kolorów, narzędzia pomiarowe i parametry pomiarów. Nie dotyczy zapisanych obrazów.
 - *Przywróć fabryczne ustawienia urządzenia...*: ta opcja wpływa na wszystkie ustawienia kamery, w tym ustawienia regionalne. Nie dotyczy zapisanych obrazów. Kamera uruchamia się ponownie i pojawia się monit o dostosowanie ustawień regionalnych.
 - *Wyzeruj licznik obrazów...*: wybranie tej opcji powoduje wyzerowanie numeracji nazw plików obrazów. Nowe wartości numeracji są oparte na najwyższym istniejącym numerze w nazwie pliku w archiwum obrazów, co zapobiega nadpisywaniu plików obrazów.

Uwaga Po wybraniu opcji resetowania pojawi się okno dialogowe z kolejnymi informacjami. Można wybrać wykonanie czynności przywracania wartości fabrycznych albo z niej zrezygnować.

- *Informacje o kamerze*: w tym podmenu są wyświetlane informacje o kamerze. Nie można w nim dokonać żadnych zmian.
 - *Model*.
 - *Numer seryjny*.
 - *Numer części*.
 - *Oprogramowanie*: wersja oprogramowania.
 - *Przechowywanie*: używane i wolne miejsce na karcie pamięci.
 - *Obiektyw*: pole widzenia obiektywu.
 - *Skalibruj obiektyw...*¹³: Ta opcja powoduje uruchomienie kreatora kalibracji obiektyw-kamera. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 11.19 *Kalibracja kombinacji obiektyw-kamera*, strona 47.
 - *Akumulator*: wartość procentowa naładowania akumulatora.
 - *Zarejestruj kamerę...*: uruchamia kreatora rejestracji. Więcej informacji zawarto w części 7 *Zarejestruj kamerę*, strona 13.
 - *Licencje*: znajdują się tu informacje dotyczące licencji Open Source.
- *Regulacje*: znajdują się tu informacje prawne dotyczące kamery. Nie można w nim dokonać żadnych zmian.

13. Ten element jest zależny od modelu kamery.

26.1 Obudowa, przewody i inne elementy kamery

26.1.1 Płyny

Należy używać jednego z następujących płynów:

- Ciepła woda
- Roztwór łagodnego detergentu

26.1.2 Przybory

Miękka ściereczka

26.1.3 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Zamocz ściereczkę w płynie.
2. Wykręć ściereczkę w celu usunięcia nadmiaru płynu.
3. Przetrzyj dany element ściereczką.



OSTROŻNIE

Do czyszczenia kamery, kabli i innych elementów nie należy używać rozpuszczalników ani podobnych środków, gdyż mogłoby to spowodować ich uszkodzenie.

26.2 Obiektyw na podczerwień

26.2.1 Płyny

Należy używać jednego z następujących płynów:

- Dostępny w handlu płyn do czyszczenia obiektywów o zawartości ponad 30% alkoholu izopropylowego.
- Alkohol etylowy 96% (C₂H₅OH).

26.2.2 Przybory

Wata



OSTROŻNIE

Jeśli używasz szmatki do czyszczenia obiektywów, musi ona być sucha. Nie wolno stosować szmatki do czyszczenia obiektywów nasączonej płynami wymienionymi w powyższej sekcji 26.2.1. Płyny te mogą spowodować strzępienie się szmatki do czyszczenia obiektywów. Materiał ten może mieć negatywny wpływ na powierzchnię obiektywu.

26.2.3 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Zamocz watę w płynie.
2. Wykręć watę w celu usunięcia nadmiaru płynu.
3. Przetrzyj obiektyw jeden raz i wyrzuć watę.



OSTRZEŻENIE

Przed użyciem jakichkolwiek płynów należy dokładnie zapoznać się z odpowiednimi kartami MSDS (charakterystyki substancji niebezpiecznej) oraz ze wszystkimi etykietami ostrzegawczymi na pojemnikach: płyny mogą być substancjami niebezpiecznymi.

**OSTROŻNIE**

- Podczas czyszczenia obiektywu na podczerwień należy zachować ostrożność. Obiektyw posiada cienką powłokę antyodblaskową.
- Nie należy czyścić obiektywu na podczerwień zbyt intensywnie. Mogłoby to spowodować uszkodzenie powłoki antyodblaskowej.

26.3 Detektor podczerwieni

26.3.1 Ogólne

Nawet małe ilości kurzu na powierzchni detektora podczerwieni mogą powodować poważne wady obrazu. Aby usunąć kurz z detektora, należy postępować według poniższej procedury.

Uwaga

- Ta sekcja dotyczy tylko kamer, w przypadku których usunięcie obiektywu naraża detektor na kontakt z otoczeniem.
- W niektórych przypadkach kurzu nie można usunąć przy użyciu poniższej procedury; detektor podczerwieni musi zostać oczyszczony mechanicznie. Tego rodzaju czyszczenie mechaniczne musi zostać przeprowadzone przez autoryzowany punkt serwisowy.

**OSTROŻNIE**

W kroku 2 nie należy używać sprężonego powietrza z obwodów pneumatycznych, ponieważ takie powietrze zawiera zwykle drobiny oleju na potrzeby smarowania części pneumatycznych.

26.3.2 Procedura

Wykonaj następujące czynności:

1. Zdejmij obiektyw z kamery.
2. Użyj sprężonego powietrza z pojemnika na sprężone powietrze, aby wydmuchać kurz.

Spis treści

27.1	Kalkulator pola widzenia online.....	108
27.2	Informacja o danych technicznych	108
27.3	Informacja o obowiązujących wersjach	108
27.4	FLIR E53 24°	109
27.5	FLIR E75 14°	115
27.6	FLIR E75 24°	121
27.7	FLIR E75 42°	127
27.8	FLIR E75 42° + 14°	133
27.9	FLIR E75 24° + 14°	139
27.10	FLIR E75 24° + 42°	146
27.11	FLIR E75 24° + 14° & 42°	153
27.12	FLIR E85 14°	160
27.13	FLIR E85 24°	166
27.14	FLIR E85 42°	172
27.15	FLIR E85 42° + 14°	178
27.16	FLIR E85 24° + 14°	184
27.17	FLIR E85 24° + 42°	190
27.18	FLIR E85 24° + 14° & 42°	196
27.19	FLIR E95 14°	202
27.20	FLIR E95 24°	208
27.21	FLIR E95 42°	214
27.22	FLIR E95 42° + 14°	220
27.23	FLIR E95 24° + 14°	226
27.24	FLIR E95 24° + 42°	232
27.25	FLIR E95 24° + 14° & 42°	238

27.1 Kalkulator pola widzenia online

Odwiedź stronę <http://support.flir.com> i kliknij zdjęcie serii kamer, aby wyświetlić tabele pola widzenia dla wszystkich kombinacji obiektyw-kamera.

27.2 Informacja o danych technicznych

FLIR Systems zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych w dowolnym momencie bez uprzedniego informowania o tym fakcie. Najnowsze zmiany są dostępne pod adresem <http://support.flir.com>.

27.3 Informacja o obowiązujących wersjach

Obowiązująca wersja tej publikacji została sporządzona w języku angielskim. W przypadku rozbieżności na skutek błędów w tłumaczeniu priorytet zachowuje wersja angielska.

Wszelkie najnowsze zmiany są najpierw publikowane w języku angielskim.

27.4 FLIR E53 24°

P/N: 84502-0201

Rev.: 48014

Dane obrazowania i optyki	
Rozdzielczość w podczerwieni	240 × 180 pikseli
NETD	<40 mK przy +30°C
Pole widzenia	24° × 18°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości	0,15 m
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości z MSX	0,5 m
Ogniskowa	17 mm
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)	1,75 mrad/piksel
Identyfikacja obiektywu	Automatyczna
Wartość F	1,3
Częstotliwość obrazu	30 Hz
Ostrość	Ręczna
Dopasowanie pola widzenia	Tak
Powiększenie cyfrowe	1–4x ciągłe
Dane czujnika	
Matryca pracująca w płaszczyźnie ogniskowej / zakres widma	Niechłodzona, mikrobolometryczna / 7,5-14 μm
Długość detektora	17 μm
Prezentacja obrazu	
Rozdzielczość	640 × 480 pikseli (VGA)
Jasność powierzchni (cd/m ²)	400
Rozmiar ekranu	4 cale
Kąt widzenia	80°
Głębokość kolorów (bity)	24
Współczynnik kształtu obrazu	4:3
Automatyczne obracanie ekranu	Tak
Ekran dotykowy	Optycznie powiązany PCAP
Technologia wyświetlacza	IPS
Materiał szklanej osłony	Dragontrail®
Przyciski programowalne	1
Wizjer	Nie
Regulacja obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna • Automatyczna maksymalna • Automatyczna minimalna • Ręczna
Tryby prezentacji obrazu	
Obraz w podczerwieni	Tak
Obraz wizualny	Tak
Fuzja termiczna	Nie
MSX	Tak

Tryby prezentacji obrazu		
Obraz w obrazie		Wypośrodkowanie obszaru IR na obrazie wizualnym
Galeria		Tak
Pomiar		
Zakres temperatur kamery	Zakres temperatur obiektów	Dokładność — w przypadku temperatury otoczenia od +15 do +35°C
Od -20 do +120°C	Od -20 do +0°C	±2°C
	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do +120°C	± 2%
Od 0 do +650°C	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do + 650°C	± 2%
Analiza pomiaru		
Pomiar w punkcie		3 w trybie podglądu na żywo
Obszar		1 w trybie podglądu na żywo
Automatyczne wykrywanie gorąca/zimna		Automatyczne znaczniki maksymalne/minimalne w obszarze
Ustawienia wstępne pomiaru		<ul style="list-style-type: none"> • Brak pomiarów • Punkt środkowy • Gorące miejsce • Zimne miejsce • 3 punkty • Gorące miejsce – punkt
Różnica temperatur		Tak: jako ustawienie wstępne (gorące miejsce – punkt)
Temperatura odniesienia		Tak: w trybie podglądu
Korekcja emisyjności		Tak: zmienna (z zakresu od 0,01 do 1,0) lub wybrana z listy materiałów
Korekty pomiarów		Tak
Korekcja zewnętrznej optyki/okien		Tak
Ekranowanie		Dokładność 0,5°C przy temperaturze 37°C wraz z odniesieniem
Alarm		
Alarm kolorowy (izoterma)		<ul style="list-style-type: none"> • Powyżej • Poniżej • Przedział • Kondensacja (wilgoć/wilgotność/punkt rosy) • Izolacja
Alarm funkcji pomiaru		Alarmy dźwiękowe/wizualne (powyżej/poniżej)
Konfiguracja		
Palety kolorów		<ul style="list-style-type: none"> • Iron • Gray • Rainbow • Arctic • Lava • Rainbow HC
Polecenia dotyczące konfiguracji		Lokalna adaptacja jednostek, języka, formatów daty i godziny
Języki		21

Funkcje serwisowe	
Aktualizacja oprogramowania kamery	Korzystanie z oprogramowania FLIR Tools dla komputera PC
Przechowywanie obrazów	
Nośnik do przechowywania	Wyjmowana karta pamięci SD (8 GB)
Obsługa pilota zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none"> • Za pomocą programu FLIR Tools (poprzez kabel USB) • FLIR Tools Mobile (przez sieć Wi-Fi)
Format plików obrazu	Standardowy JPEG, uwzględnione dane pomiaru. Tylko tryb podświetlenia
Notatki dotyczące obrazów	
Głos	60 sekund – wbudowany mikrofon i głośnik (przez Bluetooth) do dodawania notatek głosowych w obrazach i filmach wideo
Tekst	Tekst ze wstępnie zdefiniowanej listy lub klawiatury ekranowej na ekranie dotykowym
Komentarz głosowy do obrazu	Tak
Szkic obrazu	Tak: tylko obrazy termiczne
Szkic	Z ekranu dotykowego
METERLiNK	Połączenie bezprzewodowe (Bluetooth) dla: mierniki FLIR z METERLiNK
Kompas	Tak
Informacje o dalmierzu laserowym	Nie
Informacje o pomiarze obszaru	Nie
GPS	Tak: dane położenia uzyskiwane z wbudowanego urządzenia GPS i dodawane automatycznie do każdego obrazu oraz pierwszej klatki filmu
Rejestrowanie wideo w kamerze	
Rejestracja wideo pomiarowych danych termowizyjnych	RTRR (.csq)
Rejestracja wideo niepomiarych danych termowizyjnych	H.264 do karty pamięci
Wizualne rejestrowanie wideo	H.264 do karty pamięci
Streaming wideo	
Streaming wideo pomiarowych danych termowizyjnych (skompresowanych)	Tak: przez UVC lub RTSP (Wi-Fi)
Strumieniowy przekaz wideo danych niepomiarych (skompresowanych: podświetlenie, MSX, światło widzialne, obraz w obrazie)	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 (AVC) przez RTSP (Wi-Fi) • MPEG4 przez RTSP (Wi-Fi) • MJPEG przez UVC i RTSP (Wi-Fi)
Wizualne, strumieniowe przesyłanie wideo	Tak
Kamera cyfrowa	
Rozdzielczość	5 MP z diodą LED
Ostrość	Stała
Pole widzenia	53° x 41°
Lampa wideo	Wbudowana kontrolka LED
Wskaźnik laserowy	
Wskaźnik laserowy	Tak

Interfejsy przesyłania danych	
Interfejsy	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK/Bluetooth	Komunikacja z zestawem słuchawkowym i czujnikami zewnętrznymi
Wi-Fi	Peer-to-peer (<i>ad hoc</i>) lub infrastruktura (sieć)
Dźwięk	Mikrofon i głośnik do rejestracji notatek głosowych do obrazów
USB	Złącze USB Type-C: przesyłanie danych/wideo/zasilanie
Standard USB	USB 2.0 High Speed
Wyjście wideo	DisplayPort
Typ złącza wideo	DisplayPort przez USB Type-C
Układ zasilania	
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas pracy akumulatora	> 2,5 godziny w temp. otoczenia 25°C przy typowym zastosowaniu
Układ ładowania	W kamerze (zasilacz sieciowy lub samochodowy zasilacz 12 V) lub ładowarka 2-komorowa
Czas ładowania (za pomocą ładowarki 2-komorowej)	2,5 godz. do 90% pojemności, stan ładowania wskazywany przez diody LED
Temperatura ładowania	Od 0°C do +45°C, za wyjątkiem rynku koreańskiego: od +10°C do +45°C
Zewnętrzne zasilanie	Zasilacz AC 90–260 V, 50/60 Hz lub 12 V z pojazdu (kabel z wtyczką standardową, opcjonalnie)
Zarządzanie energią	Automatyczne wyłączenie i przechodzenie w tryb uśpienia
Dane na temat środowiska	
Zakres temperatur pracy	Od -15 do +50°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40 do +70°C
Wilgotność (robocza i przechowywania)	IEC 60068-2-30/24 godziny/95% wilgotności względnej w temperaturze 25–40°C/dwa cykle
EMC	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (odporność) • EN 61000-6-3 (emisja) • FCC 47 CFR część 15 klasa B (emisja)
Spektrum radiowe	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, część 15.249 • RSS-247, wydanie 2
Obudowa	IP 54 (IEC 60529)
Wstrząsy	25 g (IEC 60068-2-27)
Wibracje	2 g (IEC 60068-2-6)
Upadek	Zaprojektowany z myślą o 2 m
Bezpieczeństwo	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Dane fizyczne	
Waga (z akumulatorem)	1 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	278,4 × 116,1 × 113,1 mm
Waga akumulatora	140 g

Dane fizyczne	
Wymiary akumulatora (dl. x szer. x wys.)	150 × 46 × 55 mm
Montaż na statywie	UNC ¼"-20
Materiał obudowy	PCABS z TPE, magnez
Kolor	Czarny
Gwarancja i serwis	
Gwarancja	http://www.flir.com/warranty/
Informacje o wysyłce	
Typ opakowania	Pudełko kartonowe
Opakowanie, zawartość	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator (2 szt.) • Kamera na podczerwień z obiektywem • Osłona obiektywu, przód • Szttywny futerał • Zestaw akcesoriów I: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dokumentacja drukowana ◦ Karta SD (8 GB) ◦ Zasilanie ładowarki ◦ Zasilanie, 15 W/3 A ◦ Złącze USB 2.0 A do kabla USB Type-C, 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do kabla USB Type-C (standard USB 2.0), 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do przejściówki HDMI, standardowa specyfikacja UH311 • Zestaw akcesoriów II: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Karabińczyk ◦ Pasek na nadgarstek ◦ Pasek na rękę ◦ Pasek osłony obiektywu ◦ Przednia osłona ◦ Smycz, kamera ◦ Zestaw akcesoriów III: <ul style="list-style-type: none"> - Klucz Torx T10 - Mocowanie przedniej osłony - Uchwyt na pasek na rękę, lewy - Uchwyt na pasek na rękę, prawy - Śruby • Ładowarka do akumulatorów
Waga opakowania	5,4 kg
Wielkość opakowania	500 × 190 × 370 mm
EAN-13	4743254003781
UPC-12	845188016630
Kraj pochodzenia	Estonia

Materiały eksploatacyjne i akcesoria:

- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T199425ACC; Battery charger
- T911689ACC; Pouch
- T911706ACC; Car adapter 12 V
- T911705ACC; USB Type-C to USB Type-C cable (USB 2.0 standard), 1.0 m
- T911632ACC; USB Type-C to HDMI adapter, standard specification UH311
- T911631ACC; USB 2.0 A to USB Type-C cable, 0.9 m
- T911630ACC; Power supply for camera, 15 W/3 A
- T199346ACC; Hard transport case
- T911633ACC; Power supply for battery charger
- T199330ACC; Battery

- T199557ACC; Accessory Box II
- T199559; High temperature option, +300 to +1000°C
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)

27.5 FLIR E75 14°

P/N: 78501-0101

Rev.: 48015

Dane obrazowania i optyki	
Rozdzielczość w podczerwieni	320 × 240 pikseli
UltraMax (bardzo wysoka)	W programie FLIR Tools
NETD	<ul style="list-style-type: none"> • <30 mK, 42° przy +30°C • <40 mK, 24° przy +30°C • <50 mK, 14° przy +30°C
Pole widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 42° × 32° • 24° × 18° • 14° × 10°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15 m, 42° • 0,15 m, 24° • 1,0 m, 14°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości z MSX	<ul style="list-style-type: none"> • 0,65 m, 42° • 0,5 m, 24° • 1,0 m, 14°
Ogniskowa	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mm, 42° • 17 mm, 24° • 29 mm, 14°
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)	<ul style="list-style-type: none"> • 2,41 mrad/piksel, 42° • 1,31 mrad/piksel, 24° • 0,75 mrad/piksel, 14°
Dodatkowe obiektywy	<ul style="list-style-type: none"> • 42° • 24°
Identyfikacja obiektywu	Automatyczna
Wartość F	<ul style="list-style-type: none"> • 1,1, 42° • 1,3, 24° • 1,5, 14°
Częstotliwość obrazu	30 Hz
Ostrość	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągły LDM • Jedno zdjęcie LDM • Jedno zdjęcie kontrast • Ręczna
Dopasowanie pola widzenia	Tak
Powiększenie cyfrowe	1–4x ciągłe
Dane czujnika	
Matryca pracująca w płaszczyźnie ogniskowej / zakres widma	Niechłodzona, mikrobolometryczna / 7,5-14 μm
Długość detektora	17 μm
Prezentacja obrazu	
Rozdzielczość	640 × 480 pikseli (VGA)
Jasność powierzchni (cd/m ²)	400
Rozmiar ekranu	4 cale
Kąt widzenia	80°
Głębokość kolorów (bity)	24

Prezentacja obrazu	
Współczynnik kształtu obrazu	4:3
Automatyczne obracanie ekranu	Tak
Ekran dotykowy	Optycznie powiązany PCAP
Technologia wyświetlacza	IPS
Materiał szklanej osłony	Dragontrail®
Przyciski programowalne	1
Wizjer	Nie
Regulacja obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna • Automatyczna maksymalna • Automatyczna minimalna • Ręczna

Tryby prezentacji obrazu	
Obraz w podczerwieni	Tak
Obraz wizualny	Tak
Fuzja termiczna	Nie
MSX	Tak
Obraz w obrazie	Możliwość zmiany rozmiaru i położenia
Galeria	Tak

Pomiar		
Zakres temperatur kamery	Zakres temperatur obiektów	Dokładność — w przypadku temperatury otoczenia od +15 do +35°C
Od -20 do +120°C	Od -20 do +0°C	±2°C
	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do +120°C	± 2%
Od 0 do +650°C	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do + 650°C	± 2%
Opcjonalnie od +300 do +1000°C	Od +300 do +1000°C	± 2%

Analiza pomiaru	
Pomiar w punkcie	1 w trybie podglądu na żywo
Obszar	1 w trybie podglądu na żywo
Automatyczne wykrywanie gorąca/zimna	Automatyczne znaczniki maksymalne/minimalne w obszarze
Ustawienia wstępne pomiaru	<ul style="list-style-type: none"> • Brak pomiarów • Punkt środkowy • Gorące miejsce • Zimne miejsce • 1. ustawienie użytkownika • 2. ustawienie użytkownika
Różnica temperatur	Tak
Temperatura odniesienia	Tak
Korekcja emisyjności	Tak: zmienna (z zakresu od 0,01 do 1,0) lub wybrana z listy materiałów
Korekty pomiarów	Tak
Korekcja zewnętrznej optyki/okien	Tak
Ekranowanie	Dokładność 0,5°C przy temperaturze 37°C wraz z odniesieniem

Alarm	
Alarm kolorowy (izoterma)	<ul style="list-style-type: none"> • Powyżej • Poniżej • Przedział • Kondensacja (wilgoć/wilgotność/punkt rosy) • Izolacja
Alarm funkcji pomiaru	Alarmy dźwiękowe/wizualne (powyżej/poniżej) w wybranej funkcji pomiaru
Konfiguracja	
Palety kolorów	<ul style="list-style-type: none"> • Iron • Gray • Rainbow • Arctic • Lava • Rainbow HC
Polecenia dotyczące konfiguracji	Lokalna adaptacja jednostek, języka, formatów daty i godziny
Języki	21
Funkcje serwisowe	
Aktualizacja oprogramowania kamery	Korzystanie z oprogramowania FLIR Tools dla komputera PC
Przechowywanie obrazów	
Nośnik do przechowywania	Wymijowana karta pamięci SD (8 GB)
Uptyw czasu (okresowy zapis obrazów)	Nie
Obsługa pilota zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none"> • Za pomocą programu FLIR Tools (poprzez kabel USB) • FLIR Tools Mobile (przez sieć Wi-Fi)
Format plików obrazu	Standardowy JPEG, uwzględnione dane pomiaru. Tylko tryb podświetlenia
Notatki dotyczące obrazów	
Głos	60 sekund – wbudowany mikrofon i głośnik (przez Bluetooth) do dodawania notatek głosowych w obrazach i filmach wideo
Tekst	Tekst ze wstępnie zdefiniowanej listy lub klawiatury ekranowej na ekranie dotykowym
Komentarz głosowy do obrazu	Tak
Szkic obrazu	Tak: tylko obrazy termiczne
Szkic	Z ekranu dotykowego
METERLiNK	Połączenie bezprzewodowe (Bluetooth) dla: mierniki FLIR z METERLiNK
Kompas	Tak
Informacje o dalmierzu laserowym	Tak
Informacje o pomiarze obszaru	Nie
GPS	Tak: dane położenia uzyskiwane z wbudowanego urządzenia GPS i dodawane automatycznie do każdego obrazu oraz pierwszej klatki filmu

Rejestrowanie wideo w kamerze	
Rejestracja wideo pomiarowych danych termowizyjnych	RTRR (.csq)
Rejestracja wideo niepomiarych danych termowizyjnych	H.264 do karty pamięci
Wizualne rejestrowanie wideo	H.264 do karty pamięci
Streaming wideo	
Streaming wideo pomiarowych danych termowizyjnych (skompresowanych)	Tak: przez UVC lub RTSP (Wi-Fi)
Strumieniowy przekaz wideo danych niepomiarych (skompresowanych: podczerwień, MSX, światło widzialne, obraz w obrazie)	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 (AVC) przez RTSP (Wi-Fi) • MPEG4 przez RTSP (Wi-Fi) • MJPEG przez UVC i RTSP (Wi-Fi)
Wizualne, strumieniowe przesyłanie wideo	Tak
Kamera cyfrowa	
Rozdzielczość	5 MP z diodą LED
Ostrość	Stała
Pole widzenia	53° x 41°
Lampa wideo	Wbudowana kontrolka LED
Wskaźnik laserowy	
Wyrównanie laserowe	Położenie jest automatycznie wyświetlane na obrazie termowizyjnym
Dalmierz laserowy	Aktywowany specjalnym przyciskiem
Laser	Klasa 2, 0,05–40 m ±1% zmierzonej odległości
Interfejsy przesyłania danych	
Interfejsy	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK/Bluetooth	Komunikacja z zestawem słuchawkowym i czujnikami zewnętrznymi
Wi-Fi	Peer-to-peer (<i>ad hoc</i>) lub infrastruktura (sieć)
Dźwięk	Mikrofon i głośnik do rejestracji notatek głosowych do obrazów
USB	Złącze USB Type-C: przesyłanie danych/wideo/zasilanie
Standard USB	USB 2.0 High Speed
Wyjście wideo	DisplayPort
Typ złącza wideo	DisplayPort przez USB Type-C
Układ zasilania	
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas pracy akumulatora	> 2,5 godziny w temp. otoczenia 25°C przy typowym zastosowaniu
Układ ładowania	W kamerze (zasilacz sieciowy lub samochodowy zasilacz 12 V) lub ładowarka 2-komorowa
Czas ładowania (za pomocą ładowarki 2-komorowej)	2,5 godz. do 90% pojemności, stan ładowania wskazywany przez diody LED
Temperatura ładowania	Od 0°C do +45°C, za wyjątkiem rynku koreańskiego: od +10°C do +45°C

Układ zasilania	
Zewnętrzne zasilanie	Zasilacz AC 90–260 V, 50/60 Hz lub 12 V z pojazdu (kabel z wtyczką standardową, opcjonalnie)
Zarządzanie energią	Automatyczne wyłączenie i przechodzenie w tryb uśpienia
Dane na temat środowiska	
Zakres temperatur pracy	Od -15 do +50°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40 do +70°C
Wilgotność (robocza i przechowywania)	IEC 60068-2-30/24 godziny/95% wilgotności względnej w temperaturze 25–40°C/dwa cykle
EMC	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (odporność) • EN 61000-6-3 (emisja) • FCC 47 CFR część 15 klasa B (emisja)
Spektrum radiowe	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, część 15.249 • RSS-247, wydanie 2
Obudowa	IP 54 (IEC 60529)
Wstrząsy	25 g (IEC 60068-2-27)
Wibracje	2 g (IEC 60068-2-6)
Upadek	Zaprojektowany z myślą o 2 m
Bezpieczeństwo	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Dane fizyczne	
Waga (z akumulatorem)	1 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	278,4 × 116,1 × 113,1 mm
Waga akumulatora	140 g
Wymiary akumulatora (dł. × szer. × wys.)	150 × 46 × 55 mm
Montaż na statywie	UNC ¼"-20
Materiał obudowy	PCABS z TPE, magnez
Kolor	Czarny
Gwarancja i serwis	
Gwarancja	http://www.flir.com/warranty/

Informacje o wysyłce	
Typ opakowania	Pudełko kartonowe
Opakowanie, zawartość	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator (2 szt.) • Kamera na podczerwień z obiektywem • Osłona obiektywu, przód • Osłona obiektywu, przód i tył (tylko do dodatkowych obiektywów) • Szttywny futerał • Zestaw akcesoriów I: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dokumentacja drukowana ◦ Karta SD (8 GB) ◦ Zasilanie ładowarki ◦ Zasilanie, 15 W/3 A ◦ Złącze USB 2.0 A do kabla USB Type-C, 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do kabla USB Type-C (standard USB 2.0), 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do przejściówki HDMI, standardowa specyfikacja UH311 • Zestaw akcesoriów II: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Karabińczyk ◦ Pasek na nadgarstek ◦ Pasek na rękę ◦ Pasek osłony obiektywu ◦ Przednia osłona ◦ Smycz, kamera ◦ Zestaw akcesoriów III: <ul style="list-style-type: none"> - Klucz Torx T10 - Mocowanie przedniej osłony - Uchwyt na pasek na rękę, lewy - Uchwyt na pasek na rękę, prawy - Śruby • Ładowarka do akumulatorów
Waga opakowania	5,8 kg
Wielkość opakowania	500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 cala)
EAN-13	4743254003811
UPC-12	845188016760
Kraj pochodzenia	Estonia

Materiały eksploatacyjne i akcesoria:

- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T199425ACC; Battery charger
- T911689ACC; Pouch
- T911706ACC; Car adapter 12 V
- T199588; Lens 14° + case
- T199590; Lens 42° + case
- T199589; Lens 24° + case
- T911705ACC; USB Type-C to USB Type-C cable (USB 2.0 standard), 1.0 m
- T911632ACC; USB Type-C to HDMI adapter, standard specification UH311
- T911631ACC; USB 2.0 A to USB Type-C cable, 0.9 m
- T911630ACC; Power supply for camera, 15 W/3 A
- T199346ACC; Hard transport case
- T911633ACC; Power supply for battery charger
- T199330ACC; Battery
- T199557ACC; Accessory Box II
- T199559; High temperature option, +300 to +1000°C
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)

27.6 FLIR E75 24°

P/N: 78502-0101

Rev.: 48017

Dane obrazowania i optyki	
Rozdzielczość w podczerwieni	320 × 240 pikseli
UltraMax (bardzo wysoka)	W programie FLIR Tools
NETD	<ul style="list-style-type: none"> • <30 mK, 42° przy +30°C • <40 mK, 24° przy +30°C • <50 mK, 14° przy +30°C
Pole widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 42° × 32° • 24° × 18° • 14° × 10°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15 m, 42° • 0,15 m, 24° • 1,0 m, 14°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości z MSX	<ul style="list-style-type: none"> • 0,65 m, 42° • 0,5 m, 24° • 1,0 m, 14°
Ogniskowa	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mm, 42° • 17 mm, 24° • 29 mm, 14°
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)	<ul style="list-style-type: none"> • 2,41 mrad/piksel, 42° • 1,31 mrad/piksel, 24° • 0,75 mrad/piksel, 14°
Dodatkowe obiektywy	<ul style="list-style-type: none"> • 42° • 14°
Identyfikacja obiektywu	Automatyczna
Wartość F	<ul style="list-style-type: none"> • 1,1, 42° • 1,3, 24° • 1,5, 14°
Częstotliwość obrazu	30 Hz
Ostrość	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągły LDM • Jedno zdjęcie LDM • Jedno zdjęcie kontrast • Ręczna
Dopasowanie pola widzenia	Tak
Powiększenie cyfrowe	1–4x ciągłe
Dane czujnika	
Matryca pracująca w płaszczyźnie ogniskowej / zakres widma	Niechłodzona, mikrobolometryczna / 7,5-14 μm
Długość detektora	17 μm
Prezentacja obrazu	
Rozdzielczość	640 × 480 pikseli (VGA)
Jasność powierzchni (cd/m ²)	400
Rozmiar ekranu	4 cale
Kąt widzenia	80°
Głębokość kolorów (bity)	24

Prezentacja obrazu	
Współczynnik kształtu obrazu	4:3
Automatyczne obracanie ekranu	Tak
Ekran dotykowy	Optycznie powiązany PCAP
Technologia wyświetlacza	IPS
Materiał szklanej osłony	Dragontrail®
Przyciski programowalne	1
Wizjer	Nie
Regulacja obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna • Automatyczna maksymalna • Automatyczna minimalna • Ręczna

Tryby prezentacji obrazu	
Obraz w podczerwieni	Tak
Obraz wizualny	Tak
Fuzja termiczna	Nie
MSX	Tak
Obraz w obrazie	Możliwość zmiany rozmiaru i położenia
Galeria	Tak

Pomiar		
Zakres temperatur kamery	Zakres temperatur obiektów	Dokładność — w przypadku temperatury otoczenia od +15 do +35°C
Od -20 do +120°C	Od -20 do +0°C	±2°C
	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do +120°C	± 2%
Od 0 do +650°C	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do + 650°C	± 2%
Opcjonalnie od +300 do +1000°C	Od +300 do +1000°C	± 2%

Analiza pomiaru	
Pomiar w punkcie	1 w trybie podglądu na żywo
Obszar	1 w trybie podglądu na żywo
Automatyczne wykrywanie gorąca/zimna	Automatyczne znaczniki maksymalne/minimalne w obszarze
Ustawienia wstępne pomiaru	<ul style="list-style-type: none"> • Brak pomiarów • Punkt środkowy • Gorące miejsce • Zimne miejsce • 1. ustawienie użytkownika • 2. ustawienie użytkownika
Różnica temperatur	Tak
Temperatura odniesienia	Tak
Korekcja emisyjności	Tak: zmienna (z zakresu od 0,01 do 1,0) lub wybrana z listy materiałów
Korekty pomiarów	Tak
Korekcja zewnętrznej optyki/okien	Tak
Ekranowanie	Dokładność 0,5°C przy temperaturze 37°C wraz z odniesieniem

Alarm	
Alarm kolorowy (izoterma)	<ul style="list-style-type: none"> • Powyżej • Poniżej • Przedział • Kondensacja (wilgoć/wilgotność/punkt rosy) • Izolacja
Alarm funkcji pomiaru	Alarmy dźwiękowe/wizualne (powyżej/poniżej) w wybranej funkcji pomiaru
Konfiguracja	
Palety kolorów	<ul style="list-style-type: none"> • Iron • Gray • Rainbow • Arctic • Lava • Rainbow HC
Polecenia dotyczące konfiguracji	Lokalna adaptacja jednostek, języka, formatów daty i godziny
Języki	21
Funkcje serwisowe	
Aktualizacja oprogramowania kamery	Korzystanie z oprogramowania FLIR Tools dla komputera PC
Przechowywanie obrazów	
Nośnik do przechowywania	Wymijowana karta pamięci SD (8 GB)
Uptyw czasu (okresowy zapis obrazów)	Nie
Obsługa pilota zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none"> • Za pomocą programu FLIR Tools (poprzez kabel USB) • FLIR Tools Mobile (przez sieć Wi-Fi)
Format plików obrazu	Standardowy JPEG, uwzględnione dane pomiaru. Tylko tryb podświetlenia
Notatki dotyczące obrazów	
Głos	60 sekund – wbudowany mikrofon i głośnik (przez Bluetooth) do dodawania notatek głosowych w obrazach i filmach wideo
Tekst	Tekst ze wstępnie zdefiniowanej listy lub klawiatury ekranowej na ekranie dotykowym
Komentarz głosowy do obrazu	Tak
Szkic obrazu	Tak: tylko obrazy termiczne
Szkic	Z ekranu dotykowego
METERLiNK	Połączenie bezprzewodowe (Bluetooth) dla: mierniki FLIR z METERLiNK
Kompas	Tak
Informacje o dalmierzu laserowym	Tak
Informacje o pomiarze obszaru	Nie
GPS	Tak: dane położenia uzyskiwane z wbudowanego urządzenia GPS i dodawane automatycznie do każdego obrazu oraz pierwszej klatki filmu

Rejestrowanie wideo w kamerze	
Rejestracja wideo pomiarowych danych termowizyjnych	RTRR (.csq)
Rejestracja wideo niepomiarych danych termowizyjnych	H.264 do karty pamięci
Wizualne rejestrowanie wideo	H.264 do karty pamięci
Streaming wideo	
Streaming wideo pomiarowych danych termowizyjnych (skompresowanych)	Tak: przez UVC lub RTSP (Wi-Fi)
Strumieniowy przekaz wideo danych niepomiarych (skompresowanych: podczerwień, MSX, światło widzialne, obraz w obrazie)	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 (AVC) przez RTSP (Wi-Fi) • MPEG4 przez RTSP (Wi-Fi) • MJPEG przez UVC i RTSP (Wi-Fi)
Wizualne, strumieniowe przesyłanie wideo	Tak
Kamera cyfrowa	
Rozdzielczość	5 MP z diodą LED
Ostrość	Stała
Pole widzenia	53° x 41°
Lampa wideo	Wbudowana kontrolka LED
Wskaźnik laserowy	
Wyrównanie laserowe	Położenie jest automatycznie wyświetlane na obrazie termowizyjnym
Dalmierz laserowy	Aktywowany specjalnym przyciskiem
Laser	Klasa 2, 0,05–40 m ±1% zmierzonej odległości
Interfejsy przesyłania danych	
Interfejsy	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK/Bluetooth	Komunikacja z zestawem słuchawkowym i czujnikami zewnętrznymi
Wi-Fi	Peer-to-peer (<i>ad hoc</i>) lub infrastruktura (sieć)
Dźwięk	Mikrofon i głośnik do rejestracji notatek głosowych do obrazów
USB	Złącze USB Type-C: przesyłanie danych/wideo/zasilanie
Standard USB	USB 2.0 High Speed
Wyjście wideo	DisplayPort
Typ złącza wideo	DisplayPort przez USB Type-C
Układ zasilania	
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas pracy akumulatora	> 2,5 godziny w temp. otoczenia 25°C przy typowym zastosowaniu
Układ ładowania	W kamerze (zasilacz sieciowy lub samochodowy zasilacz 12 V) lub ładowarka 2-komorowa
Czas ładowania (za pomocą ładowarki 2-komorowej)	2,5 godz. do 90% pojemności, stan ładowania wskazywany przez diody LED
Temperatura ładowania	Od 0°C do +45°C, za wyjątkiem rynku koreańskiego: od +10°C do +45°C

Układ zasilania	
Zewnętrzne zasilanie	Zasilacz AC 90–260 V, 50/60 Hz lub 12 V z pojazdu (kabel z wtyczką standardową, opcjonalnie)
Zarządzanie energią	Automatyczne wyłączenie i przechodzenie w tryb uśpienia
Dane na temat środowiska	
Zakres temperatur pracy	Od -15 do +50°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40 do +70°C
Wilgotność (robocza i przechowywania)	IEC 60068-2-30/24 godziny/95% wilgotności względnej w temperaturze 25–40°C/dwa cykle
EMC	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (odporność) • EN 61000-6-3 (emisja) • FCC 47 CFR część 15 klasa B (emisja)
Spektrum radiowe	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, część 15.249 • RSS-247, wydanie 2
Obudowa	IP 54 (IEC 60529)
Wstrząsy	25 g (IEC 60068-2-27)
Wibracje	2 g (IEC 60068-2-6)
Upadek	Zaprojektowany z myślą o 2 m
Bezpieczeństwo	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Dane fizyczne	
Waga (z akumulatorem)	1 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	278,4 × 116,1 × 113,1 mm
Waga akumulatora	140 g
Wymiary akumulatora (dł. × szer. × wys.)	150 × 46 × 55 mm
Montaż na statywie	UNC ¼"-20
Materiał obudowy	PCABS z TPE, magnez
Kolor	Czarny
Gwarancja i serwis	
Gwarancja	http://www.flir.com/warranty/

Informacje o wysyłce	
Typ opakowania	Pudełko kartonowe
Opakowanie, zawartość	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator (2 szt.) • Kamera na podczerwień z obiektywem • Osłona obiektywu, przód • Osłona obiektywu, przód i tył (tylko do dodatkowych obiektywów) • Sztynny futerał • Zestaw akcesoriów I: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dokumentacja drukowana ◦ Karta SD (8 GB) ◦ Zasilanie ładowarki ◦ Zasilanie, 15 W/3 A ◦ Złącze USB 2.0 A do kabla USB Type-C, 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do kabla USB Type-C (standard USB 2.0), 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do przejściówki HDMI, standardowa specyfikacja UH311 • Zestaw akcesoriów II: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Karabińczyk ◦ Pasek na nadgarstek ◦ Pasek na rękę ◦ Pasek osłony obiektywu ◦ Przednia osłona ◦ Smycz, kamera ◦ Zestaw akcesoriów III: <ul style="list-style-type: none"> - Klucz Torx T10 - Mocowanie przedniej osłony - Uchwyt na pasek na rękę, lewy - Uchwyt na pasek na rękę, prawy - Śruby • Ładowarka do akumulatorów
Waga opakowania	5,8 kg
Wielkość opakowania	500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 cala)
EAN-13	4743254002654
UPC-12	845188013882
Kraj pochodzenia	Estonia

Materiały eksploatacyjne i akcesoria:

- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T199425ACC; Battery charger
- T911689ACC; Pouch
- T911706ACC; Car adapter 12 V
- T199588; Lens 14° + case
- T199590; Lens 42° + case
- T199589; Lens 24° + case
- T911705ACC; USB Type-C to USB Type-C cable (USB 2.0 standard), 1.0 m
- T911632ACC; USB Type-C to HDMI adapter, standard specification UH311
- T911631ACC; USB 2.0 A to USB Type-C cable, 0.9 m
- T911630ACC; Power supply for camera, 15 W/3 A
- T199346ACC; Hard transport case
- T911633ACC; Power supply for battery charger
- T199330ACC; Battery
- T199557ACC; Accessory Box II
- T199559; High temperature option, +300 to +1000°C
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)

27.7 FLIR E75 42°

P/N: 78503-0101

Rev.: 48022

Dane obrazowania i optyki	
Rozdzielczość w podczerwieni	320 × 240 pikseli
UltraMax (bardzo wysoka)	W programie FLIR Tools
NETD	<ul style="list-style-type: none"> • <30 mK, 42° przy +30°C • <40 mK, 24° przy +30°C • <50 mK, 14° przy +30°C
Pole widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 42° × 32° • 24° × 18° • 14° × 10°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15 m, 42° • 0,15 m, 24° • 1,0 m, 14°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości z MSX	<ul style="list-style-type: none"> • 0,65 m, 42° • 0,5 m, 24° • 1,0 m, 14°
Ogniskowa	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mm, 42° • 17 mm, 24° • 29 mm, 14°
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)	<ul style="list-style-type: none"> • 2,41 mrad/piksel, 42° • 1,31 mrad/piksel, 24° • 0,75 mrad/piksel, 14°
Dodatkowe obiektywy	<ul style="list-style-type: none"> • 24° • 14°
Identyfikacja obiektywu	Automatyczna
Wartość F	<ul style="list-style-type: none"> • 1,1, 42° • 1,3, 24° • 1,5, 14°
Częstotliwość obrazu	30 Hz
Ostrość	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągły LDM • Jedno zdjęcie LDM • Jedno zdjęcie kontrast • Ręczna
Dopasowanie pola widzenia	Tak
Powiększenie cyfrowe	1–4x ciągłe
Dane czujnika	
Matryca pracująca w płaszczyźnie ogniskowej / zakres widma	Niechłodzona, mikrobolometryczna / 7,5-14 μm
Długość detektora	17 μm
Prezentacja obrazu	
Rozdzielczość	640 × 480 pikseli (VGA)
Jasność powierzchni (cd/m ²)	400
Rozmiar ekranu	4 cale
Kąt widzenia	80°
Głębokość kolorów (bity)	24

Prezentacja obrazu		
Współczynnik kształtu obrazu	4:3	
Automatyczne obracanie ekranu	Tak	
Ekran dotykowy	Optycznie powiązany PCAP	
Technologia wyświetlacza	IPS	
Materiał szklanej osłony	Dragontrail®	
Przyciski programowalne	1	
Wizjer	Nie	
Regulacja obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna • Automatyczna maksymalna • Automatyczna minimalna • Ręczna 	
Tryby prezentacji obrazu		
Obraz w podczerwieni	Tak	
Obraz wizualny	Tak	
Fuzja termiczna	Nie	
MSX	Tak	
Obraz w obrazie	Możliwość zmiany rozmiaru i położenia	
Galeria	Tak	
Pomiar		
Zakres temperatur kamery	Zakres temperatur obiektów	Dokładność — w przypadku temperatury otoczenia od +15 do +35°C
Od -20 do +120°C	Od -20 do +0°C	±2°C
	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do +120°C	± 2%
Od 0 do +650°C	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do + 650°C	± 2%
Opcjonalnie od +300 do +1000°C	Od +300 do +1000°C	± 2%
Analiza pomiaru		
Pomiar w punkcie	1 w trybie podglądu na żywo	
Obszar	1 w trybie podglądu na żywo	
Automatyczne wykrywanie gorąca/zimna	Automatyczne znaczniki maksymalne/minimalne w obszarze	
Ustawienia wstępne pomiaru	<ul style="list-style-type: none"> • Brak pomiarów • Punkt środkowy • Gorące miejsce • Zimne miejsce • 1. ustawienie użytkownika • 2. ustawienie użytkownika 	
Różnica temperatur	Tak	
Temperatura odniesienia	Tak	
Korekcja emisyjności	Tak: zmienna (z zakresu od 0,01 do 1,0) lub wybrana z listy materiałów	
Korekty pomiarów	Tak	
Korekcja zewnętrznej optyki/okien	Tak	
Ekranowanie	Dokładność 0,5°C przy temperaturze 37°C wraz z odniesieniem	

Alarm	
Alarm kolorowy (izoterma)	<ul style="list-style-type: none"> • Powyżej • Poniżej • Przedział • Kondensacja (wilgoć/wilgotność/punkt rosy) • Izolacja
Alarm funkcji pomiaru	Alarmy dźwiękowe/wizualne (powyżej/poniżej) w wybranej funkcji pomiaru
Konfiguracja	
Palety kolorów	<ul style="list-style-type: none"> • Iron • Gray • Rainbow • Arctic • Lava • Rainbow HC
Polecenia dotyczące konfiguracji	Lokalna adaptacja jednostek, języka, formatów daty i godziny
Języki	21
Funkcje serwisowe	
Aktualizacja oprogramowania kamery	Korzystanie z oprogramowania FLIR Tools dla komputera PC
Przechowywanie obrazów	
Nośnik do przechowywania	Wymijowana karta pamięci SD (8 GB)
Uptyw czasu (okresowy zapis obrazów)	Nie
Obsługa pilota zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none"> • Za pomocą programu FLIR Tools (poprzez kabel USB) • FLIR Tools Mobile (przez sieć Wi-Fi)
Format plików obrazu	Standardowy JPEG, uwzględnione dane pomiaru. Tylko tryb podświetlenia
Notatki dotyczące obrazów	
Głos	60 sekund – wbudowany mikrofon i głośnik (przez Bluetooth) do dodawania notatek głosowych w obrazach i filmach wideo
Tekst	Tekst ze wstępnie zdefiniowanej listy lub klawiatury ekranowej na ekranie dotykowym
Komentarz głosowy do obrazu	Tak
Szkic obrazu	Tak: tylko obrazy termiczne
Szkic	Z ekranu dotykowego
METERLiNK	Połączenie bezprzewodowe (Bluetooth) dla: mierniki FLIR z METERLiNK
Kompas	Tak
Informacje o dalmierzu laserowym	Tak
Informacje o pomiarze obszaru	Nie
GPS	Tak: dane położenia uzyskiwane z wbudowanego urządzenia GPS i dodawane automatycznie do każdego obrazu oraz pierwszej klatki filmu

Rejestrowanie wideo w kamerze	
Rejestracja wideo pomiarowych danych termowizyjnych	RTRR (.csq)
Rejestracja wideo niepomiarych danych termowizyjnych	H.264 do karty pamięci
Wizualne rejestrowanie wideo	H.264 do karty pamięci
Streaming wideo	
Streaming wideo pomiarowych danych termowizyjnych (skompresowanych)	Tak: przez UVC lub RTSP (Wi-Fi)
Strumieniowy przekaz wideo danych niepomiarych (skompresowanych: podczerwień, MSX, światło widzialne, obraz w obrazie)	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 (AVC) przez RTSP (Wi-Fi) • MPEG4 przez RTSP (Wi-Fi) • MJPEG przez UVC i RTSP (Wi-Fi)
Wizualne, strumieniowe przesyłanie wideo	Tak
Kamera cyfrowa	
Rozdzielczość	5 MP z diodą LED
Ostrość	Stała
Pole widzenia	53° x 41°
Lampa wideo	Wbudowana kontrolka LED
Wskaźnik laserowy	
Wyrównanie laserowe	Położenie jest automatycznie wyświetlane na obrazie termowizyjnym
Dalmierz laserowy	Aktywowany specjalnym przyciskiem
Laser	Klasa 2, 0,05–40 m ±1% zmierzonej odległości
Interfejsy przesyłania danych	
Interfejsy	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK/Bluetooth	Komunikacja z zestawem słuchawkowym i czujnikami zewnętrznymi
Wi-Fi	Peer-to-peer (<i>ad hoc</i>) lub infrastruktura (sieć)
Dźwięk	Mikrofon i głośnik do rejestracji notatek głosowych do obrazów
USB	Złącze USB Type-C: przesyłanie danych/wideo/zasilanie
Standard USB	USB 2.0 High Speed
Wyjście wideo	DisplayPort
Typ złącza wideo	DisplayPort przez USB Type-C
Układ zasilania	
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas pracy akumulatora	> 2,5 godziny w temp. otoczenia 25°C przy typowym zastosowaniu
Układ ładowania	W kamerze (zasilacz sieciowy lub samochodowy zasilacz 12 V) lub ładowarka 2-komorowa
Czas ładowania (za pomocą ładowarki 2-komorowej)	2,5 godz. do 90% pojemności, stan ładowania wskazywany przez diody LED
Temperatura ładowania	Od 0°C do +45°C, za wyjątkiem rynku koreańskiego: od +10°C do +45°C

Układ zasilania	
Zewnętrzne zasilanie	Zasilacz AC 90–260 V, 50/60 Hz lub 12 V z pojazdu (kabel z wtyczką standardową, opcjonalnie)
Zarządzanie energią	Automatyczne wyłączanie i przechodzenie w tryb uśpienia
Dane na temat środowiska	
Zakres temperatur pracy	Od -15 do +50°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40 do +70°C
Wilgotność (robocza i przechowywania)	IEC 60068-2-30/24 godziny/95% wilgotności względnej w temperaturze 25–40°C/dwa cykle
EMC	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (odporność) • EN 61000-6-3 (emisja) • FCC 47 CFR część 15 klasa B (emisja)
Spektrum radiowe	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, część 15.249 • RSS-247, wydanie 2
Obudowa	IP 54 (IEC 60529)
Wstrząsy	25 g (IEC 60068-2-27)
Wibracje	2 g (IEC 60068-2-6)
Upadek	Zaprojektowany z myślą o 2 m
Bezpieczeństwo	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Dane fizyczne	
Waga (z akumulatorem)	1 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	278,4 × 116,1 × 113,1 mm
Waga akumulatora	140 g
Wymiary akumulatora (dł. × szer. × wys.)	150 × 46 × 55 mm
Montaż na statywie	UNC ¼"-20
Materiał obudowy	PCABS z TPE, magnez
Kolor	Czarny
Gwarancja i serwis	
Gwarancja	http://www.flir.com/warranty/

Informacje o wysyłce	
Typ opakowania	Pudełko kartonowe
Opakowanie, zawartość	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator (2 szt.) • Kamera na podczerwień z obiektywem • Osłona obiektywu, przód • Osłona obiektywu, przód i tył (tylko do dodatkowych obiektywów) • Sztywny futerał • Zestaw akcesoriów I: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dokumentacja drukowana ◦ Karta SD (8 GB) ◦ Zasilanie ładowarki ◦ Zasilanie, 15 W/3 A ◦ Złącze USB 2.0 A do kabla USB Type-C, 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do kabla USB Type-C (standard USB 2.0), 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do przejściówki HDMI, standardowa specyfikacja UH311 • Zestaw akcesoriów II: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Karabińczyk ◦ Pasek na nadgarstek ◦ Pasek na rękę ◦ Pasek osłony obiektywu ◦ Przednia osłona ◦ Smycz, kamera ◦ Zestaw akcesoriów III: <ul style="list-style-type: none"> - Klucz Torx T10 - Mocowanie przedniej osłony - Uchwyt na pasek na rękę, lewy - Uchwyt na pasek na rękę, prawy - Śruby • Ładowarka do akumulatorów
Waga opakowania	5,8 kg
Wielkość opakowania	500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 cala)
EAN-13	4743254002661
UPC-12	845188013899
Kraj pochodzenia	Estonia

Materiały eksploatacyjne i akcesoria:

- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T199425ACC; Battery charger
- T911689ACC; Pouch
- T911706ACC; Car adapter 12 V
- T199588; Lens 14° + case
- T199590; Lens 42° + case
- T199589; Lens 24° + case
- T911705ACC; USB Type-C to USB Type-C cable (USB 2.0 standard), 1.0 m
- T911632ACC; USB Type-C to HDMI adapter, standard specification UH311
- T911631ACC; USB 2.0 A to USB Type-C cable, 0.9 m
- T911630ACC; Power supply for camera, 15 W/3 A
- T199346ACC; Hard transport case
- T911633ACC; Power supply for battery charger
- T199330ACC; Battery
- T199557ACC; Accessory Box II
- T199559; High temperature option, +300 to +1000°C
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)

27.8 FLIR E75 42° + 14°

P/N: 78507-0101

Rev.: 48023

Dane obrazowania i optyki	
Rozdzielczość w podczerwieni	320 × 240 pikseli
UltraMax (bardzo wysoka)	W programie FLIR Tools
NETD	<ul style="list-style-type: none"> • <30 mK, 42° przy +30°C • <40 mK, 24° przy +30°C • <50 mK, 14° przy +30°C
Pole widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 42° × 32° • 24° × 18° • 14° × 10°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15 m, 42° • 0,15 m, 24° • 1,0 m, 14°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości z MSX	<ul style="list-style-type: none"> • 0,65 m, 42° • 0,5 m, 24° • 1,0 m, 14°
Ogniskowa	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mm, 42° • 17 mm, 24° • 29 mm, 14°
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)	<ul style="list-style-type: none"> • 2,41 mrad/piksel, 42° • 1,31 mrad/piksel, 24° • 0,75 mrad/piksel, 14°
Dodatkowe obiektywy	<ul style="list-style-type: none"> • 24°
Identyfikacja obiektywu	Automatyczna
Wartość F	<ul style="list-style-type: none"> • 1,1, 42° • 1,3, 24° • 1,5, 14°
Częstotliwość obrazu	30 Hz
Ostrość	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągły LDM • Jedno zdjęcie LDM • Jedno zdjęcie kontrast • Ręczna
Dopasowanie pola widzenia	Tak
Powiększenie cyfrowe	1–4x ciągłe
Dane czujnika	
Matryca pracująca w płaszczyźnie ogniskowej / zakres widma	Niechłodzona, mikrobolometryczna / 7,5-14 μm
Długość detektora	17 μm
Prezentacja obrazu	
Rozdzielczość	640 × 480 pikseli (VGA)
Jasność powierzchni (cd/m ²)	400
Rozmiar ekranu	4 cale
Kąt widzenia	80°
Głębokość kolorów (bity)	24
Współczynnik kształtu obrazu	4:3

Prezentacja obrazu		
Automatyczne obracanie ekranu	Tak	
Ekran dotykowy	Optycznie powiązany PCAP	
Technologia wyświetlacza	IPS	
Materiał szklanej osłony	Dragontrail®	
Przyciski programowalne	1	
Wizjer	Nie	
Regulacja obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna • Automatyczna maksymalna • Automatyczna minimalna • Ręczna 	
Tryby prezentacji obrazu		
Obraz w podczerwieni	Tak	
Obraz wizualny	Tak	
Fuzja termiczna	Nie	
MSX	Tak	
Obraz w obrazie	Możliwość zmiany rozmiaru i położenia	
Galeria	Tak	
Pomiar		
Zakres temperatur kamery	Zakres temperatur obiektów	Dokładność — w przypadku temperatury otoczenia od +15 do +35°C
Od -20 do +120°C	Od -20 do +0°C	±2°C
	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do +120°C	± 2%
Od 0 do +650°C	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do + 650°C	± 2%
Opcjonalnie od +300 do +1000°C	Od +300 do +1000°C	± 2%
Analiza pomiaru		
Pomiar w punkcie	1 w trybie podglądu na żywo	
Obszar	1 w trybie podglądu na żywo	
Automatyczne wykrywanie gorąca/zimna	Automatyczne znaczniki maksymalne/minimalne w obszarze	
Ustawienia wstępne pomiaru	<ul style="list-style-type: none"> • Brak pomiarów • Punkt środkowy • Gorące miejsce • Zimne miejsce • 1. ustawienie użytkownika • 2. ustawienie użytkownika 	
Różnica temperatur	Tak	
Temperatura odniesienia	Tak	
Korekcja emisyjności	Tak: zmienna (z zakresu od 0,01 do 1,0) lub wybrana z listy materiałów	
Korekty pomiarów	Tak	
Korekcja zewnętrznej optyki/okien	Tak	
Ekranowanie	Dokładność 0,5°C przy temperaturze 37°C wraz z odniesieniem	

Alarm	
Alarm kolorowy (izoterma)	<ul style="list-style-type: none"> • Powyżej • Poniżej • Przedział • Kondensacja (wilgoć/wilgotność/punkt rosy) • Izolacja
Alarm funkcji pomiaru	Alarmy dźwiękowe/wizualne (powyżej/poniżej) w wybranej funkcji pomiaru
Konfiguracja	
Palety kolorów	<ul style="list-style-type: none"> • Iron • Gray • Rainbow • Arctic • Lava • Rainbow HC
Polecenia dotyczące konfiguracji	Lokalna adaptacja jednostek, języka, formatów daty i godziny
Języki	21
Funkcje serwisowe	
Aktualizacja oprogramowania kamery	Korzystanie z oprogramowania FLIR Tools dla komputera PC
Przechowywanie obrazów	
Nośnik do przechowywania	Wymijowana karta pamięci SD (8 GB)
Uptyw czasu (okresowy zapis obrazów)	Nie
Obsługa pilota zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none"> • Za pomocą programu FLIR Tools (poprzez kabel USB) • FLIR Tools Mobile (przez sieć Wi-Fi)
Format plików obrazu	Standardowy JPEG, uwzględnione dane pomiaru. Tylko tryb podświetlenia
Notatki dotyczące obrazów	
Głos	60 sekund – wbudowany mikrofon i głośnik (przez Bluetooth) do dodawania notatek głosowych w obrazach i filmach wideo
Tekst	Tekst ze wstępnie zdefiniowanej listy lub klawiatury ekranowej na ekranie dotykowym
Komentarz głosowy do obrazu	Tak
Szkic obrazu	Tak: tylko obrazy termiczne
Szkic	Z ekranu dotykowego
METERLiNK	Połączenie bezprzewodowe (Bluetooth) dla: mierniki FLIR z METERLiNK
Kompas	Tak
Informacje o dalmierzu laserowym	Tak
Informacje o pomiarze obszaru	Nie
GPS	Tak: dane położenia uzyskiwane z wbudowanego urządzenia GPS i dodawane automatycznie do każdego obrazu oraz pierwszej klatki filmu

Rejestrowanie wideo w kamerze	
Rejestracja wideo pomiarowych danych termowizyjnych	RTRR (.csq)
Rejestracja wideo niepomiarych danych termowizyjnych	H.264 do karty pamięci
Wizualne rejestrowanie wideo	H.264 do karty pamięci
Streaming wideo	
Streaming wideo pomiarowych danych termowizyjnych (skompresowanych)	Tak: przez UVC lub RTSP (Wi-Fi)
Strumieniowy przekaz wideo danych niepomiarych (skompresowanych: podczerwień, MSX, światło widzialne, obraz w obrazie)	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 (AVC) przez RTSP (Wi-Fi) • MPEG4 przez RTSP (Wi-Fi) • MJPEG przez UVC i RTSP (Wi-Fi)
Wizualne, strumieniowe przesyłanie wideo	Tak
Kamera cyfrowa	
Rozdzielczość	5 MP z diodą LED
Ostrość	Stała
Pole widzenia	53° x 41°
Lampa wideo	Wbudowana kontrolka LED
Wskaźnik laserowy	
Wyrównanie laserowe	Położenie jest automatycznie wyświetlane na obrazie termowizyjnym
Dalmierz laserowy	Aktywowany specjalnym przyciskiem
Laser	Klasa 2, 0,05–40 m ±1% zmierzonej odległości
Interfejsy przesyłania danych	
Interfejsy	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK/Bluetooth	Komunikacja z zestawem słuchawkowym i czujnikami zewnętrznymi
Wi-Fi	Peer-to-peer (<i>ad hoc</i>) lub infrastruktura (sieć)
Dźwięk	Mikrofon i głośnik do rejestracji notatek głosowych do obrazów
USB	Złącze USB Type-C: przesyłanie danych/wideo/zasilanie
Standard USB	USB 2.0 High Speed
Wyjście wideo	DisplayPort
Typ złącza wideo	DisplayPort przez USB Type-C
Układ zasilania	
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas pracy akumulatora	> 2,5 godziny w temp. otoczenia 25°C przy typowym zastosowaniu
Układ ładowania	W kamerze (zasilacz sieciowy lub samochodowy zasilacz 12 V) lub ładowarka 2-komorowa
Czas ładowania (za pomocą ładowarki 2-komorowej)	2,5 godz. do 90% pojemności, stan ładowania wskazywany przez diody LED
Temperatura ładowania	Od 0°C do +45°C, za wyjątkiem rynku koreańskiego: od +10°C do +45°C

Układ zasilania	
Zewnętrzne zasilanie	Zasilacz AC 90–260 V, 50/60 Hz lub 12 V z pojazdu (kabel z wtyczką standardową, opcjonalnie)
Zarządzanie energią	Automatyczne wyłączenie i przechodzenie w tryb uśpienia
Dane na temat środowiska	
Zakres temperatur pracy	Od -15 do +50°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40 do +70°C
Wilgotność (robocza i przechowywania)	IEC 60068-2-30/24 godziny/95% wilgotności względnej w temperaturze 25–40°C/dwa cykle
EMC	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (odporność) • EN 61000-6-3 (emisja) • FCC 47 CFR część 15 klasa B (emisja)
Spektrum radiowe	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, część 15.249 • RSS-247, wydanie 2
Obudowa	IP 54 (IEC 60529)
Wstrząsy	25 g (IEC 60068-2-27)
Wibracje	2 g (IEC 60068-2-6)
Upadek	Zaprojektowany z myślą o 2 m
Bezpieczeństwo	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Dane fizyczne	
Waga (z akumulatorem)	1 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	278,4 × 116,1 × 113,1 mm
Waga akumulatora	140 g
Wymiary akumulatora (dł. × szer. × wys.)	150 × 46 × 55 mm
Montaż na statywie	UNC ¼"-20
Materiał obudowy	PCABS z TPE, magnez
Kolor	Czarny
Gwarancja i serwis	
Gwarancja	http://www.flir.com/warranty/

Informacje o wysyłce	
Typ opakowania	Pudełko kartonowe
Opakowanie, zawartość	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator (2 szt.) • Dodatkowy obiektyw, 14° • Kamera na podczerwień z obiektywem • Osłona obiektywu, przód • Osłona obiektywu, przód i tył (tylko do dodatkowych obiektywów) • Szttywny futerał • Zestaw akcesoriów I: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dokumentacja drukowana ◦ Karta SD (8 GB) ◦ Zasilanie ładowarki ◦ Zasilanie, 15 W/3 A ◦ Złącze USB 2.0 A do kabla USB Type-C, 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do kabla USB Type-C (standard USB 2.0), 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do przejściówki HDMI, standardowa specyfikacja UH311 • Zestaw akcesoriów II: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Karabińczyk ◦ Pasek na nadgarstek ◦ Pasek na rękę ◦ Pasek osłony obiektywu ◦ Przednia osłona ◦ Smycz, kamera ◦ Zestaw akcesoriów III: <ul style="list-style-type: none"> - Klucz Torx T10 - Mocowanie przedniej osłony - Uchwyt na pasek na rękę, lewy - Uchwyt na pasek na rękę, prawy - Śruby • Ładowarka do akumulatorów
Waga opakowania	
Wielkość opakowania	500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 cala)
EAN-13	4743254003323
UPC-12	845188014735
Kraj pochodzenia	Estonia

Materiały eksploatacyjne i akcesoria:

- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T911689ACC; Pouch
- T911705ACC; USB Type-C to USB Type-C cable (USB 2.0 standard), 1.0 m
- T911632ACC; USB Type-C to HDMI adapter, standard specification UH311
- T911631ACC; USB 2.0 A to USB Type-C cable, 0.9 m
- T911630ACC; Power supply for camera, 15 W/3 A
- T911633ACC; Power supply for battery charger
- T199559; High temperature option, +300 to +1000°C
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)

27.9 FLIR E75 24° + 14°

P/N: 78504-0101

Rev.: 48018

Dane obrazowania i optyki	
Rozdzielczość w podczerwieni	320 × 240 pikseli
UltraMax (bardzo wysoka)	W programie FLIR Tools
NETD	<ul style="list-style-type: none"> • <30 mK, 42° przy +30°C • <40 mK, 24° przy +30°C • <50 mK, 14° przy +30°C
Pole widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 42° × 32° • 24° × 18° • 14° × 10°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15 m, 42° • 0,15 m, 24° • 1,0 m, 14°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości z MSX	<ul style="list-style-type: none"> • 0,65 m, 42° • 0,5 m, 24° • 1,0 m, 14°
Ogniskowa	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mm, 42° • 17 mm, 24° • 29 mm, 14°
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)	<ul style="list-style-type: none"> • 2,41 mrad/piksel, 42° • 1,31 mrad/piksel, 24° • 0,75 mrad/piksel, 14°
Dodatkowe obiektywy	<ul style="list-style-type: none"> • 42°
Identyfikacja obiektywu	Automatyczna
Wartość F	<ul style="list-style-type: none"> • 1,1, 42° • 1,3, 24° • 1,5, 14°
Częstotliwość obrazu	30 Hz
Ostrość	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągły LDM • Jedno zdjęcie LDM • Jedno zdjęcie kontrast • Ręczna
Dopasowanie pola widzenia	Tak
Powiększenie cyfrowe	1–4x ciągłe
Dane czujnika	
Matryca pracująca w płaszczyźnie ogniskowej / zakres widma	Niechłodzona, mikrobolometryczna / 7,5-14 μm
Długość detektora	17 μm
Prezentacja obrazu	
Rozdzielczość	640 × 480 pikseli (VGA)
Jasność powierzchni (cd/m ²)	400
Rozmiar ekranu	4 cale
Kąt widzenia	80°
Głębina kolorów (bity)	24
Współczynnik kształtu obrazu	4:3

Prezentacja obrazu		
Automatyczne obracanie ekranu	Tak	
Ekran dotykowy	Optycznie powiązany PCAP	
Technologia wyświetlacza	IPS	
Materiał szklanej osłony	Dragontrail®	
Przyciski programowalne	1	
Wizjer	Nie	
Regulacja obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna • Automatyczna maksymalna • Automatyczna minimalna • Ręczna 	
Tryby prezentacji obrazu		
Obraz w podczerwieni	Tak	
Obraz wizualny	Tak	
Fuzja termiczna	Nie	
MSX	Tak	
Obraz w obrazie	Możliwość zmiany rozmiaru i położenia	
Galeria	Tak	
Pomiar		
Zakres temperatur kamery	Zakres temperatur obiektów	Dokładność — w przypadku temperatury otoczenia od +15 do +35°C
Od -20 do +120°C	Od -20 do +0°C	±2°C
	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do +120°C	± 2%
Od 0 do +650°C	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do + 650°C	± 2%
Opcjonalnie od +300 do +1000°C	Od +300 do +1000°C	± 2%
Analiza pomiaru		
Pomiar w punkcie	1 w trybie podglądu na żywo	
Obszar	1 w trybie podglądu na żywo	
Automatyczne wykrywanie gorąca/zimna	Automatyczne znaczniki maksymalne/minimalne w obszarze	
Ustawienia wstępne pomiaru	<ul style="list-style-type: none"> • Brak pomiarów • Punkt środkowy • Gorące miejsce • Zimne miejsce • 1. ustawienie użytkownika • 2. ustawienie użytkownika 	
Różnica temperatur	Tak	
Temperatura odniesienia	Tak	
Korekcja emisyjności	Tak: zmienna (z zakresu od 0,01 do 1,0) lub wybrana z listy materiałów	
Korekty pomiarów	Tak	
Korekcja zewnętrznej optyki/okien	Tak	
Ekranowanie	Dokładność 0,5°C przy temperaturze 37°C wraz z odniesieniem	

Alarm	
Alarm kolorowy (izoterma)	<ul style="list-style-type: none"> • Powyżej • Poniżej • Przedział • Kondensacja (wilgoć/wilgotność/punkt rosy) • Izolacja
Alarm funkcji pomiaru	Alarmy dźwiękowe/wizualne (powyżej/poniżej) w wybranej funkcji pomiaru
Konfiguracja	
Palety kolorów	<ul style="list-style-type: none"> • Iron • Gray • Rainbow • Arctic • Lava • Rainbow HC
Polecenia dotyczące konfiguracji	Lokalna adaptacja jednostek, języka, formatów daty i godziny
Języki	21
Funkcje serwisowe	
Aktualizacja oprogramowania kamery	Korzystanie z oprogramowania FLIR Tools dla komputera PC
Przechowywanie obrazów	
Nośnik do przechowywania	Wymijowana karta pamięci SD (8 GB)
Uptyw czasu (okresowy zapis obrazów)	Nie
Obsługa pilota zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none"> • Za pomocą programu FLIR Tools (poprzez kabel USB) • FLIR Tools Mobile (przez sieć Wi-Fi)
Format plików obrazu	Standardowy JPEG, uwzględnione dane pomiaru. Tylko tryb podświetlenia
Notatki dotyczące obrazów	
Głos	60 sekund – wbudowany mikrofon i głośnik (przez Bluetooth) do dodawania notatek głosowych w obrazach i filmach wideo
Tekst	Tekst ze wstępnie zdefiniowanej listy lub klawiatury ekranowej na ekranie dotykowym
Komentarz głosowy do obrazu	Tak
Szkic obrazu	Tak: tylko obrazy termiczne
Szkic	Z ekranu dotykowego
METERLiNK	Połączenie bezprzewodowe (Bluetooth) dla: mierniki FLIR z METERLiNK
Kompas	Tak
Informacje o dalmierzu laserowym	Tak
Informacje o pomiarze obszaru	Nie
GPS	Tak: dane położenia uzyskiwane z wbudowanego urządzenia GPS i dodawane automatycznie do każdego obrazu oraz pierwszej klatki filmu

Rejestrowanie wideo w kamerze	
Rejestracja wideo pomiarowych danych termowizyjnych	RTRR (.csq)
Rejestracja wideo niepomiarych danych termowizyjnych	H.264 do karty pamięci
Wizualne rejestrowanie wideo	H.264 do karty pamięci
Streaming wideo	
Streaming wideo pomiarowych danych termowizyjnych (skompresowanych)	Tak: przez UVC lub RTSP (Wi-Fi)
Strumieniowy przekaz wideo danych niepomiarych (skompresowanych: podczerwień, MSX, światło widzialne, obraz w obrazie)	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 (AVC) przez RTSP (Wi-Fi) • MPEG4 przez RTSP (Wi-Fi) • MJPEG przez UVC i RTSP (Wi-Fi)
Wizualne, strumieniowe przesyłanie wideo	Tak
Kamera cyfrowa	
Rozdzielczość	5 MP z diodą LED
Ostrość	Stała
Pole widzenia	53° x 41°
Lampa wideo	Wbudowana kontrolka LED
Wskaźnik laserowy	
Wyrównanie laserowe	Położenie jest automatycznie wyświetlane na obrazie termowizyjnym
Dalmierz laserowy	Aktywowany specjalnym przyciskiem
Laser	Klasa 2, 0,05–40 m ±1% zmierzonej odległości
Interfejsy przesyłania danych	
Interfejsy	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK/Bluetooth	Komunikacja z zestawem słuchawkowym i czujnikami zewnętrznymi
Wi-Fi	Peer-to-peer (<i>ad hoc</i>) lub infrastruktura (sieć)
Dźwięk	Mikrofon i głośnik do rejestracji notatek głosowych do obrazów
USB	Złącze USB Type-C: przesyłanie danych/wideo/zasilanie
Standard USB	USB 2.0 High Speed
Wyjście wideo	DisplayPort
Typ złącza wideo	DisplayPort przez USB Type-C
Układ zasilania	
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas pracy akumulatora	> 2,5 godziny w temp. otoczenia 25°C przy typowym zastosowaniu
Układ ładowania	W kamerze (zasilacz sieciowy lub samochodowy zasilacz 12 V) lub ładowarka 2-komorowa
Czas ładowania (za pomocą ładowarki 2-komorowej)	2,5 godz. do 90% pojemności, stan ładowania wskazywany przez diody LED
Temperatura ładowania	Od 0°C do +45°C, za wyjątkiem rynku koreańskiego: od +10°C do +45°C

Układ zasilania	
Zewnętrzne zasilanie	Zasilacz AC 90–260 V, 50/60 Hz lub 12 V z pojazdu (kabel z wtyczką standardową, opcjonalnie)
Zarządzanie energią	Automatyczne wyłączenie i przechodzenie w tryb uśpienia
Dane na temat środowiska	
Zakres temperatur pracy	Od -15 do +50°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40 do +70°C
Wilgotność (robocza i przechowywania)	IEC 60068-2-30/24 godziny/95% wilgotności względnej w temperaturze 25–40°C/dwa cykle
EMC	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (odporność) • EN 61000-6-3 (emisja) • FCC 47 CFR część 15 klasa B (emisja)
Spektrum radiowe	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, część 15.249 • RSS-247, wydanie 2
Obudowa	IP 54 (IEC 60529)
Wstrząsy	25 g (IEC 60068-2-27)
Wibracje	2 g (IEC 60068-2-6)
Upadek	Zaprojektowany z myślą o 2 m
Bezpieczeństwo	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Dane fizyczne	
Waga (z akumulatorem)	1 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	278,4 × 116,1 × 113,1 mm
Waga akumulatora	140 g
Wymiary akumulatora (dł. × szer. × wys.)	150 × 46 × 55 mm
Montaż na statywie	UNC ¼"-20
Materiał obudowy	PCABS z TPE, magnez
Kolor	Czarny
Gwarancja i serwis	
Gwarancja	http://www.flir.com/warranty/

Informacje o wysyłce	
Typ opakowania	Pudełko kartonowe
Opakowanie, zawartość	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator (2 szt.) • Dodatkowy obiektyw, 14° • Kamera na podczerwień z obiektywem • Osłona obiektywu, przód • Osłona obiektywu, przód i tył (tylko do dodatkowych obiektywów) • Szttywny futerał • Zestaw akcesoriów I: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dokumentacja drukowana ◦ Karta SD (8 GB) ◦ Zasilanie ładowarki ◦ Zasilanie, 15 W/3 A ◦ Złącze USB 2.0 A do kabla USB Type-C, 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do kabla USB Type-C (standard USB 2.0), 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do przejściówki HDMI, standardowa specyfikacja UH311 • Zestaw akcesoriów II: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Karabińczyk ◦ Pasek na nadgarstek ◦ Pasek na rękę ◦ Pasek osłony obiektywu ◦ Przednia osłona ◦ Smycz, kamera ◦ Zestaw akcesoriów III: <ul style="list-style-type: none"> - Klucz Torx T10 - Mocowanie przedniej osłony - Uchwyt na pasek na rękę, lewy - Uchwyt na pasek na rękę, prawy - Śruby • Ładowarka do akumulatorów
Waga opakowania	6,2 kg
Wielkość opakowania	500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 cala)
EAN-13	4743254002739
UPC-12	845188013981
Kraj pochodzenia	Estonia

Materiały eksploatacyjne i akcesoria:

- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T199425ACC; Battery charger
- T911689ACC; Pouch
- T911706ACC; Car adapter 12 V
- T199588; Lens 14° + case
- T199590; Lens 42° + case
- T199589; Lens 24° + case
- T911705ACC; USB Type-C to USB Type-C cable (USB 2.0 standard), 1.0 m
- T911632ACC; USB Type-C to HDMI adapter, standard specification UH311
- T911631ACC; USB 2.0 A to USB Type-C cable, 0.9 m
- T911630ACC; Power supply for camera, 15 W/3 A
- T199346ACC; Hard transport case
- T911633ACC; Power supply for battery charger
- T199330ACC; Battery
- T199557ACC; Accessory Box II
- T199559; High temperature option, +300 to +1000°C
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)

- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)

27.10 FLIR E75 24° + 42°

P/N: 78505-0101

Rev.: 48021

Dane obrazowania i optyki	
Rozdzielczość w podczerwieni	320 × 240 pikseli
UltraMax (bardzo wysoka)	W programie FLIR Tools
NETD	<ul style="list-style-type: none"> • <30 mK, 42° przy +30°C • <40 mK, 24° przy +30°C • <50 mK, 14° przy +30°C
Pole widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 42° × 32° • 24° × 18° • 14° × 10°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15 m, 42° • 0,15 m, 24° • 1,0 m, 14°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości z MSX	<ul style="list-style-type: none"> • 0,65 m, 42° • 0,5 m, 24° • 1,0 m, 14°
Ogniskowa	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mm, 42° • 17 mm, 24° • 29 mm, 14°
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)	<ul style="list-style-type: none"> • 2,41 mrad/piksel, 42° • 1,31 mrad/piksel, 24° • 0,75 mrad/piksel, 14°
Dodatkowe obiektywy	<ul style="list-style-type: none"> • 14°
Identyfikacja obiektywu	Automatyczna
Wartość F	<ul style="list-style-type: none"> • 1,1, 42° • 1,3, 24° • 1,5, 14°
Częstotliwość obrazu	30 Hz
Ostrość	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągły LDM • Jedno zdjęcie LDM • Jedno zdjęcie kontrast • Ręczna
Dopasowanie pola widzenia	Tak
Powiększenie cyfrowe	1–4x ciągłe
Dane czujnika	
Matryca pracująca w płaszczyźnie ogniskowej / zakres widma	Niechłodzona, mikrobolometryczna / 7,5-14 μm
Długość detektora	17 μm
Prezentacja obrazu	
Rozdzielczość	640 × 480 pikseli (VGA)
Jasność powierzchni (cd/m ²)	400
Rozmiar ekranu	4 cale
Kąt widzenia	80°
Głębina kolorów (bity)	24
Współczynnik kształtu obrazu	4:3

Prezentacja obrazu		
Automatyczne obracanie ekranu		Tak
Ekran dotykowy		Optycznie powiązany PCAP
Technologia wyświetlacza		IPS
Materiał szklanej osłony		Dragontrail®
Przyciski programowalne		1
Wizjer		Nie
Regulacja obrazu		<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna • Automatyczna maksymalna • Automatyczna minimalna • Ręczna
Tryby prezentacji obrazu		
Obraz w podczerwieni		Tak
Obraz wizualny		Tak
Fuzja termiczna		Nie
MSX		Tak
Obraz w obrazie		Możliwość zmiany rozmiaru i położenia
Galeria		Tak
Pomiar		
Zakres temperatur kamery	Zakres temperatur obiektów	Dokładność — w przypadku temperatury otoczenia od +15 do +35°C
Od -20 do +120°C	Od -20 do +0°C	±2°C
	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do +120°C	± 2%
Od 0 do +650°C	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do + 650°C	± 2%
Opcjonalnie od +300 do +1000°C	Od +300 do +1000°C	± 2%
Analiza pomiaru		
Pomiar w punkcie		1 w trybie podglądu na żywo
Obszar		1 w trybie podglądu na żywo
Automatyczne wykrywanie gorąca/zimna		Automatyczne znaczniki maksymalne/minimalne w obszarze
Ustawienia wstępne pomiaru		<ul style="list-style-type: none"> • Brak pomiarów • Punkt środkowy • Gorące miejsce • Zimne miejsce • 1. ustawienie użytkownika • 2. ustawienie użytkownika
Różnica temperatur		Tak
Temperatura odniesienia		Tak
Korekcja emisyjności		Tak: zmienna (z zakresu od 0,01 do 1,0) lub wybrana z listy materiałów
Korekty pomiarów		Tak
Korekcja zewnętrznej optyki/okien		Tak
Ekranowanie		Dokładność 0,5°C przy temperaturze 37°C wraz z odniesieniem

Alarm	
Alarm kolorowy (izoterma)	<ul style="list-style-type: none"> • Powyżej • Poniżej • Przedział • Kondensacja (wilgoć/wilgotność/punkt rosy) • Izolacja
Alarm funkcji pomiaru	Alarmy dźwiękowe/wizualne (powyżej/poniżej) w wybranej funkcji pomiaru
Konfiguracja	
Palety kolorów	<ul style="list-style-type: none"> • Iron • Gray • Rainbow • Arctic • Lava • Rainbow HC
Polecenia dotyczące konfiguracji	Lokalna adaptacja jednostek, języka, formatów daty i godziny
Języki	21
Funkcje serwisowe	
Aktualizacja oprogramowania kamery	Korzystanie z oprogramowania FLIR Tools dla komputera PC
Przechowywanie obrazów	
Nośnik do przechowywania	Wymijowana karta pamięci SD (8 GB)
Uptyw czasu (okresowy zapis obrazów)	Nie
Obsługa pilota zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none"> • Za pomocą programu FLIR Tools (poprzez kabel USB) • FLIR Tools Mobile (przez sieć Wi-Fi)
Format plików obrazu	Standardowy JPEG, uwzględnione dane pomiaru. Tylko tryb podświetlenia
Notatki dotyczące obrazów	
Głos	60 sekund – wbudowany mikrofon i głośnik (przez Bluetooth) do dodawania notatek głosowych w obrazach i filmach wideo
Tekst	Tekst ze wstępnie zdefiniowanej listy lub klawiatury ekranowej na ekranie dotykowym
Komentarz głosowy do obrazu	Tak
Szkic obrazu	Tak: tylko obrazy termiczne
Szkic	Z ekranu dotykowego
METERLiNK	Połączenie bezprzewodowe (Bluetooth) dla: mierniki FLIR z METERLiNK
Kompas	Tak
Informacje o dalmierzu laserowym	Tak
Informacje o pomiarze obszaru	Nie
GPS	Tak: dane położenia uzyskiwane z wbudowanego urządzenia GPS i dodawane automatycznie do każdego obrazu oraz pierwszej klatki filmu

Rejestrowanie wideo w kamerze	
Rejestracja wideo pomiarowych danych termowizyjnych	RTRR (.csq)
Rejestracja wideo niepomiarych danych termowizyjnych	H.264 do karty pamięci
Wizualne rejestrowanie wideo	H.264 do karty pamięci
Streaming wideo	
Streaming wideo pomiarowych danych termowizyjnych (skompresowanych)	Tak: przez UVC lub RTSP (Wi-Fi)
Strumieniowy przekaz wideo danych niepomiarych (skompresowanych: podczerwień, MSX, światło widzialne, obraz w obrazie)	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 (AVC) przez RTSP (Wi-Fi) • MPEG4 przez RTSP (Wi-Fi) • MJPEG przez UVC i RTSP (Wi-Fi)
Wizualne, strumieniowe przesyłanie wideo	Tak
Kamera cyfrowa	
Rozdzielczość	5 MP z diodą LED
Ostrość	Stała
Pole widzenia	53° x 41°
Lampa wideo	Wbudowana kontrolka LED
Wskaźnik laserowy	
Wyrównanie laserowe	Położenie jest automatycznie wyświetlane na obrazie termowizyjnym
Dalmierz laserowy	Aktywowany specjalnym przyciskiem
Laser	Klasa 2, 0,05–40 m ±1% zmierzonej odległości
Interfejsy przesyłania danych	
Interfejsy	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK/Bluetooth	Komunikacja z zestawem słuchawkowym i czujnikami zewnętrznymi
Wi-Fi	Peer-to-peer (<i>ad hoc</i>) lub infrastruktura (sieć)
Dźwięk	Mikrofon i głośnik do rejestracji notatek głosowych do obrazów
USB	Złącze USB Type-C: przesyłanie danych/wideo/zasilanie
Standard USB	USB 2.0 High Speed
Wyjście wideo	DisplayPort
Typ złącza wideo	DisplayPort przez USB Type-C
Układ zasilania	
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas pracy akumulatora	> 2,5 godziny w temp. otoczenia 25°C przy typowym zastosowaniu
Układ ładowania	W kamerze (zasilacz sieciowy lub samochodowy zasilacz 12 V) lub ładowarka 2-komorowa
Czas ładowania (za pomocą ładowarki 2-komorowej)	2,5 godz. do 90% pojemności, stan ładowania wskazywany przez diody LED
Temperatura ładowania	Od 0°C do +45°C, za wyjątkiem rynku koreańskiego: od +10°C do +45°C

Układ zasilania	
Zewnętrzne zasilanie	Zasilacz AC 90–260 V, 50/60 Hz lub 12 V z pojazdu (kabel z wtyczką standardową, opcjonalnie)
Zarządzanie energią	Automatyczne wyłączanie i przechodzenie w tryb uśpienia
Dane na temat środowiska	
Zakres temperatur pracy	Od -15 do +50°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40 do +70°C
Wilgotność (robocza i przechowywania)	IEC 60068-2-30/24 godziny/95% wilgotności względnej w temperaturze 25–40°C/dwa cykle
EMC	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (odporność) • EN 61000-6-3 (emisja) • FCC 47 CFR część 15 klasa B (emisja)
Spektrum radiowe	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, część 15.249 • RSS-247, wydanie 2
Obudowa	IP 54 (IEC 60529)
Wstrząsy	25 g (IEC 60068-2-27)
Wibracje	2 g (IEC 60068-2-6)
Upadek	Zaprojektowany z myślą o 2 m
Bezpieczeństwo	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Dane fizyczne	
Waga (z akumulatorem)	1 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	278,4 × 116,1 × 113,1 mm
Waga akumulatora	140 g
Wymiary akumulatora (dł. × szer. × wys.)	150 × 46 × 55 mm
Montaż na statywie	UNC ¼"-20
Materiał obudowy	PCABS z TPE, magnez
Kolor	Czarny
Gwarancja i serwis	
Gwarancja	http://www.flir.com/warranty/

Informacje o wysyłce	
Typ opakowania	Pudełko kartonowe
Opakowanie, zawartość	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator (2 szt.) • Dodatkowy obiektyw, 42° • Kamera na podczerwień z obiektywem • Osłona obiektywu, przód • Osłona obiektywu, przód i tył (tylko do dodatkowych obiektywów) • Szttywny futerał • Zestaw akcesoriów I: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dokumentacja drukowana ◦ Karta SD (8 GB) ◦ Zasilanie ładowarki ◦ Zasilanie, 15 W/3 A ◦ Złącze USB 2.0 A do kabla USB Type-C, 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do kabla USB Type-C (standard USB 2.0), 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do przejściówki HDMI, standardowa specyfikacja UH311 • Zestaw akcesoriów II: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Karabińczyk ◦ Pasek na nadgarstek ◦ Pasek na rękę ◦ Pasek osłony obiektywu ◦ Przednia osłona ◦ Smycz, kamera ◦ Zestaw akcesoriów III: <ul style="list-style-type: none"> - Klucz Torx T10 - Mocowanie przedniej osłony - Uchwyt na pasek na rękę, lewy - Uchwyt na pasek na rękę, prawy - Śruby • Ładowarka do akumulatorów
Waga opakowania	6,2 kg
Wielkość opakowania	500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 cala)
EAN-13	4743254002746
UPC-12	845188013998
Kraj pochodzenia	Estonia

Materiały eksploatacyjne i akcesoria:

- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T199425ACC; Battery charger
- T911689ACC; Pouch
- T911706ACC; Car adapter 12 V
- T199588; Lens 14° + case
- T199590; Lens 42° + case
- T199589; Lens 24° + case
- T911705ACC; USB Type-C to USB Type-C cable (USB 2.0 standard), 1.0 m
- T911632ACC; USB Type-C to HDMI adapter, standard specification UH311
- T911631ACC; USB 2.0 A to USB Type-C cable, 0.9 m
- T911630ACC; Power supply for camera, 15 W/3 A
- T199346ACC; Hard transport case
- T911633ACC; Power supply for battery charger
- T199330ACC; Battery
- T199557ACC; Accessory Box II
- T199559; High temperature option, +300 to +1000°C
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)

-
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)

27.11 FLIR E75 24° + 14° & 42°

P/N: 78506-0101

Rev.: 48019

Dane obrazowania i optyki	
Rozdzielczość w podczerwieni	320 × 240 pikseli
UltraMax (bardzo wysoka)	W programie FLIR Tools
NETD	<ul style="list-style-type: none"> • <30 mK, 42° przy +30°C • <40 mK, 24° przy +30°C • <50 mK, 14° przy +30°C
Pole widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 42° × 32° • 24° × 18° • 14° × 10°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15 m, 42° • 0,15 m, 24° • 1,0 m, 14°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości z MSX	<ul style="list-style-type: none"> • 0,65 m, 42° • 0,5 m, 24° • 1,0 m, 14°
Ogniskowa	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mm, 42° • 17 mm, 24° • 29 mm, 14°
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)	<ul style="list-style-type: none"> • 2,41 mrad/piksel, 42° • 1,31 mrad/piksel, 24° • 0,75 mrad/piksel, 14°
Identyfikacja obiektu	Automatyczna
Wartość F	<ul style="list-style-type: none"> • 1,1, 42° • 1,3, 24° • 1,5, 14°
Częstotliwość obrazu	30 Hz
Ostrość	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągły LDM • Jedno zdjęcie LDM • Jedno zdjęcie kontrast • Ręczna
Dopasowanie pola widzenia	Tak
Powiększenie cyfrowe	1–4x ciągle
Dane czujnika	
Matryca pracująca w płaszczyźnie ogniskowej / zakres widma	Niechłodzona, mikrobolometryczna / 7,5-14 μm
Długość detektora	17 μm
Prezentacja obrazu	
Rozdzielczość	640 × 480 pikseli (VGA)
Jasność powierzchni (cd/m ²)	400
Rozmiar ekranu	4 cale
Kąt widzenia	80°
Głębokość kolorów (bity)	24
Współczynnik kształtu obrazu	4:3
Automatyczne obracanie ekranu	Tak

Prezentacja obrazu		
Ekran dotykowy	Optycznie powiązany PCAP	
Technologia wyświetlacza	IPS	
Materiał szklanej osłony	Dragontrail®	
Przyciski programowalne	1	
Wizjer	Nie	
Regulacja obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna • Automatyczna maksymalna • Automatyczna minimalna • Ręczna 	
Tryby prezentacji obrazu		
Obraz w podświetleniu	Tak	
Obraz wizualny	Tak	
Fuzja termiczna	Nie	
MSX	Tak	
Obraz w obrazie	Możliwość zmiany rozmiaru i położenia	
Galeria	Tak	
Pomiar		
Zakres temperatur kamery	Zakres temperatur obiektów	Dokładność — w przypadku temperatury otoczenia od +15 do +35°C
Od -20 do +120°C	Od -20 do +0°C	±2°C
	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do +120°C	± 2%
Od 0 do +650°C	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do + 650°C	± 2%
Opcjonalnie od +300 do +1000°C	Od +300 do +1000°C	± 2%
Analiza pomiaru		
Pomiar w punkcie	1 w trybie podglądu na żywo	
Obszar	1 w trybie podglądu na żywo	
Automatyczne wykrywanie gorąca/zimna	Automatyczne znaczniki maksymalne/minimalne w obszarze	
Ustawienia wstępne pomiaru	<ul style="list-style-type: none"> • Brak pomiarów • Punkt środkowy • Gorące miejsce • Zimne miejsce • 1. ustawienie użytkownika • 2. ustawienie użytkownika 	
Różnica temperatur	Tak	
Temperatura odniesienia	Tak	
Korekcja emisyjności	Tak: zmienna (z zakresu od 0,01 do 1,0) lub wybrana z listy materiałów	
Korekty pomiarów	Tak	
Korekcja zewnętrznej optyki/okien	Tak	
Ekranowanie	Dokładność 0,5°C przy temperaturze 37°C wraz z odniesieniem	

Alarm	
Alarm kolorowy (izoterma)	<ul style="list-style-type: none"> • Powyżej • Poniżej • Przedział • Kondensacja (wilgoć/wilgotność/punkt rosy) • Izolacja
Alarm funkcji pomiaru	Alarmy dźwiękowe/wizualne (powyżej/poniżej) w wybranej funkcji pomiaru
Konfiguracja	
Palety kolorów	<ul style="list-style-type: none"> • Iron • Gray • Rainbow • Arctic • Lava • Rainbow HC
Polecenia dotyczące konfiguracji	Lokalna adaptacja jednostek, języka, formatów daty i godziny
Języki	21
Funkcje serwisowe	
Aktualizacja oprogramowania kamery	Korzystanie z oprogramowania FLIR Tools dla komputera PC
Przechowywanie obrazów	
Nośnik do przechowywania	Wymijowana karta pamięci SD (8 GB)
Uptyw czasu (okresowy zapis obrazów)	Nie
Obsługa pilota zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none"> • Za pomocą programu FLIR Tools (poprzez kabel USB) • FLIR Tools Mobile (przez sieć Wi-Fi)
Format plików obrazu	Standardowy JPEG, uwzględnione dane pomiaru. Tylko tryb podświetlenia
Notatki dotyczące obrazów	
Głos	60 sekund – wbudowany mikrofon i głośnik (przez Bluetooth) do dodawania notatek głosowych w obrazach i filmach wideo
Tekst	Tekst ze wstępnie zdefiniowanej listy lub klawiatury ekranowej na ekranie dotykowym
Komentarz głosowy do obrazu	Tak
Szkic obrazu	Tak: tylko obrazy termiczne
Szkic	Z ekranu dotykowego
METERLiNK	Połączenie bezprzewodowe (Bluetooth) dla: mierniki FLIR z METERLiNK
Kompas	Tak
Informacje o dalmierzu laserowym	Tak
Informacje o pomiarze obszaru	Nie
GPS	Tak: dane położenia uzyskiwane z wbudowanego urządzenia GPS i dodawane automatycznie do każdego obrazu oraz pierwszej klatki filmu

Rejestrowanie wideo w kamerze	
Rejestracja wideo pomiarowych danych termowizyjnych	RTRR (.csq)
Rejestracja wideo niepomiarych danych termowizyjnych	H.264 do karty pamięci
Wizualne rejestrowanie wideo	H.264 do karty pamięci
Streaming wideo	
Streaming wideo pomiarowych danych termowizyjnych (skompresowanych)	Tak: przez UVC lub RTSP (Wi-Fi)
Strumieniowy przekaz wideo danych niepomiarych (skompresowanych: podczerwień, MSX, światło widzialne, obraz w obrazie)	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 (AVC) przez RTSP (Wi-Fi) • MPEG4 przez RTSP (Wi-Fi) • MJPEG przez UVC i RTSP (Wi-Fi)
Wizualne, strumieniowe przesyłanie wideo	Tak
Kamera cyfrowa	
Rozdzielczość	5 MP z diodą LED
Ostrość	Stała
Pole widzenia	53° x 41°
Lampa wideo	Wbudowana kontrolka LED
Wskaźnik laserowy	
Wyrównanie laserowe	Położenie jest automatycznie wyświetlane na obrazie termowizyjnym
Dalmierz laserowy	Aktywowany specjalnym przyciskiem
Laser	Klasa 2, 0,05–40 m ±1% zmierzonej odległości
Interfejsy przesyłania danych	
Interfejsy	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK/Bluetooth	Komunikacja z zestawem słuchawkowym i czujnikami zewnętrznymi
Wi-Fi	Peer-to-peer (<i>ad hoc</i>) lub infrastruktura (sieć)
Dźwięk	Mikrofon i głośnik do rejestracji notatek głosowych do obrazów
USB	Złącze USB Type-C: przesyłanie danych/wideo/zasilanie
Standard USB	USB 2.0 High Speed
Wyjście wideo	DisplayPort
Typ złącza wideo	DisplayPort przez USB Type-C
Układ zasilania	
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas pracy akumulatora	> 2,5 godziny w temp. otoczenia 25°C przy typowym zastosowaniu
Układ ładowania	W kamerze (zasilacz sieciowy lub samochodowy zasilacz 12 V) lub ładowarka 2-komorowa
Czas ładowania (za pomocą ładowarki 2-komorowej)	2,5 godz. do 90% pojemności, stan ładowania wskazywany przez diody LED
Temperatura ładowania	Od 0°C do +45°C, za wyjątkiem rynku koreańskiego: od +10°C do +45°C

Układ zasilania	
Zewnętrzne zasilanie	Zasilacz AC 90–260 V, 50/60 Hz lub 12 V z pojazdu (kabel z wtyczką standardową, opcjonalnie)
Zarządzanie energią	Automatyczne wyłączenie i przechodzenie w tryb uśpienia
Dane na temat środowiska	
Zakres temperatur pracy	Od -15 do +50°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40 do +70°C
Wilgotność (robocza i przechowywania)	IEC 60068-2-30/24 godziny/95% wilgotności względnej w temperaturze 25–40°C/dwa cykle
EMC	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (odporność) • EN 61000-6-3 (emisja) • FCC 47 CFR część 15 klasa B (emisja)
Spektrum radiowe	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, część 15.249 • RSS-247, wydanie 2
Obudowa	IP 54 (IEC 60529)
Wstrząsy	25 g (IEC 60068-2-27)
Wibracje	2 g (IEC 60068-2-6)
Upadek	Zaprojektowany z myślą o 2 m
Bezpieczeństwo	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Dane fizyczne	
Waga (z akumulatorem)	1 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	278,4 × 116,1 × 113,1 mm
Waga akumulatora	140 g
Wymiary akumulatora (dł. × szer. × wys.)	150 × 46 × 55 mm
Montaż na statywie	UNC ¼"-20
Materiał obudowy	PCABS z TPE, magnez
Kolor	Czarny
Gwarancja i serwis	
Gwarancja	http://www.flir.com/warranty/

Informacje o wysyłce	
Typ opakowania	Pudełko kartonowe
Opakowanie, zawartość	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator (2 szt.) • Dodatkowy obiektyw, 14° • Dodatkowy obiektyw, 42° • Kamera na podczerwień z obiektywem • Osłona obiektywu, przód • Osłona obiektywu, przód i tył (tylko do dodatkowych obiektywów) • Szttywny futerał • Zestaw akcesoriów I: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dokumentacja drukowana ◦ Karta SD (8 GB) ◦ Zasilanie ładowarki ◦ Zasilanie, 15 W/3 A ◦ Złącze USB 2.0 A do kabla USB Type-C, 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do kabla USB Type-C (standard USB 2.0), 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do przejściówki HDMI, standardowa specyfikacja UH311 • Zestaw akcesoriów II: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Karabińczyk ◦ Pasek na nadgarstek ◦ Pasek na rękę ◦ Pasek osłony obiektywu ◦ Przednia osłona ◦ Smycz, kamera ◦ Zestaw akcesoriów III: <ul style="list-style-type: none"> – Klucz Torx T10 – Mocowanie przedniej osłony – Uchwyt na pasek na rękę, lewy – Uchwyt na pasek na rękę, prawy – Śruby • Ładowarka do akumulatorów
Waga opakowania	
Wielkość opakowania	500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 cala)
EAN-13	4743254002753
UPC-12	845188014001
Kraj pochodzenia	Estonia

Materiały eksploatacyjne i akcesoria:

- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T199425ACC; Battery charger
- T911689ACC; Pouch
- T911706ACC; Car adapter 12 V
- T199588; Lens 14° + case
- T199590; Lens 42° + case
- T199589; Lens 24° + case
- T911705ACC; USB Type-C to USB Type-C cable (USB 2.0 standard), 1.0 m
- T911632ACC; USB Type-C to HDMI adapter, standard specification UH311
- T911631ACC; USB 2.0 A to USB Type-C cable, 0.9 m
- T911630ACC; Power supply for camera, 15 W/3 A
- T199346ACC; Hard transport case
- T911633ACC; Power supply for battery charger
- T199330ACC; Battery
- T199557ACC; Accessory Box II
- T199559; High temperature option, +300 to +1000°C
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)

-
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)

27.12 FLIR E85 14°

P/N: 78501-0201

Rev.: 48056

Dane obrazowania i optyki	
Rozdzielczość w podczerwieni	384 × 288 pikseli
UltraMax (bardzo wysoka)	W programie FLIR Tools
NETD	<ul style="list-style-type: none"> • <30 mK, 42° przy +30°C • <40 mK, 24° przy +30°C • <50 mK, 14° przy +30°C
Pole widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 42° × 32° • 24° × 18° • 14° × 10°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15 m, 42° • 0,15 m, 24° • 1,0 m, 14°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości z MSX	<ul style="list-style-type: none"> • 0,65 m, 42° • 0,5 m, 24° • 1,0 m, 14°
Ogniskowa	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mm, 42° • 17 mm, 24° • 29 mm, 14°
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)	<ul style="list-style-type: none"> • 2,00 mrad/piksel, 42° • 1,09 mrad/piksel, 24° • 0,63 mrad/piksel, 14°
Dodatkowe obiektywy	<ul style="list-style-type: none"> • 42° • 24°
Identyfikacja obiektywu	Automatyczna
Wartość F	<ul style="list-style-type: none"> • 1,1, 42° • 1,3, 24° • 1,5, 14°
Częstotliwość obrazu	30 Hz
Ostrość	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągły LDM • Jedno zdjęcie LDM • Jedno zdjęcie kontrast • Ręczna
Dopasowanie pola widzenia	Tak
Powiększenie cyfrowe	1–4x ciągłe
Dane czujnika	
Matryca pracująca w płaszczyźnie ogniskowej / zakres widma	Niechłodzona, mikrobolometryczna / 7,5-14 μm
Długość detektora	17 μm
Prezentacja obrazu	
Rozdzielczość	640 × 480 pikseli (VGA)
Jasność powierzchni (cd/m ²)	400
Rozmiar ekranu	4 cale
Kąt widzenia	80°
Głębokość kolorów (bity)	24

Prezentacja obrazu		
Współczynnik kształtu obrazu	4:3	
Automatyczne obracanie ekranu	Tak	
Ekran dotykowy	Optycznie powiązany PCAP	
Technologia wyświetlacza	IPS	
Materiał szklanej osłony	Dragontrail®	
Przyciski programowalne	1	
Wizjer	Nie	
Regulacja obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna • Automatyczna maksymalna • Automatyczna minimalna • Ręczna 	
Tryby prezentacji obrazu		
Obraz w podczerwieni	Tak	
Obraz wizualny	Tak	
Fuzja termiczna	Nie	
MSX	Tak	
Obraz w obrazie	Możliwość zmiany rozmiaru i położenia	
Galeria	Tak	
Pomiar		
Zakres temperatur kamery	Zakres temperatur obiektów	Dokładność — w przypadku temperatury otoczenia od +15 do +35°C
Od -20 do +120°C	Od -20 do +0°C	±2°C
	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do +120°C	± 2%
Od 0 do +650°C	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do + 650°C	± 2%
Od +300 do +1200°C	Od +300 do +1200°C	± 2%
Analiza pomiaru		
Pomiar w punkcie	3 w trybie podglądu na żywo	
Obszar	3 w trybie podglądu na żywo	
Automatyczne wykrywanie gorąca/zimna	Automatyczne znaczniki maksymalne/minimalne w obszarze	
Ustawienia wstępne pomiaru	<ul style="list-style-type: none"> • Brak pomiarów • Punkt środkowy • Gorące miejsce • Zimne miejsce • 1. ustawienie użytkownika • 2. ustawienie użytkownika 	
Różnica temperatur	Tak	
Temperatura odniesienia	Tak	
Korekcja emisyjności	Tak: zmienna (z zakresu od 0,01 do 1,0) lub wybrana z listy materiałów	
Korekty pomiarów	Tak	
Korekcja zewnętrznej optyki/okien	Tak	
Ekranowanie	Dokładność 0,5°C przy temperaturze 37°C wraz z odniesieniem	

Alarm	
Alarm kolorowy (izoterma)	<ul style="list-style-type: none"> • Powyżej • Poniżej • Przedział • Kondensacja (wilgoć/wilgotność/punkt rosy) • Izolacja
Alarm funkcji pomiaru	Alarmy dźwiękowe/wizualne (powyżej/poniżej) w wybranej funkcji pomiaru
Konfiguracja	
Palety kolorów	<ul style="list-style-type: none"> • Iron • Gray • Rainbow • Arctic • Lava • Rainbow HC
Polecenia dotyczące konfiguracji	Lokalna adaptacja jednostek, języka, formatów daty i godziny
Języki	21
Funkcje serwisowe	
Aktualizacja oprogramowania kamery	Korzystanie z oprogramowania FLIR Tools dla komputera PC
Przechowywanie obrazów	
Nośnik do przechowywania	Wymijowana karta pamięci SD (8 GB)
Uptyw czasu (okresowy zapis obrazów)	Nie
Obsługa pilota zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none"> • Za pomocą programu FLIR Tools (poprzez kabel USB) • FLIR Tools Mobile (przez sieć Wi-Fi)
Format plików obrazu	Standardowy JPEG, uwzględnione dane pomiaru. Tylko tryb podświetlenia
Notatki dotyczące obrazów	
Głos	60 sekund – wbudowany mikrofon i głośnik (przez Bluetooth) do dodawania notatek głosowych w obrazach i filmach wideo
Tekst	Tekst ze wstępnie zdefiniowanej listy lub klawiatury ekranowej na ekranie dotykowym
Komentarz głosowy do obrazu	Tak
Szkic obrazu	Tak: tylko obrazy termiczne
Szkic	Z ekranu dotykowego
METERLiNK	Połączenie bezprzewodowe (Bluetooth) dla: mierniki FLIR z METERLiNK
Kompas	Tak
Informacje o dalmierzu laserowym	Tak
Informacje o pomiarze obszaru	Tak
GPS	Tak: dane położenia uzyskiwane z wbudowanego urządzenia GPS i dodawane automatycznie do każdego obrazu oraz pierwszej klatki filmu

Rejestrowanie wideo w kamerze	
Rejestracja wideo pomiarowych danych termowizyjnych	RTRR (.csq)
Rejestracja wideo niepomiarych danych termowizyjnych	H.264 do karty pamięci
Wizualne rejestrowanie wideo	H.264 do karty pamięci
Streaming wideo	
Streaming wideo pomiarowych danych termowizyjnych (skompresowanych)	Tak: przez UVC lub RTSP (Wi-Fi)
Strumieniowy przekaz wideo danych niepomiarych (skompresowanych: podczerwień, MSX, światło widzialne, obraz w obrazie)	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 (AVC) przez RTSP (Wi-Fi) • MPEG4 przez RTSP (Wi-Fi) • MJPEG przez UVC i RTSP (Wi-Fi)
Wizualne, strumieniowe przesyłanie wideo	Tak
Kamera cyfrowa	
Rozdzielczość	5 MP z diodą LED
Ostrość	Stała
Pole widzenia	53° x 41°
Lampa wideo	Wbudowana kontrolka LED
Wskaźnik laserowy	
Wyrównanie laserowe	Położenie jest automatycznie wyświetlane na obrazie termowizyjnym
Dalmierz laserowy	Aktywowany specjalnym przyciskiem
Laser	Klasa 2, 0,05–40 m ±1% zmierzonej odległości
Interfejsy przesyłania danych	
Interfejsy	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK/Bluetooth	Komunikacja z zestawem słuchawkowym i czujnikami zewnętrznymi
Wi-Fi	Peer-to-peer (<i>ad hoc</i>) lub infrastruktura (sieć)
Dźwięk	Mikrofon i głośnik do rejestracji notatek głosowych do obrazów
USB	Złącze USB Type-C: przesyłanie danych/wideo/zasilanie
Standard USB	USB 2.0 High Speed
Wyjście wideo	DisplayPort
Typ złącza wideo	DisplayPort przez USB Type-C
Układ zasilania	
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas pracy akumulatora	> 2,5 godziny w temp. otoczenia 25°C przy typowym zastosowaniu
Układ ładowania	W kamerze (zasilacz sieciowy lub samochodowy zasilacz 12 V) lub ładowarka 2-komorowa
Czas ładowania (za pomocą ładowarki 2-komorowej)	2,5 godz. do 90% pojemności, stan ładowania wskazywany przez diody LED
Temperatura ładowania	Od 0°C do +45°C, za wyjątkiem rynku koreańskiego: od +10°C do +45°C

Układ zasilania	
Zewnętrzne zasilanie	Zasilacz AC 90–260 V, 50/60 Hz lub 12 V z pojazdu (kabel z wtyczką standardową, opcjonalnie)
Zarządzanie energią	Automatyczne wyłączenie i przechodzenie w tryb uśpienia
Dane na temat środowiska	
Zakres temperatur pracy	Od -15 do +50°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40 do +70°C
Wilgotność (robocza i przechowywania)	IEC 60068-2-30/24 godziny/95% wilgotności względnej w temperaturze 25–40°C/dwa cykle
EMC	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (odporność) • EN 61000-6-3 (emisja) • FCC 47 CFR część 15 klasa B (emisja)
Spektrum radiowe	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, część 15.249 • RSS-247, wydanie 2
Obudowa	IP 54 (IEC 60529)
Wstrząsy	25 g (IEC 60068-2-27)
Wibracje	2 g (IEC 60068-2-6)
Upadek	Zaprojektowany z myślą o 2 m
Bezpieczeństwo	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Dane fizyczne	
Waga (z akumulatorem)	1 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	278,4 × 116,1 × 113,1 mm
Waga akumulatora	140 g
Wymiary akumulatora (dł. × szer. × wys.)	150 × 46 × 55 mm
Montaż na statywie	UNC ¼"-20
Materiał obudowy	PCABS z TPE, magnez
Kolor	Czarny
Gwarancja i serwis	
Gwarancja	http://www.flir.com/warranty/

Informacje o wysyłce	
Typ opakowania	Pudełko kartonowe
Opakowanie, zawartość	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator (2 szt.) • Kamera na podczerwień z obiektywem • Osłona obiektywu, przód • Osłona obiektywu, przód i tył (tylko do dodatkowych obiektywów) • Sztywny futerał • Zestaw akcesoriów I: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dokumentacja drukowana ◦ Karta SD (8 GB) ◦ Zasilanie ładowarki ◦ Zasilanie, 15 W/3 A ◦ Złącze USB 2.0 A do kabla USB Type-C, 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do kabla USB Type-C (standard USB 2.0), 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do przejściówki HDMI, standardowa specyfikacja UH311 • Zestaw akcesoriów II: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Karabińczyk ◦ Pasek na nadgarstek ◦ Pasek na rękę ◦ Pasek osłony obiektywu ◦ Przednia osłona ◦ Smycz, kamera ◦ Zestaw akcesoriów III: <ul style="list-style-type: none"> - Klucz Torx T10 - Mocowanie przedniej osłony - Uchwyt na pasek na rękę, lewy - Uchwyt na pasek na rękę, prawy - Śruby • Ładowarka do akumulatorów
Waga opakowania	5,8 kg
Wielkość opakowania	500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 cala)
EAN-13	4743254003828
UPC-12	845188016777
Kraj pochodzenia	Estonia

Materiały eksploatacyjne i akcesoria:

- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T199425ACC; Battery charger
- T911689ACC; Pouch
- T911706ACC; Car adapter 12 V
- T199588; Lens 14° + case
- T199590; Lens 42° + case
- T199589; Lens 24° + case
- T911705ACC; USB Type-C to USB Type-C cable (USB 2.0 standard), 1.0 m
- T911632ACC; USB Type-C to HDMI adapter, standard specification UH311
- T911631ACC; USB 2.0 A to USB Type-C cable, 0.9 m
- T911630ACC; Power supply for camera, 15 W/3 A
- T199346ACC; Hard transport case
- T911633ACC; Power supply for battery charger
- T199330ACC; Battery
- T199557ACC; Accessory Box II
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)

27.13 FLIR E85 24°

P/N: 78502-0201

Rev.: 48057

Dane obrazowania i optyki	
Rozdzielczość w podczerwieni	384 × 288 pikseli
UltraMax (bardzo wysoka)	W programie FLIR Tools
NETD	<ul style="list-style-type: none"> • <30 mK, 42° przy +30°C • <40 mK, 24° przy +30°C • <50 mK, 14° przy +30°C
Pole widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 42° × 32° • 24° × 18° • 14° × 10°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15 m, 42° • 0,15 m, 24° • 1,0 m, 14°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości z MSX	<ul style="list-style-type: none"> • 0,65 m, 42° • 0,5 m, 24° • 1,0 m, 14°
Ogniskowa	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mm, 42° • 17 mm, 24° • 29 mm, 14°
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)	<ul style="list-style-type: none"> • 2,00 mrad/piksel, 42° • 1,09 mrad/piksel, 24° • 0,63 mrad/piksel, 14°
Dodatkowe obiektywy	<ul style="list-style-type: none"> • 42° • 14°
Identyfikacja obiektywu	Automatyczna
Wartość F	<ul style="list-style-type: none"> • 1,1, 42° • 1,3, 24° • 1,5, 14°
Częstotliwość obrazu	30 Hz
Ostrość	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągły LDM • Jedno zdjęcie LDM • Jedno zdjęcie kontrast • Ręczna
Dopasowanie pola widzenia	Tak
Powiększenie cyfrowe	1–4x ciągłe
Dane czujnika	
Matryca pracująca w płaszczyźnie ogniskowej / zakres widma	Niechłodzona, mikrobolometryczna / 7,5-14 μm
Długość detektora	17 μm
Prezentacja obrazu	
Rozdzielczość	640 × 480 pikseli (VGA)
Jasność powierzchni (cd/m ²)	400
Rozmiar ekranu	4 cale
Kąt widzenia	80°
Głębokość kolorów (bity)	24

Prezentacja obrazu		
Współczynnik kształtu obrazu	4:3	
Automatyczne obracanie ekranu	Tak	
Ekran dotykowy	Optycznie powiązany PCAP	
Technologia wyświetlacza	IPS	
Materiał szklanej osłony	Dragontrail®	
Przyciski programowalne	1	
Wizjer	Nie	
Regulacja obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna • Automatyczna maksymalna • Automatyczna minimalna • Ręczna 	
Tryby prezentacji obrazu		
Obraz w podczerwieni	Tak	
Obraz wizualny	Tak	
Fuzja termiczna	Nie	
MSX	Tak	
Obraz w obrazie	Możliwość zmiany rozmiaru i położenia	
Galeria	Tak	
Pomiar		
Zakres temperatur kamery	Zakres temperatur obiektów	Dokładność — w przypadku temperatury otoczenia od +15 do +35°C
Od -20 do +120°C	Od -20 do +0°C	±2°C
	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do +120°C	± 2%
Od 0 do +650°C	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do + 650°C	± 2%
Od +300 do +1200°C	Od +300 do +1200°C	± 2%
Analiza pomiaru		
Pomiar w punkcie	3 w trybie podglądu na żywo	
Obszar	3 w trybie podglądu na żywo	
Automatyczne wykrywanie gorąca/zimna	Automatyczne znaczniki maksymalne/minimalne w obszarze	
Ustawienia wstępne pomiaru	<ul style="list-style-type: none"> • Brak pomiarów • Punkt środkowy • Gorące miejsce • Zimne miejsce • 1. ustawienie użytkownika • 2. ustawienie użytkownika 	
Różnica temperatur	Tak	
Temperatura odniesienia	Tak	
Korekcja emisyjności	Tak: zmienna (z zakresu od 0,01 do 1,0) lub wybrana z listy materiałów	
Korekty pomiarów	Tak	
Korekcja zewnętrznej optyki/okien	Tak	
Ekranowanie	Dokładność 0,5°C przy temperaturze 37°C wraz z odniesieniem	

Alarm	
Alarm kolorowy (izoterma)	<ul style="list-style-type: none"> • Powyżej • Poniżej • Przedział • Kondensacja (wilgoć/wilgotność/punkt rosy) • Izolacja
Alarm funkcji pomiaru	Alarmy dźwiękowe/wizualne (powyżej/poniżej) w wybranej funkcji pomiaru
Konfiguracja	
Palety kolorów	<ul style="list-style-type: none"> • Iron • Gray • Rainbow • Arctic • Lava • Rainbow HC
Polecenia dotyczące konfiguracji	Lokalna adaptacja jednostek, języka, formatów daty i godziny
Języki	21
Funkcje serwisowe	
Aktualizacja oprogramowania kamery	Korzystanie z oprogramowania FLIR Tools dla komputera PC
Przechowywanie obrazów	
Nośnik do przechowywania	Wymijowana karta pamięci SD (8 GB)
Uptyw czasu (okresowy zapis obrazów)	Nie
Obsługa pilota zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none"> • Za pomocą programu FLIR Tools (poprzez kabel USB) • FLIR Tools Mobile (przez sieć Wi-Fi)
Format plików obrazu	Standardowy JPEG, uwzględnione dane pomiaru. Tylko tryb podświetlenia
Notatki dotyczące obrazów	
Głos	60 sekund – wbudowany mikrofon i głośnik (przez Bluetooth) do dodawania notatek głosowych w obrazach i filmach wideo
Tekst	Tekst ze wstępnie zdefiniowanej listy lub klawiatury ekranowej na ekranie dotykowym
Komentarz głosowy do obrazu	Tak
Szkic obrazu	Tak: tylko obrazy termiczne
Szkic	Z ekranu dotykowego
METERLiNK	Połączenie bezprzewodowe (Bluetooth) dla: mierniki FLIR z METERLiNK
Kompas	Tak
Informacje o dalmierzu laserowym	Tak
Informacje o pomiarze obszaru	Tak
GPS	Tak: dane położenia uzyskiwane z wbudowanego urządzenia GPS i dodawane automatycznie do każdego obrazu oraz pierwszej klatki filmu

Rejestrowanie wideo w kamerze	
Rejestracja wideo pomiarowych danych termowizyjnych	RTRR (.csq)
Rejestracja wideo niepomiarych danych termowizyjnych	H.264 do karty pamięci
Wizualne rejestrowanie wideo	H.264 do karty pamięci
Streaming wideo	
Streaming wideo pomiarowych danych termowizyjnych (skompresowanych)	Tak: przez UVC lub RTSP (Wi-Fi)
Strumieniowy przekaz wideo danych niepomiarych (skompresowanych: podczerwień, MSX, światło widzialne, obraz w obrazie)	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 (AVC) przez RTSP (Wi-Fi) • MPEG4 przez RTSP (Wi-Fi) • MJPEG przez UVC i RTSP (Wi-Fi)
Wizualne, strumieniowe przesyłanie wideo	Tak
Kamera cyfrowa	
Rozdzielczość	5 MP z diodą LED
Ostrość	Stała
Pole widzenia	53° x 41°
Lampa wideo	Wbudowana kontrolka LED
Wskaźnik laserowy	
Wyrównanie laserowe	Położenie jest automatycznie wyświetlane na obrazie termowizyjnym
Dalmierz laserowy	Aktywowany specjalnym przyciskiem
Laser	Klasa 2, 0,05–40 m ±1% zmierzonej odległości
Interfejsy przesyłania danych	
Interfejsy	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK/Bluetooth	Komunikacja z zestawem słuchawkowym i czujnikami zewnętrznymi
Wi-Fi	Peer-to-peer (<i>ad hoc</i>) lub infrastruktura (sieć)
Dźwięk	Mikrofon i głośnik do rejestracji notatek głosowych do obrazów
USB	Złącze USB Type-C: przesyłanie danych/wideo/zasilanie
Standard USB	USB 2.0 High Speed
Wyjście wideo	DisplayPort
Typ złącza wideo	DisplayPort przez USB Type-C
Układ zasilania	
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas pracy akumulatora	> 2,5 godziny w temp. otoczenia 25°C przy typowym zastosowaniu
Układ ładowania	W kamerze (zasilacz sieciowy lub samochodowy zasilacz 12 V) lub ładowarka 2-komorowa
Czas ładowania (za pomocą ładowarki 2-komorowej)	2,5 godz. do 90% pojemności, stan ładowania wskazywany przez diody LED
Temperatura ładowania	Od 0°C do +45°C, za wyjątkiem rynku koreańskiego: od +10°C do +45°C

Układ zasilania	
Zewnętrzne zasilanie	Zasilacz AC 90–260 V, 50/60 Hz lub 12 V z pojazdu (kabel z wtyczką standardową, opcjonalnie)
Zarządzanie energią	Automatyczne wyłączenie i przechodzenie w tryb uśpienia
Dane na temat środowiska	
Zakres temperatur pracy	Od -15 do +50°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40 do +70°C
Wilgotność (robocza i przechowywania)	IEC 60068-2-30/24 godziny/95% wilgotności względnej w temperaturze 25–40°C/dwa cykle
EMC	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (odporność) • EN 61000-6-3 (emisja) • FCC 47 CFR część 15 klasa B (emisja)
Spektrum radiowe	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, część 15.249 • RSS-247, wydanie 2
Obudowa	IP 54 (IEC 60529)
Wstrząsy	25 g (IEC 60068-2-27)
Wibracje	2 g (IEC 60068-2-6)
Upadek	Zaprojektowany z myślą o 2 m
Bezpieczeństwo	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Dane fizyczne	
Waga (z akumulatorem)	1 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	278,4 × 116,1 × 113,1 mm
Waga akumulatora	140 g
Wymiary akumulatora (dł. × szer. × wys.)	150 × 46 × 55 mm
Montaż na statywie	UNC ¼"-20
Materiał obudowy	PCABS z TPE, magnez
Kolor	Czarny
Gwarancja i serwis	
Gwarancja	http://www.flir.com/warranty/

Informacje o wysyłce	
Typ opakowania	Pudełko kartonowe
Opakowanie, zawartość	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator (2 szt.) • Kamera na podczerwień z obiektywem • Osłona obiektywu, przód • Osłona obiektywu, przód i tył (tylko do dodatkowych obiektywów) • Sztynny futerał • Zestaw akcesoriów I: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dokumentacja drukowana ◦ Karta SD (8 GB) ◦ Zasilanie ładowarki ◦ Zasilanie, 15 W/3 A ◦ Złącze USB 2.0 A do kabla USB Type-C, 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do kabla USB Type-C (standard USB 2.0), 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do przejściówki HDMI, standardowa specyfikacja UH311 • Zestaw akcesoriów II: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Karabińczyk ◦ Pasek na nadgarstek ◦ Pasek na rękę ◦ Pasek osłony obiektywu ◦ Przednia osłona ◦ Smycz, kamera ◦ Zestaw akcesoriów III: <ul style="list-style-type: none"> - Klucz Torx T10 - Mocowanie przedniej osłony - Uchwyt na pasek na rękę, lewy - Uchwyt na pasek na rękę, prawy - Śruby • Ładowarka do akumulatorów
Waga opakowania	5,8 kg
Wielkość opakowania	500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 cala)
EAN-13	4743254002678
UPC-12	845188013905
Kraj pochodzenia	Estonia

Materiały eksploatacyjne i akcesoria:

- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T199425ACC; Battery charger
- T911689ACC; Pouch
- T911706ACC; Car adapter 12 V
- T199588; Lens 14° + case
- T199590; Lens 42° + case
- T199589; Lens 24° + case
- T911705ACC; USB Type-C to USB Type-C cable (USB 2.0 standard), 1.0 m
- T911632ACC; USB Type-C to HDMI adapter, standard specification UH311
- T911631ACC; USB 2.0 A to USB Type-C cable, 0.9 m
- T911630ACC; Power supply for camera, 15 W/3 A
- T199346ACC; Hard transport case
- T911633ACC; Power supply for battery charger
- T199330ACC; Battery
- T199557ACC; Accessory Box II
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)

27.14 FLIR E85 42°

P/N: 78503-0201

Rev.: 48061

Dane obrazowania i optyki	
Rozdzielczość w podczerwieni	384 × 288 pikseli
UltraMax (bardzo wysoka)	W programie FLIR Tools
NETD	<ul style="list-style-type: none"> • <30 mK, 42° przy +30°C • <40 mK, 24° przy +30°C • <50 mK, 14° przy +30°C
Pole widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 42° × 32° • 24° × 18° • 14° × 10°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15 m, 42° • 0,15 m, 24° • 1,0 m, 14°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości z MSX	<ul style="list-style-type: none"> • 0,65 m, 42° • 0,5 m, 24° • 1,0 m, 14°
Ogniskowa	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mm, 42° • 17 mm, 24° • 29 mm, 14°
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)	<ul style="list-style-type: none"> • 2,00 mrad/piksel, 42° • 1,09 mrad/piksel, 24° • 0,63 mrad/piksel, 14°
Dodatkowe obiektywy	<ul style="list-style-type: none"> • 24° • 14°
Identyfikacja obiektywu	Automatyczna
Wartość F	<ul style="list-style-type: none"> • 1,1, 42° • 1,3, 24° • 1,5, 14°
Częstotliwość obrazu	30 Hz
Ostrość	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągły LDM • Jedno zdjęcie LDM • Jedno zdjęcie kontrast • Ręczna
Dopasowanie pola widzenia	Tak
Powiększenie cyfrowe	1–4x ciągłe
Dane czujnika	
Matryca pracująca w płaszczyźnie ogniskowej / zakres widma	Niechłodzona, mikrobolometryczna / 7,5-14 μm
Długość detektora	17 μm
Prezentacja obrazu	
Rozdzielczość	640 × 480 pikseli (VGA)
Jasność powierzchni (cd/m ²)	400
Rozmiar ekranu	4 cale
Kąt widzenia	80°
Głębokość kolorów (bity)	24

Prezentacja obrazu		
Współczynnik kształtu obrazu	4:3	
Automatyczne obracanie ekranu	Tak	
Ekran dotykowy	Optycznie powiązany PCAP	
Technologia wyświetlacza	IPS	
Materiał szklanej osłony	Dragontrail®	
Przyciski programowalne	1	
Wizjer	Nie	
Regulacja obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna • Automatyczna maksymalna • Automatyczna minimalna • Ręczna 	
Tryby prezentacji obrazu		
Obraz w podczerwieni	Tak	
Obraz wizualny	Tak	
Fuzja termiczna	Nie	
MSX	Tak	
Obraz w obrazie	Możliwość zmiany rozmiaru i położenia	
Galeria	Tak	
Pomiar		
Zakres temperatur kamery	Zakres temperatur obiektów	Dokładność — w przypadku temperatury otoczenia od +15 do +35°C
Od -20 do +120°C	Od -20 do +0°C	±2°C
	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do +120°C	± 2%
Od 0 do +650°C	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do + 650°C	± 2%
Od +300 do +1200°C	Od +300 do +1200°C	± 2%
Analiza pomiaru		
Pomiar w punkcie	3 w trybie podglądu na żywo	
Obszar	3 w trybie podglądu na żywo	
Automatyczne wykrywanie gorąca/zimna	Automatyczne znaczniki maksymalne/minimalne w obszarze	
Ustawienia wstępne pomiaru	<ul style="list-style-type: none"> • Brak pomiarów • Punkt środkowy • Gorące miejsce • Zimne miejsce • 1. ustawienie użytkownika • 2. ustawienie użytkownika 	
Różnica temperatur	Tak	
Temperatura odniesienia	Tak	
Korekcja emisyjności	Tak: zmienna (z zakresu od 0,01 do 1,0) lub wybrana z listy materiałów	
Korekty pomiarów	Tak	
Korekcja zewnętrznej optyki/okien	Tak	
Ekranowanie	Dokładność 0,5°C przy temperaturze 37°C wraz z odniesieniem	

Alarm	
Alarm kolorowy (izoterma)	<ul style="list-style-type: none"> • Powyżej • Poniżej • Przedział • Kondensacja (wilgoć/wilgotność/punkt rosy) • Izolacja
Alarm funkcji pomiaru	Alarmy dźwiękowe/wizualne (powyżej/poniżej) w wybranej funkcji pomiaru
Konfiguracja	
Palety kolorów	<ul style="list-style-type: none"> • Iron • Gray • Rainbow • Arctic • Lava • Rainbow HC
Polecenia dotyczące konfiguracji	Lokalna adaptacja jednostek, języka, formatów daty i godziny
Języki	21
Funkcje serwisowe	
Aktualizacja oprogramowania kamery	Korzystanie z oprogramowania FLIR Tools dla komputera PC
Przechowywanie obrazów	
Nośnik do przechowywania	Wymijowana karta pamięci SD (8 GB)
Uptyw czasu (okresowy zapis obrazów)	Nie
Obsługa pilota zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none"> • Za pomocą programu FLIR Tools (poprzez kabel USB) • FLIR Tools Mobile (przez sieć Wi-Fi)
Format plików obrazu	Standardowy JPEG, uwzględnione dane pomiaru. Tylko tryb podświetlenia
Notatki dotyczące obrazów	
Głos	60 sekund – wbudowany mikrofon i głośnik (przez Bluetooth) do dodawania notatek głosowych w obrazach i filmach wideo
Tekst	Tekst ze wstępnie zdefiniowanej listy lub klawiatury ekranowej na ekranie dotykowym
Komentarz głosowy do obrazu	Tak
Szkic obrazu	Tak: tylko obrazy termiczne
Szkic	Z ekranu dotykowego
METERLiNK	Połączenie bezprzewodowe (Bluetooth) dla: mierniki FLIR z METERLiNK
Kompas	Tak
Informacje o dalmierzu laserowym	Tak
Informacje o pomiarze obszaru	Tak
GPS	Tak: dane położenia uzyskiwane z wbudowanego urządzenia GPS i dodawane automatycznie do każdego obrazu oraz pierwszej klatki filmu

Rejestrowanie wideo w kamerze	
Rejestracja wideo pomiarowych danych termowizyjnych	RTRR (.csq)
Rejestracja wideo niepomiarych danych termowizyjnych	H.264 do karty pamięci
Wizualne rejestrowanie wideo	H.264 do karty pamięci
Streaming wideo	
Streaming wideo pomiarowych danych termowizyjnych (skompresowanych)	Tak: przez UVC lub RTSP (Wi-Fi)
Strumieniowy przekaz wideo danych niepomiarych (skompresowanych: podczerwień, MSX, światło widzialne, obraz w obrazie)	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 (AVC) przez RTSP (Wi-Fi) • MPEG4 przez RTSP (Wi-Fi) • MJPEG przez UVC i RTSP (Wi-Fi)
Wizualne, strumieniowe przesyłanie wideo	Tak
Kamera cyfrowa	
Rozdzielczość	5 MP z diodą LED
Ostrość	Stała
Pole widzenia	53° x 41°
Lampa wideo	Wbudowana kontrolka LED
Wskaźnik laserowy	
Wyrównanie laserowe	Położenie jest automatycznie wyświetlane na obrazie termowizyjnym
Dalmierz laserowy	Aktywowany specjalnym przyciskiem
Laser	Klasa 2, 0,05–40 m ±1% zmierzonej odległości
Interfejsy przesyłania danych	
Interfejsy	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK/Bluetooth	Komunikacja z zestawem słuchawkowym i czujnikami zewnętrznymi
Wi-Fi	Peer-to-peer (<i>ad hoc</i>) lub infrastruktura (sieć)
Dźwięk	Mikrofon i głośnik do rejestracji notatek głosowych do obrazów
USB	Złącze USB Type-C: przesyłanie danych/wideo/zasilanie
Standard USB	USB 2.0 High Speed
Wyjście wideo	DisplayPort
Typ złącza wideo	DisplayPort przez USB Type-C
Układ zasilania	
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas pracy akumulatora	> 2,5 godziny w temp. otoczenia 25°C przy typowym zastosowaniu
Układ ładowania	W kamerze (zasilacz sieciowy lub samochodowy zasilacz 12 V) lub ładowarka 2-komorowa
Czas ładowania (za pomocą ładowarki 2-komorowej)	2,5 godz. do 90% pojemności, stan ładowania wskazywany przez diody LED
Temperatura ładowania	Od 0°C do +45°C, za wyjątkiem rynku koreańskiego: od +10°C do +45°C

Układ zasilania	
Zewnętrzne zasilanie	Zasilacz AC 90–260 V, 50/60 Hz lub 12 V z pojazdu (kabel z wtyczką standardową, opcjonalnie)
Zarządzanie energią	Automatyczne wyłączenie i przechodzenie w tryb uśpienia
Dane na temat środowiska	
Zakres temperatur pracy	Od -15 do +50°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40 do +70°C
Wilgotność (robocza i przechowywania)	IEC 60068-2-30/24 godziny/95% wilgotności względnej w temperaturze 25–40°C/dwa cykle
EMC	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (odporność) • EN 61000-6-3 (emisja) • FCC 47 CFR część 15 klasa B (emisja)
Spektrum radiowe	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, część 15.249 • RSS-247, wydanie 2
Obudowa	IP 54 (IEC 60529)
Wstrząsy	25 g (IEC 60068-2-27)
Wibracje	2 g (IEC 60068-2-6)
Upadek	Zaprojektowany z myślą o 2 m
Bezpieczeństwo	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Dane fizyczne	
Waga (z akumulatorem)	1 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	278,4 × 116,1 × 113,1 mm
Waga akumulatora	140 g
Wymiary akumulatora (dł. × szer. × wys.)	150 × 46 × 55 mm
Montaż na statywie	UNC ¼"-20
Materiał obudowy	PCABS z TPE, magnez
Kolor	Czarny
Gwarancja i serwis	
Gwarancja	http://www.flir.com/warranty/

Informacje o wysyłce	
Typ opakowania	Pudełko kartonowe
Opakowanie, zawartość	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator (2 szt.) • Kamera na podczerwień z obiektywem • Osłona obiektywu, przód • Osłona obiektywu, przód i tył (tylko do dodatkowych obiektywów) • Sztywny futerał • Zestaw akcesoriów I: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dokumentacja drukowana ◦ Karta SD (8 GB) ◦ Zasilanie ładowarki ◦ Zasilanie, 15 W/3 A ◦ Złącze USB 2.0 A do kabla USB Type-C, 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do kabla USB Type-C (standard USB 2.0), 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do przejściówki HDMI, standardowa specyfikacja UH311 • Zestaw akcesoriów II: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Karabińczyk ◦ Pasek na nadgarstek ◦ Pasek na rękę ◦ Pasek osłony obiektywu ◦ Przednia osłona ◦ Smycz, kamera ◦ Zestaw akcesoriów III: <ul style="list-style-type: none"> - Klucz Torx T10 - Mocowanie przedniej osłony - Uchwyt na pasek na rękę, lewy - Uchwyt na pasek na rękę, prawy - Śruby • Ładowarka do akumulatorów
Waga opakowania	5,8 kg
Wielkość opakowania	500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 cala)
EAN-13	4743254002685
UPC-12	845188013912
Kraj pochodzenia	Estonia

Materiały eksploatacyjne i akcesoria:

- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T199425ACC; Battery charger
- T911689ACC; Pouch
- T911706ACC; Car adapter 12 V
- T199588; Lens 14° + case
- T199590; Lens 42° + case
- T199589; Lens 24° + case
- T911705ACC; USB Type-C to USB Type-C cable (USB 2.0 standard), 1.0 m
- T911632ACC; USB Type-C to HDMI adapter, standard specification UH311
- T911631ACC; USB 2.0 A to USB Type-C cable, 0.9 m
- T911630ACC; Power supply for camera, 15 W/3 A
- T199346ACC; Hard transport case
- T911633ACC; Power supply for battery charger
- T199330ACC; Battery
- T199557ACC; Accessory Box II
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)

27.15 FLIR E85 42° + 14°

P/N: 78507-0201

Rev.: 48062

Dane obrazowania i optyki	
Rozdzielczość w podczerwieni	384 × 288 pikseli
UltraMax (bardzo wysoka)	W programie FLIR Tools
NETD	<ul style="list-style-type: none"> • <30 mK, 42° przy +30°C • <40 mK, 24° przy +30°C • <50 mK, 14° przy +30°C
Pole widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 42° × 32° • 24° × 18° • 14° × 10°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15 m, 42° • 0,15 m, 24° • 1,0 m, 14°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości z MSX	<ul style="list-style-type: none"> • 0,65 m, 42° • 0,5 m, 24° • 1,0 m, 14°
Ogniskowa	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mm, 42° • 17 mm, 24° • 29 mm, 14°
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)	<ul style="list-style-type: none"> • 2,00 mrad/piksel, 42° • 1,09 mrad/piksel, 24° • 0,63 mrad/piksel, 14°
Dodatkowe obiektywy	<ul style="list-style-type: none"> • 24°
Identyfikacja obiektywu	Automatyczna
Wartość F	<ul style="list-style-type: none"> • 1,1, 42° • 1,3, 24° • 1,5, 14°
Częstotliwość obrazu	30 Hz
Ostrość	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągły LDM • Jedno zdjęcie LDM • Jedno zdjęcie kontrast • Ręczna
Dopasowanie pola widzenia	Tak
Powiększenie cyfrowe	1–4x ciągłe
Dane czujnika	
Matryca pracująca w płaszczyźnie ogniskowej / zakres widma	Niechłodzona, mikrobolometryczna / 7,5-14 μm
Długość detektora	17 μm
Prezentacja obrazu	
Rozdzielczość	640 × 480 pikseli (VGA)
Jasność powierzchni (cd/m ²)	400
Rozmiar ekranu	4 cale
Kąt widzenia	80°
Głębina kolorów (bity)	24
Współczynnik kształtu obrazu	4:3

Prezentacja obrazu		
Automatyczne obracanie ekranu	Tak	
Ekran dotykowy	Optycznie powiązany PCAP	
Technologia wyświetlacza	IPS	
Materiał szklanej osłony	Dragontrail®	
Przyciski programowalne	1	
Wizjer	Nie	
Regulacja obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna • Automatyczna maksymalna • Automatyczna minimalna • Ręczna 	
Tryby prezentacji obrazu		
Obraz w podczerwieni	Tak	
Obraz wizualny	Tak	
Fuzja termiczna	Nie	
MSX	Tak	
Obraz w obrazie	Możliwość zmiany rozmiaru i położenia	
Galeria	Tak	
Pomiar		
Zakres temperatur kamery	Zakres temperatur obiektów	Dokładność — w przypadku temperatury otoczenia od +15 do +35°C
Od -20 do +120°C	Od -20 do +0°C	±2°C
	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do +120°C	± 2%
Od 0 do +650°C	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do + 650°C	± 2%
Od +300 do +1200°C	Od +300 do +1200°C	± 2%
Analiza pomiaru		
Pomiar w punkcie	3 w trybie podglądu na żywo	
Obszar	3 w trybie podglądu na żywo	
Automatyczne wykrywanie gorąca/zimna	Automatyczne znaczniki maksymalne/minimalne w obszarze	
Ustawienia wstępne pomiaru	<ul style="list-style-type: none"> • Brak pomiarów • Punkt środkowy • Gorące miejsce • Zimne miejsce • 1. ustawienie użytkownika • 2. ustawienie użytkownika 	
Różnica temperatur	Tak	
Temperatura odniesienia	Tak	
Korekcja emisyjności	Tak: zmienna (z zakresu od 0,01 do 1,0) lub wybrana z listy materiałów	
Korekty pomiarów	Tak	
Korekcja zewnętrznej optyki/okien	Tak	
Ekranowanie	Dokładność 0,5°C przy temperaturze 37°C wraz z odniesieniem	

Alarm	
Alarm kolorowy (izoterma)	<ul style="list-style-type: none"> • Powyżej • Poniżej • Przedział • Kondensacja (wilgoć/wilgotność/punkt rosy) • Izolacja
Alarm funkcji pomiaru	Alarmy dźwiękowe/wizualne (powyżej/poniżej) w wybranej funkcji pomiaru
Konfiguracja	
Palety kolorów	<ul style="list-style-type: none"> • Iron • Gray • Rainbow • Arctic • Lava • Rainbow HC
Polecenia dotyczące konfiguracji	Lokalna adaptacja jednostek, języka, formatów daty i godziny
Języki	21
Funkcje serwisowe	
Aktualizacja oprogramowania kamery	Korzystanie z oprogramowania FLIR Tools dla komputera PC
Przechowywanie obrazów	
Nośnik do przechowywania	Wymijowana karta pamięci SD (8 GB)
Uptyw czasu (okresowy zapis obrazów)	Nie
Obsługa pilota zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none"> • Za pomocą programu FLIR Tools (poprzez kabel USB) • FLIR Tools Mobile (przez sieć Wi-Fi)
Format plików obrazu	Standardowy JPEG, uwzględnione dane pomiaru. Tylko tryb podświetlenia
Notatki dotyczące obrazów	
Głos	60 sekund – wbudowany mikrofon i głośnik (przez Bluetooth) do dodawania notatek głosowych w obrazach i filmach wideo
Tekst	Tekst ze wstępnie zdefiniowanej listy lub klawiatury ekranowej na ekranie dotykowym
Komentarz głosowy do obrazu	Tak
Szkic obrazu	Tak: tylko obrazy termiczne
Szkic	Z ekranu dotykowego
METERLiNK	Połączenie bezprzewodowe (Bluetooth) dla: mierniki FLIR z METERLiNK
Kompas	Tak
Informacje o dalmierzu laserowym	Tak
Informacje o pomiarze obszaru	Tak
GPS	Tak: dane położenia uzyskiwane z wbudowanego urządzenia GPS i dodawane automatycznie do każdego obrazu oraz pierwszej klatki filmu

Rejestrowanie wideo w kamerze	
Rejestracja wideo pomiarowych danych termowizyjnych	RTRR (.csq)
Rejestracja wideo niepomiarych danych termowizyjnych	H.264 do karty pamięci
Wizualne rejestrowanie wideo	H.264 do karty pamięci
Streaming wideo	
Streaming wideo pomiarowych danych termowizyjnych (skompresowanych)	Tak: przez UVC lub RTSP (Wi-Fi)
Strumieniowy przekaz wideo danych niepomiarych (skompresowanych: podczerwień, MSX, światło widzialne, obraz w obrazie)	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 (AVC) przez RTSP (Wi-Fi) • MPEG4 przez RTSP (Wi-Fi) • MJPEG przez UVC i RTSP (Wi-Fi)
Wizualne, strumieniowe przesyłanie wideo	Tak
Kamera cyfrowa	
Rozdzielczość	5 MP z diodą LED
Ostrość	Stała
Pole widzenia	53° x 41°
Lampa wideo	Wbudowana kontrolka LED
Wskaźnik laserowy	
Wyrównanie laserowe	Położenie jest automatycznie wyświetlane na obrazie termowizyjnym
Dalmierz laserowy	Aktywowany specjalnym przyciskiem
Laser	Klasa 2, 0,05–40 m ±1% zmierzonej odległości
Interfejsy przesyłania danych	
Interfejsy	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK/Bluetooth	Komunikacja z zestawem słuchawkowym i czujnikami zewnętrznymi
Wi-Fi	Peer-to-peer (<i>ad hoc</i>) lub infrastruktura (sieć)
Dźwięk	Mikrofon i głośnik do rejestracji notatek głosowych do obrazów
USB	Złącze USB Type-C: przesyłanie danych/wideo/zasilanie
Standard USB	USB 2.0 High Speed
Wyjście wideo	DisplayPort
Typ złącza wideo	DisplayPort przez USB Type-C
Układ zasilania	
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas pracy akumulatora	> 2,5 godziny w temp. otoczenia 25°C przy typowym zastosowaniu
Układ ładowania	W kamerze (zasilacz sieciowy lub samochodowy zasilacz 12 V) lub ładowarka 2-komorowa
Czas ładowania (za pomocą ładowarki 2-komorowej)	2,5 godz. do 90% pojemności, stan ładowania wskazywany przez diody LED
Temperatura ładowania	Od 0°C do +45°C, za wyjątkiem rynku koreańskiego: od +10°C do +45°C

Układ zasilania	
Zewnętrzne zasilanie	Zasilacz AC 90–260 V, 50/60 Hz lub 12 V z pojazdu (kabel z wtyczką standardową, opcjonalnie)
Zarządzanie energią	Automatyczne wyłączenie i przechodzenie w tryb uśpienia
Dane na temat środowiska	
Zakres temperatur pracy	Od -15 do +50°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40 do +70°C
Wilgotność (robocza i przechowywania)	IEC 60068-2-30/24 godziny/95% wilgotności względnej w temperaturze 25–40°C/dwa cykle
EMC	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (odporność) • EN 61000-6-3 (emisja) • FCC 47 CFR część 15 klasa B (emisja)
Spektrum radiowe	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, część 15.249 • RSS-247, wydanie 2
Obudowa	IP 54 (IEC 60529)
Wstrząsy	25 g (IEC 60068-2-27)
Wibracje	2 g (IEC 60068-2-6)
Upadek	Zaprojektowany z myślą o 2 m
Bezpieczeństwo	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Dane fizyczne	
Waga (z akumulatorem)	1 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	278,4 × 116,1 × 113,1 mm
Waga akumulatora	140 g
Wymiary akumulatora (dł. × szer. × wys.)	150 × 46 × 55 mm
Montaż na statywie	UNC ¼"-20
Materiał obudowy	PCABS z TPE, magnez
Kolor	Czarny
Gwarancja i serwis	
Gwarancja	http://www.flir.com/warranty/

Informacje o wysyłce	
Typ opakowania	Pudełko kartonowe
Opakowanie, zawartość	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator (2 szt.) • Dodatkowy obiektyw, 14° • Kamera na podczerwień z obiektywem • Osłona obiektywu, przód • Osłona obiektywu, przód i tył (tylko do dodatkowych obiektywów) • Sztynny futerał • Zestaw akcesoriów I: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dokumentacja drukowana ◦ Karta SD (8 GB) ◦ Zasilanie ładowarki ◦ Zasilanie, 15 W/3 A ◦ Złącze USB 2.0 A do kabla USB Type-C, 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do kabla USB Type-C (standard USB 2.0), 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do przejściówki HDMI, standardowa specyfikacja UH311 • Zestaw akcesoriów II: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Karabińczyk ◦ Pasek na nadgarstek ◦ Pasek na rękę ◦ Pasek osłony obiektywu ◦ Przednia osłona ◦ Smycz, kamera ◦ Zestaw akcesoriów III: <ul style="list-style-type: none"> - Klucz Torx T10 - Mocowanie przedniej osłony - Uchwyt na pasek na rękę, lewy - Uchwyt na pasek na rękę, prawy - Śruby • Ładowarka do akumulatorów
Waga opakowania	
Wielkość opakowania	500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 cala)
EAN-13	4743254003330
UPC-12	845188014742
Kraj pochodzenia	Estonia

Materiały eksploatacyjne i akcesoria:

- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T911689ACC; Pouch
- T911705ACC; USB Type-C to USB Type-C cable (USB 2.0 standard), 1.0 m
- T911632ACC; USB Type-C to HDMI adapter, standard specification UH311
- T911631ACC; USB 2.0 A to USB Type-C cable, 0.9 m
- T911630ACC; Power supply for camera, 15 W/3 A
- T911633ACC; Power supply for battery charger
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)

27.16 FLIR E85 24° + 14°

P/N: 78504-0201

Rev.: 48058

Dane obrazowania i optyki	
Rozdzielczość w podczerwieni	384 × 288 pikseli
UltraMax (bardzo wysoka)	W programie FLIR Tools
NETD	<ul style="list-style-type: none"> • <30 mK, 42° przy +30°C • <40 mK, 24° przy +30°C • <50 mK, 14° przy +30°C
Pole widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 42° × 32° • 24° × 18° • 14° × 10°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15 m, 42° • 0,15 m, 24° • 1,0 m, 14°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości z MSX	<ul style="list-style-type: none"> • 0,65 m, 42° • 0,5 m, 24° • 1,0 m, 14°
Ogniskowa	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mm, 42° • 17 mm, 24° • 29 mm, 14°
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)	<ul style="list-style-type: none"> • 2,00 mrad/piksel, 42° • 1,09 mrad/piksel, 24° • 0,63 mrad/piksel, 14°
Dodatkowe obiektywy	<ul style="list-style-type: none"> • 42°
Identyfikacja obiektywu	Automatyczna
Wartość F	<ul style="list-style-type: none"> • 1,1, 42° • 1,3, 24° • 1,5, 14°
Częstotliwość obrazu	30 Hz
Ostrość	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągły LDM • Jedno zdjęcie LDM • Jedno zdjęcie kontrast • Ręczna
Dopasowanie pola widzenia	Tak
Powiększenie cyfrowe	1–4x ciągłe
Dane czujnika	
Matryca pracująca w płaszczyźnie ogniskowej / zakres widma	Niechłodzona, mikrobolometryczna / 7,5-14 μm
Długość detektora	17 μm
Prezentacja obrazu	
Rozdzielczość	640 × 480 pikseli (VGA)
Jasność powierzchni (cd/m ²)	400
Rozmiar ekranu	4 cale
Kąt widzenia	80°
Głębokość kolorów (bity)	24
Współczynnik kształtu obrazu	4:3

Prezentacja obrazu		
Automatyczne obracanie ekranu	Tak	
Ekran dotykowy	Optycznie powiązany PCAP	
Technologia wyświetlacza	IPS	
Materiał szklanej osłony	Dragontrail®	
Przyciski programowalne	1	
Wizjer	Nie	
Regulacja obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna • Automatyczna maksymalna • Automatyczna minimalna • Ręczna 	
Tryby prezentacji obrazu		
Obraz w podczerwieni	Tak	
Obraz wizualny	Tak	
Fuzja termiczna	Nie	
MSX	Tak	
Obraz w obrazie	Możliwość zmiany rozmiaru i położenia	
Galeria	Tak	
Pomiar		
Zakres temperatur kamery	Zakres temperatur obiektów	Dokładność — w przypadku temperatury otoczenia od +15 do +35°C
Od -20 do +120°C	Od -20 do +0°C	±2°C
	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do +120°C	± 2%
Od 0 do +650°C	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do + 650°C	± 2%
Od +300 do +1200°C	Od +300 do +1200°C	± 2%
Analiza pomiaru		
Pomiar w punkcie	3 w trybie podglądu na żywo	
Obszar	3 w trybie podglądu na żywo	
Automatyczne wykrywanie gorąca/zimna	Automatyczne znaczniki maksymalne/minimalne w obszarze	
Ustawienia wstępne pomiaru	<ul style="list-style-type: none"> • Brak pomiarów • Punkt środkowy • Gorące miejsce • Zimne miejsce • 1. ustawienie użytkownika • 2. ustawienie użytkownika 	
Różnica temperatur	Tak	
Temperatura odniesienia	Tak	
Korekcja emisyjności	Tak: zmienna (z zakresu od 0,01 do 1,0) lub wybrana z listy materiałów	
Korekty pomiarów	Tak	
Korekcja zewnętrznej optyki/okien	Tak	
Ekranowanie	Dokładność 0,5°C przy temperaturze 37°C wraz z odniesieniem	

Alarm	
Alarm kolorowy (izoterma)	<ul style="list-style-type: none"> • Powyżej • Poniżej • Przedział • Kondensacja (wilgoć/wilgotność/punkt rosy) • Izolacja
Alarm funkcji pomiaru	Alarmy dźwiękowe/wizualne (powyżej/poniżej) w wybranej funkcji pomiaru
Konfiguracja	
Palety kolorów	<ul style="list-style-type: none"> • Iron • Gray • Rainbow • Arctic • Lava • Rainbow HC
Polecenia dotyczące konfiguracji	Lokalna adaptacja jednostek, języka, formatów daty i godziny
Języki	21
Funkcje serwisowe	
Aktualizacja oprogramowania kamery	Korzystanie z oprogramowania FLIR Tools dla komputera PC
Przechowywanie obrazów	
Nośnik do przechowywania	Wymijowana karta pamięci SD (8 GB)
Uptyw czasu (okresowy zapis obrazów)	Nie
Obsługa pilota zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none"> • Za pomocą programu FLIR Tools (poprzez kabel USB) • FLIR Tools Mobile (przez sieć Wi-Fi)
Format plików obrazu	Standardowy JPEG, uwzględnione dane pomiaru. Tylko tryb podświetlenia
Notatki dotyczące obrazów	
Głos	60 sekund – wbudowany mikrofon i głośnik (przez Bluetooth) do dodawania notatek głosowych w obrazach i filmach wideo
Tekst	Tekst ze wstępnie zdefiniowanej listy lub klawiatury ekranowej na ekranie dotykowym
Komentarz głosowy do obrazu	Tak
Szkic obrazu	Tak: tylko obrazy termiczne
Szkic	Z ekranu dotykowego
METERLiNK	Połączenie bezprzewodowe (Bluetooth) dla: mierniki FLIR z METERLiNK
Kompas	Tak
Informacje o dalmierzu laserowym	Tak
Informacje o pomiarze obszaru	Tak
GPS	Tak: dane położenia uzyskiwane z wbudowanego urządzenia GPS i dodawane automatycznie do każdego obrazu oraz pierwszej klatki filmu

Rejestrowanie wideo w kamerze	
Rejestracja wideo pomiarowych danych termowizyjnych	RTRR (.csq)
Rejestracja wideo niepomiarych danych termowizyjnych	H.264 do karty pamięci
Wizualne rejestrowanie wideo	H.264 do karty pamięci
Streaming wideo	
Streaming wideo pomiarowych danych termowizyjnych (skompresowanych)	Tak: przez UVC lub RTSP (Wi-Fi)
Strumieniowy przekaz wideo danych niepomiarych (skompresowanych: podczerwień, MSX, światło widzialne, obraz w obrazie)	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 (AVC) przez RTSP (Wi-Fi) • MPEG4 przez RTSP (Wi-Fi) • MJPEG przez UVC i RTSP (Wi-Fi)
Wizualne, strumieniowe przesyłanie wideo	Tak
Kamera cyfrowa	
Rozdzielczość	5 MP z diodą LED
Ostrość	Stała
Pole widzenia	53° x 41°
Lampa wideo	Wbudowana kontrolka LED
Wskaźnik laserowy	
Wyrównanie laserowe	Położenie jest automatycznie wyświetlane na obrazie termowizyjnym
Dalmierz laserowy	Aktywowany specjalnym przyciskiem
Laser	Klasa 2, 0,05–40 m ±1% zmierzonej odległości
Interfejsy przesyłania danych	
Interfejsy	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK/Bluetooth	Komunikacja z zestawem słuchawkowym i czujnikami zewnętrznymi
Wi-Fi	Peer-to-peer (<i>ad hoc</i>) lub infrastruktura (sieć)
Dźwięk	Mikrofon i głośnik do rejestracji notatek głosowych do obrazów
USB	Złącze USB Type-C: przesyłanie danych/wideo/zasilanie
Standard USB	USB 2.0 High Speed
Wyjście wideo	DisplayPort
Typ złącza wideo	DisplayPort przez USB Type-C
Układ zasilania	
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas pracy akumulatora	> 2,5 godziny w temp. otoczenia 25°C przy typowym zastosowaniu
Układ ładowania	W kamerze (zasilacz sieciowy lub samochodowy zasilacz 12 V) lub ładowarka 2-komorowa
Czas ładowania (za pomocą ładowarki 2-komorowej)	2,5 godz. do 90% pojemności, stan ładowania wskazywany przez diody LED
Temperatura ładowania	Od 0°C do +45°C, za wyjątkiem rynku koreańskiego: od +10°C do +45°C

Układ zasilania	
Zewnętrzne zasilanie	Zasilacz AC 90–260 V, 50/60 Hz lub 12 V z pojazdu (kabel z wtyczką standardową, opcjonalnie)
Zarządzanie energią	Automatyczne wyłączenie i przechodzenie w tryb uśpienia
Dane na temat środowiska	
Zakres temperatur pracy	Od -15 do +50°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40 do +70°C
Wilgotność (robocza i przechowywania)	IEC 60068-2-30/24 godziny/95% wilgotności względnej w temperaturze 25–40°C (77–104°F)/ dwa cykle
EMC	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (odporność) • EN 61000-6-3 (emisja) • FCC 47 CFR część 15 klasa B (emisja)
Spektrum radiowe	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, część 15.249 • RSS-247, wydanie 2
Obudowa	IP 54 (IEC 60529)
Wstrząsy	25 g (IEC 60068-2-27)
Wibracje	2 g (IEC 60068-2-6)
Upadek	Zaprojektowany z myślą o 2 m
Bezpieczeństwo	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Dane fizyczne	
Waga (z akumulatorem)	1 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	278,4 × 116,1 × 113,1 mm
Waga akumulatora	140 g
Wymiary akumulatora (dł. × szer. × wys.)	150 × 46 × 55 mm
Montaż na statywie	UNC ¼"-20
Materiał obudowy	PCABS z TPE, magnez
Kolor	Czarny
Gwarancja i serwis	
Gwarancja	http://www.flir.com/warranty/

Informacje o wysyłce	
Typ opakowania	Pudełko kartonowe
Opakowanie, zawartość	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator (2 szt.) • Dodatkowy obiektyw, 14° • Kamera na podczerwień z obiektywem • Osłona obiektywu, przód • Osłona obiektywu, przód i tył (tylko do dodatkowych obiektywów) • Szttywny futerał • Zestaw akcesoriów I: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dokumentacja drukowana ◦ Karta SD (8 GB) ◦ Zasilanie ładowarki ◦ Zasilanie, 15 W/3 A ◦ Złącze USB 2.0 A do kabla USB Type-C, 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do kabla USB Type-C (standard USB 2.0), 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do przejściówki HDMI, standardowa specyfikacja UH311 • Zestaw akcesoriów II: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Karabińczyk ◦ Pasek na nadgarstek ◦ Pasek na rękę ◦ Pasek osłony obiektywu ◦ Przednia osłona ◦ Smycz, kamera ◦ Zestaw akcesoriów III: <ul style="list-style-type: none"> - Klucz Torx T10 - Mocowanie przedniej osłony - Uchwyt na pasek na rękę, lewy - Uchwyt na pasek na rękę, prawy - Śruby • Ładowarka do akumulatorów
Waga opakowania	6,2 kg
Wielkość opakowania	500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 cala)
EAN-13	4743254002777
UPC-12	845188014025
Kraj pochodzenia	Estonia

Materiały eksploatacyjne i akcesoria:

- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T199425ACC; Battery charger
- T911689ACC; Pouch
- T911706ACC; Car adapter 12 V
- T199588; Lens 14° + case
- T199590; Lens 42° + case
- T199589; Lens 24° + case
- T911705ACC; USB Type-C to USB Type-C cable (USB 2.0 standard), 1.0 m
- T911632ACC; USB Type-C to HDMI adapter, standard specification UH311
- T911631ACC; USB 2.0 A to USB Type-C cable, 0.9 m
- T911630ACC; Power supply for camera, 15 W/3 A
- T199346ACC; Hard transport case
- T911633ACC; Power supply for battery charger
- T199330ACC; Battery
- T199557ACC; Accessory Box II
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)

27.17 FLIR E85 24° + 42°

P/N: 78505-0201

Rev.: 48060

Dane obrazowania i optyki	
Rozdzielczość w podczerwieni	384 × 288 pikseli
UltraMax (bardzo wysoka)	W programie FLIR Tools
NETD	<ul style="list-style-type: none"> • <30 mK, 42° przy +30°C • <40 mK, 24° przy +30°C • <50 mK, 14° przy +30°C
Pole widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 42° × 32° • 24° × 18° • 14° × 10°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15 m, 42° • 0,15 m, 24° • 1,0 m, 14°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości z MSX	<ul style="list-style-type: none"> • 0,65 m, 42° • 0,5 m, 24° • 1,0 m, 14°
Ogniskowa	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mm, 42° • 17 mm, 24° • 29 mm, 14°
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)	<ul style="list-style-type: none"> • 2,00 mrad/piksel, 42° • 1,09 mrad/piksel, 24° • 0,63 mrad/piksel, 14°
Dodatkowe obiektywy	<ul style="list-style-type: none"> • 14°
Identyfikacja obiektywu	Automatyczna
Wartość F	<ul style="list-style-type: none"> • 1,1, 42° • 1,3, 24° • 1,5, 14°
Częstotliwość obrazu	30 Hz
Ostrość	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągły LDM • Jedno zdjęcie LDM • Jedno zdjęcie kontrast • Ręczna
Dopasowanie pola widzenia	Tak
Powiększenie cyfrowe	1–4x ciągłe
Dane czujnika	
Matryca pracująca w płaszczyźnie ogniskowej / zakres widma	Niechłodzona, mikrobolometryczna / 7,5-14 μm
Długość detektora	17 μm
Prezentacja obrazu	
Rozdzielczość	640 × 480 pikseli (VGA)
Jasność powierzchni (cd/m ²)	400
Rozmiar ekranu	4 cale
Kąt widzenia	80°
Głębina kolorów (bity)	24
Współczynnik kształtu obrazu	4:3

Prezentacja obrazu		
Automatyczne obracanie ekranu	Tak	
Ekran dotykowy	Optycznie powiązany PCAP	
Technologia wyświetlacza	IPS	
Materiał szklanej osłony	Dragontrail®	
Przyciski programowalne	1	
Wizjer	Nie	
Regulacja obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna • Automatyczna maksymalna • Automatyczna minimalna • Ręczna 	
Tryby prezentacji obrazu		
Obraz w podczerwieni	Tak	
Obraz wizualny	Tak	
Fuzja termiczna	Nie	
MSX	Tak	
Obraz w obrazie	Możliwość zmiany rozmiaru i położenia	
Galeria	Tak	
Pomiar		
Zakres temperatur kamery	Zakres temperatur obiektów	Dokładność — w przypadku temperatury otoczenia od +15 do +35°C
Od -20 do +120°C	Od -20 do +0°C	±2°C
	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do +120°C	± 2%
Od 0 do +650°C	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do + 650°C	± 2%
Od +300 do +1200°C	Od +300 do +1200°C	± 2%
Analiza pomiaru		
Pomiar w punkcie	3 w trybie podglądu na żywo	
Obszar	3 w trybie podglądu na żywo	
Automatyczne wykrywanie gorąca/zimna	Automatyczne znaczniki maksymalne/minimalne w obszarze	
Ustawienia wstępne pomiaru	<ul style="list-style-type: none"> • Brak pomiarów • Punkt środkowy • Gorące miejsce • Zimne miejsce • 1. ustawienie użytkownika • 2. ustawienie użytkownika 	
Różnica temperatur	Tak	
Temperatura odniesienia	Tak	
Korekcja emisyjności	Tak: zmienna (z zakresu od 0,01 do 1,0) lub wybrana z listy materiałów	
Korekty pomiarów	Tak	
Korekcja zewnętrznej optyki/okien	Tak	
Ekranowanie	Dokładność 0,5°C przy temperaturze 37°C wraz z odniesieniem	

Alarm	
Alarm kolorowy (izoterma)	<ul style="list-style-type: none"> • Powyżej • Poniżej • Przedział • Kondensacja (wilgoć/wilgotność/punkt rosy) • Izolacja
Alarm funkcji pomiaru	Alarmy dźwiękowe/wizualne (powyżej/poniżej) w wybranej funkcji pomiaru
Konfiguracja	
Palety kolorów	<ul style="list-style-type: none"> • Żelazo • Szary • Tęcza • Barwy chłodne • Lawa • Tęcza HC
Polecenia dotyczące konfiguracji	Lokalna adaptacja jednostek, języka, formatów daty i godziny
Języki	21
Funkcje serwisowe	
Aktualizacja oprogramowania kamery	Korzystanie z oprogramowania FLIR Tools dla komputera PC
Przechowywanie obrazów	
Nośnik do przechowywania	Wyjmowana karta pamięci SD (8 GB)
Uptyw czasu (okresowy zapis obrazów)	Nie
Obsługa pilota zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none"> • Za pomocą programu FLIR Tools (poprzez kabel USB) • FLIR Tools Mobile (przez sieć Wi-Fi)
Format plików obrazu	Standardowy JPEG, uwzględnione dane pomiaru. Tylko tryb podczerwieni
Notatki dotyczące obrazów	
Głos	60 sekund – wbudowany mikrofon i głośnik (przez Bluetooth) do dodawania notatek głosowych w obrazach i filmach wideo
Tekst	Tekst ze wstępnie zdefiniowanej listy lub klawiatury ekranowej na ekranie dotykowym
Komentarz głosowy do obrazu	Tak
Szkic obrazu	Tak: tylko obrazy termiczne
Szkic	Z ekranu dotykowego
METERLiNK	Połączenie bezprzewodowe (Bluetooth) dla: mierniki FLIR z METERLiNK
Kompas	Tak
Informacje o dalmierzu laserowym	Tak
Informacje o pomiarze obszaru	Tak
GPS	Tak: dane położenia uzyskiwane z wbudowanego urządzenia GPS i dodawane automatycznie do każdego obrazu oraz pierwszej klatki filmu

Rejestrowanie wideo w kamerze	
Rejestracja wideo pomiarowych danych termowizyjnych	RTRR (.csq)
Rejestracja wideo niepomiarych danych termowizyjnych	H.264 do karty pamięci
Wizualne rejestrowanie wideo	H.264 do karty pamięci
Streaming wideo	
Streaming wideo pomiarowych danych termowizyjnych (skompresowanych)	Tak: przez UVC lub RTSP (Wi-Fi)
Strumieniowy przekaz wideo danych niepomiarych (skompresowanych: podczerwień, MSX, światło widzialne, obraz w obrazie)	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 (AVC) przez RTSP (Wi-Fi) • MPEG4 przez RTSP (Wi-Fi) • MJPEG przez UVC i RTSP (Wi-Fi)
Wizualne, strumieniowe przesyłanie wideo	Tak
Kamera cyfrowa	
Rozdzielczość	5 MP z diodą LED
Ostrość	Stała
Pole widzenia	53° x 41°
Lampa wideo	Wbudowana kontrolka LED
Wskaźnik laserowy	
Wyrównanie laserowe	Położenie jest automatycznie wyświetlane na obrazie termowizyjnym
Dalmierz laserowy	Aktywowany specjalnym przyciskiem
Laser	Klasa 2, 0,05–40 m ±1% zmierzonej odległości
Interfejsy przesyłania danych	
Interfejsy	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK/Bluetooth	Komunikacja z zestawem słuchawkowym i czujnikami zewnętrznymi
Wi-Fi	Peer-to-peer (<i>ad hoc</i>) lub infrastruktura (sieć)
Dźwięk	Mikrofon i głośnik do rejestracji notatek głosowych do obrazów
USB	Złącze USB Type-C: przesyłanie danych/wideo/zasilanie
Standard USB	USB 2.0 High Speed
Wyjście wideo	DisplayPort
Typ złącza wideo	DisplayPort przez USB Type-C
Układ zasilania	
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas pracy akumulatora	> 2,5 godziny w temp. otoczenia 25°C przy typowym zastosowaniu
Układ ładowania	W kamerze (zasilacz sieciowy lub samochodowy zasilacz 12 V) lub ładowarka 2-komorowa
Czas ładowania (za pomocą ładowarki 2-komorowej)	2,5 godz. do 90% pojemności, stan ładowania wskazywany przez diody LED
Temperatura ładowania	Od 0°C do +45°C, za wyjątkiem rynku koreańskiego: od +10°C do +45°C

Układ zasilania	
Zewnętrzne zasilanie	Zasilacz AC 90–260 V, 50/60 Hz lub 12 V z pojazdu (kabel z wtyczką standardową, opcjonalnie)
Zarządzanie energią	Automatyczne wyłączenie i przechodzenie w tryb uśpienia
Dane na temat środowiska	
Zakres temperatur pracy	Od -15 do +50°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40 do +70°C
Wilgotność (robocza i przechowywania)	IEC 60068-2-30/24 godziny/95% wilgotności względnej w temperaturze 25–40°C/dwa cykle
EMC	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (odporność) • EN 61000-6-3 (emisja) • FCC 47 CFR część 15 klasa B (emisja)
Spektrum radiowe	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, część 15.249 • RSS-247, wydanie 2
Obudowa	IP 54 (IEC 60529)
Wstrząsy	25 g (IEC 60068-2-27)
Wibracje	2 g (IEC 60068-2-6)
Upadek	Zaprojektowany z myślą o 2 m
Bezpieczeństwo	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Dane fizyczne	
Waga (z akumulatorem)	1 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	278,4 × 116,1 × 113,1 mm
Waga akumulatora	140 g
Wymiary akumulatora (dł. × szer. × wys.)	150 × 46 × 55 mm
Montaż na statywie	UNC ¼"-20
Materiał obudowy	PCABS z TPE, magnez
Kolor	Czarny
Gwarancja i serwis	
Gwarancja	http://www.flir.com/warranty/

Informacje o wysyłce	
Typ opakowania	Pudełko kartonowe
Opakowanie, zawartość	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator (2 szt.) • Dodatkowy obiektyw, 42° • Kamera na podczerwień z obiektywem • Osłona obiektywu, przód • Osłona obiektywu, przód i tył (tylko do dodatkowych obiektywów) • Szttywny futerał • Zestaw akcesoriów I: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dokumentacja drukowana ◦ Karta SD (8 GB) ◦ Zasilanie ładowarki ◦ Zasilanie, 15 W/3 A ◦ Złącze USB 2.0 A do kabla USB Type-C, 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do kabla USB Type-C (standard USB 2.0), 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do przejściówki HDMI, standardowa specyfikacja UH311 • Zestaw akcesoriów II: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Karabińczyk ◦ Pasek na nadgarstek ◦ Pasek na rękę ◦ Pasek osłony obiektywu ◦ Przednia osłona ◦ Smycz, kamera ◦ Zestaw akcesoriów III: <ul style="list-style-type: none"> - Klucz Torx T10 - Mocowanie przedniej osłony - Uchwyt na pasek na rękę, lewy - Uchwyt na pasek na rękę, prawy - Śruby • Ładowarka do akumulatorów
Waga opakowania	6,2 kg
Wielkość opakowania	500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 cala)
EAN-13	4743254002784
UPC-12	845188014032
Kraj pochodzenia	Estonia

Materiały eksploatacyjne i akcesoria:

- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T199425ACC; Battery charger
- T911689ACC; Pouch
- T911706ACC; Car adapter 12 V
- T199588; Lens 14° + case
- T199590; Lens 42° + case
- T199589; Lens 24° + case
- T911705ACC; USB Type-C to USB Type-C cable (USB 2.0 standard), 1.0 m
- T911632ACC; USB Type-C to HDMI adapter, standard specification UH311
- T911631ACC; USB 2.0 A to USB Type-C cable, 0.9 m
- T911630ACC; Power supply for camera, 15 W/3 A
- T199346ACC; Hard transport case
- T911633ACC; Power supply for battery charger
- T199330ACC; Battery
- T199557ACC; Accessory Box II
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)

27.18 FLIR E85 24° + 14° & 42°

P/N: 78506-0201

Rev.: 48059

Dane obrazowania i optyki	
Rozdzielczość w podczerwieni	384 × 288 pikseli
UltraMax (bardzo wysoka)	W programie FLIR Tools
NETD	<ul style="list-style-type: none"> • <30 mK, 42° przy +30°C • <40 mK, 24° przy +30°C • <50 mK, 14° przy +30°C
Pole widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 42° × 32° • 24° × 18° • 14° × 10°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15 m, 42° • 0,15 m, 24° • 1,0 m, 14°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości z MSX	<ul style="list-style-type: none"> • 0,65 m, 42° • 0,5 m, 24° • 1,0 m, 14°
Ogniskowa	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mm, 42° • 17 mm, 24° • 29 mm, 14°
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)	<ul style="list-style-type: none"> • 2,00 mrad/piksel, 42° • 1,09 mrad/piksel, 24° • 0,63 mrad/piksel, 14°
Identyfikacja obiektu	Automatyczna
Wartość F	<ul style="list-style-type: none"> • 1,1, 42° • 1,3, 24° • 1,5, 14°
Częstotliwość obrazu	30 Hz
Ostrość	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągły LDM • Jedno zdjęcie LDM • Jedno zdjęcie kontrast • Ręczna
Dopasowanie pola widzenia	Tak
Powiększenie cyfrowe	1–4x ciągle
Dane czujnika	
Matryca pracująca w płaszczyźnie ogniskowej / zakres widma	Niechłodzona, mikrobolometryczna / 7,5-14 μm
Długość detektora	17 μm
Prezentacja obrazu	
Rozdzielczość	640 × 480 pikseli (VGA)
Jasność powierzchni (cd/m ²)	400
Rozmiar ekranu	4 cale
Kąt widzenia	80°
Głębokość kolorów (bity)	24
Współczynnik kształtu obrazu	4:3
Automatyczne obracanie ekranu	Tak

Prezentacja obrazu		
Ekran dotykowy	Optycznie powiązany PCAP	
Technologia wyświetlacza	IPS	
Materiał szklanej osłony	Dragontrail®	
Przyciski programowalne	1	
Wizjer	Nie	
Regulacja obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna • Automatyczna maksymalna • Automatyczna minimalna • Ręczna 	
Tryby prezentacji obrazu		
Obraz w podczerwieni	Tak	
Obraz wizualny	Tak	
Fuzja termiczna	Nie	
MSX	Tak	
Obraz w obrazie	Możliwość zmiany rozmiaru i położenia	
Galeria	Tak	
Pomiar		
Zakres temperatur kamery	Zakres temperatur obiektów	Dokładność — w przypadku temperatury otoczenia od +15 do +35°C
Od -20 do +120°C	Od -20 do +0°C	±2°C
	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do +120°C	± 2%
Od 0 do +650°C	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do + 650°C	± 2%
Od +300 do +1200°C	Od +300 do +1200°C	± 2%
Analiza pomiaru		
Pomiar w punkcie	3 w trybie podglądu na żywo	
Obszar	3 w trybie podglądu na żywo	
Automatyczne wykrywanie gorąca/zimna	Automatyczne znaczniki maksymalne/minimalne w obszarze	
Ustawienia wstępne pomiaru	<ul style="list-style-type: none"> • Brak pomiarów • Punkt środkowy • Gorące miejsce • Zimne miejsce • 1. ustawienie użytkownika • 2. ustawienie użytkownika 	
Różnica temperatur	Tak	
Temperatura odniesienia	Tak	
Korekcja emisyjności	Tak: zmienna (z zakresu od 0,01 do 1,0) lub wybrana z listy materiałów	
Korekty pomiarów	Tak	
Korekcja zewnętrznej optyki/okien	Tak	
Ekranowanie	Dokładność 0,5°C przy temperaturze 37°C wraz z odniesieniem	

Alarm	
Alarm kolorowy (izoterma)	<ul style="list-style-type: none"> • Powyżej • Poniżej • Przedział • Kondensacja (wilgoć/wilgotność/punkt rosy) • Izolacja
Alarm funkcji pomiaru	Alarmy dźwiękowe/wizualne (powyżej/poniżej) w wybranej funkcji pomiaru
Konfiguracja	
Palety kolorów	<ul style="list-style-type: none"> • Iron • Gray • Rainbow • Arctic • Lava • Rainbow HC
Polecenia dotyczące konfiguracji	Lokalna adaptacja jednostek, języka, formatów daty i godziny
Języki	21
Funkcje serwisowe	
Aktualizacja oprogramowania kamery	Korzystanie z oprogramowania FLIR Tools dla komputera PC
Przechowywanie obrazów	
Nośnik do przechowywania	Wymijowana karta pamięci SD (8 GB)
Uptyw czasu (okresowy zapis obrazów)	Nie
Obsługa pilota zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none"> • Za pomocą programu FLIR Tools (poprzez kabel USB) • FLIR Tools Mobile (przez sieć Wi-Fi)
Format plików obrazu	Standardowy JPEG, uwzględnione dane pomiaru. Tylko tryb podświetlenia
Notatki dotyczące obrazów	
Głos	60 sekund – wbudowany mikrofon i głośnik (przez Bluetooth) do dodawania notatek głosowych w obrazach i filmach wideo
Tekst	Tekst ze wstępnie zdefiniowanej listy lub klawiatury ekranowej na ekranie dotykowym
Komentarz głosowy do obrazu	Tak
Szkic obrazu	Tak: tylko obrazy termiczne
Szkic	Z ekranu dotykowego
METERLiNK	Połączenie bezprzewodowe (Bluetooth) dla: mierniki FLIR z METERLiNK
Kompas	Tak
Informacje o dalmierzu laserowym	Tak
Informacje o pomiarze obszaru	Tak
GPS	Tak: dane położenia uzyskiwane z wbudowanego urządzenia GPS i dodawane automatycznie do każdego obrazu oraz pierwszej klatki filmu

Rejestrowanie wideo w kamerze	
Rejestracja wideo pomiarowych danych termowizyjnych	RTRR (.csq)
Rejestracja wideo niepomiarych danych termowizyjnych	H.264 do karty pamięci
Wizualne rejestrowanie wideo	H.264 do karty pamięci
Streaming wideo	
Streaming wideo pomiarowych danych termowizyjnych (skompresowanych)	Tak: przez UVC lub RTSP (Wi-Fi)
Strumieniowy przekaz wideo danych niepomiarych (skompresowanych: podczerwień, MSX, światło widzialne, obraz w obrazie)	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 (AVC) przez RTSP (Wi-Fi) • MPEG4 przez RTSP (Wi-Fi) • MJPEG przez UVC i RTSP (Wi-Fi)
Wizualne, strumieniowe przesyłanie wideo	Tak
Kamera cyfrowa	
Rozdzielczość	5 MP z diodą LED
Ostrość	Stała
Pole widzenia	53° x 41°
Lampa wideo	Wbudowana kontrolka LED
Wskaźnik laserowy	
Wyrównanie laserowe	Położenie jest automatycznie wyświetlane na obrazie termowizyjnym
Dalmierz laserowy	Aktywowany specjalnym przyciskiem
Laser	Klasa 2, 0,05–40 m ±1% zmierzonej odległości
Interfejsy przesyłania danych	
Interfejsy	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK/Bluetooth	Komunikacja z zestawem słuchawkowym i czujnikami zewnętrznymi
Wi-Fi	Peer-to-peer (<i>ad hoc</i>) lub infrastruktura (sieć)
Dźwięk	Mikrofon i głośnik do rejestracji notatek głosowych do obrazów
USB	Złącze USB Type-C: przesyłanie danych/wideo/zasilanie
Standard USB	USB 2.0 High Speed
Wyjście wideo	DisplayPort
Typ złącza wideo	DisplayPort przez USB Type-C
Układ zasilania	
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas pracy akumulatora	> 2,5 godziny w temp. otoczenia 25°C przy typowym zastosowaniu
Układ ładowania	W kamerze (zasilacz sieciowy lub samochodowy zasilacz 12 V) lub ładowarka 2-komorowa
Czas ładowania (za pomocą ładowarki 2-komorowej)	2,5 godz. do 90% pojemności, stan ładowania wskazywany przez diody LED
Temperatura ładowania	Od 0°C do +45°C, za wyjątkiem rynku koreańskiego: od +10°C do +45°C

Układ zasilania	
Zewnętrzne zasilanie	Zasilacz AC 90–260 V, 50/60 Hz lub 12 V z pojazdu (kabel z wtyczką standardową, opcjonalnie)
Zarządzanie energią	Automatyczne wyłączenie i przechodzenie w tryb uśpienia
Dane na temat środowiska	
Zakres temperatur pracy	Od -15 do +50°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40 do +70°C
Wilgotność (robocza i przechowywania)	IEC 60068-2-30/24 godziny/95% wilgotności względnej w temperaturze 25–40°C/dwa cykle
EMC	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (odporność) • EN 61000-6-3 (emisja) • FCC 47 CFR część 15 klasa B (emisja)
Spektrum radiowe	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, część 15.249 • RSS-247, wydanie 2
Obudowa	IP 54 (IEC 60529)
Wstrząsy	25 g (IEC 60068-2-27)
Wibracje	2 g (IEC 60068-2-6)
Upadek	Zaprojektowany z myślą o 2 m
Bezpieczeństwo	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Dane fizyczne	
Waga (z akumulatorem)	1 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	278,4 × 116,1 × 113,1 mm
Waga akumulatora	140 g
Wymiary akumulatora (dł. × szer. × wys.)	150 × 46 × 55 mm
Montaż na statywie	UNC ¼"-20
Materiał obudowy	PCABS z TPE, magnez
Kolor	Czarny
Gwarancja i serwis	
Gwarancja	http://www.flir.com/warranty/

Informacje o wysyłce	
Typ opakowania	Pudełko kartonowe
Opakowanie, zawartość	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator (2 szt.) • Dodatkowy obiektyw, 14° • Dodatkowy obiektyw, 42° • Kamera na podczerwień z obiektywem • Osłona obiektywu, przód • Osłona obiektywu, przód i tył (tylko do dodatkowych obiektywów) • Szttywny futerał • Zestaw akcesoriów I: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dokumentacja drukowana ◦ Karta SD (8 GB) ◦ Zasilanie ładowarki ◦ Zasilanie, 15 W/3 A ◦ Złącze USB 2.0 A do kabla USB Type-C, 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do kabla USB Type-C (standard USB 2.0), 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do przejściówki HDMI, standardowa specyfikacja UH311 • Zestaw akcesoriów II: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Karabińczyk ◦ Pasek na nadgarstek ◦ Pasek na rękę ◦ Pasek osłony obiektywu ◦ Przednia osłona ◦ Smycz, kamera ◦ Zestaw akcesoriów III: <ul style="list-style-type: none"> – Klucz Torx T10 – Mocowanie przedniej osłony – Uchwyt na pasek na rękę, lewy – Uchwyt na pasek na rękę, prawy – Śruby • Ładowarka do akumulatorów
Waga opakowania	6,4 kg
Wielkość opakowania	500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 cala)
EAN-13	4743254002791
UPC-12	845188014049
Kraj pochodzenia	Estonia

Materiały eksploatacyjne i akcesoria:

- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T199425ACC; Battery charger
- T911689ACC; Pouch
- T911706ACC; Car adapter 12 V
- T199588; Lens 14° + case
- T199590; Lens 42° + case
- T199589; Lens 24° + case
- T911705ACC; USB Type-C to USB Type-C cable (USB 2.0 standard), 1.0 m
- T911632ACC; USB Type-C to HDMI adapter, standard specification UH311
- T911631ACC; USB 2.0 A to USB Type-C cable, 0.9 m
- T911630ACC; Power supply for camera, 15 W/3 A
- T199346ACC; Hard transport case
- T911633ACC; Power supply for battery charger
- T199330ACC; Battery
- T199557ACC; Accessory Box II
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)

27.19 FLIR E95 14°

P/N: 78501-0301

Rev.: 48055

Dane obrazowania i optyki	
Rozdzielczość w podczerwieni	464 × 348 pikseli
UltraMax (bardzo wysoka)	W programie FLIR Tools
NETD	<ul style="list-style-type: none"> • <30 mK, 42° przy +30°C • <40 mK, 24° przy +30°C • <50 mK, 14° przy +30°C
Pole widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 42° × 32° • 24° × 18° • 14° × 10°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15 m, 42° • 0,15 m, 24° • 1,0 m, 14°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości z MSX	<ul style="list-style-type: none"> • 0,65 m, 42° • 0,5 m, 24° • 1,0 m, 14°
Ogniskowa	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mm, 42° • 17 mm, 24° • 29 mm, 14°
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)	<ul style="list-style-type: none"> • 1,66 mrad/piksel, 42° • 0,90 mrad/piksel, 24° • 0,52 mrad/piksel, 14°
Dodatkowe obiektywy	<ul style="list-style-type: none"> • 42° • 24°
Identyfikacja obiektywu	Automatyczna
Wartość F	<ul style="list-style-type: none"> • 1,1, 42° • 1,3, 24° • 1,5, 14°
Częstotliwość obrazu	30 Hz
Ostrość	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągły LDM • Jedno zdjęcie LDM • Jedno zdjęcie kontrast • Ręczna
Dopasowanie pola widzenia	Tak
Powiększenie cyfrowe	1–4x ciągłe
Dane czujnika	
Matryca pracująca w płaszczyźnie ogniskowej / zakres widma	Niechłodzona, mikrobolometryczna / 7,5-14 μm
Długość detektora	17 μm
Prezentacja obrazu	
Rozdzielczość	640 × 480 pikseli (VGA)
Jasność powierzchni (cd/m ²)	400
Rozmiar ekranu	4 cale
Kąt widzenia	80°
Głębokość kolorów (bity)	24

Prezentacja obrazu		
Współczynnik kształtu obrazu	4:3	
Automatyczne obracanie ekranu	Tak	
Ekran dotykowy	Optycznie powiązany PCAP	
Technologia wyświetlacza	IPS	
Materiał szklanej osłony	Dragontrail®	
Przyciski programowalne	1	
Wizjer	Nie	
Regulacja obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna • Automatyczna maksymalna • Automatyczna minimalna • Ręczna 	
Tryby prezentacji obrazu		
Obraz w podczerwieni	Tak	
Obraz wizualny	Tak	
Fuzja termiczna	Nie	
MSX	Tak	
Obraz w obrazie	Możliwość zmiany rozmiaru i położenia	
Galeria	Tak	
Pomiar		
Zakres temperatur kamery	Zakres temperatur obiektów	Dokładność — w przypadku temperatury otoczenia od +15 do +35°C
Od -20 do +120°C	Od -20 do +0°C	±2°C
	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do +120°C	± 2%
Od 0 do +650°C	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do + 650°C	± 2%
Od +300 do +1500°C	Od +300 do +1500°C	± 2%
Analiza pomiaru		
Pomiar w punkcie	3 w trybie podglądu na żywo	
Obszar	3 w trybie podglądu na żywo	
Automatyczne wykrywanie gorąca/zimna	Automatyczne znaczniki maksymalne/minimalne w obszarze	
Ustawienia wstępne pomiaru	<ul style="list-style-type: none"> • Brak pomiarów • Punkt środkowy • Gorące miejsce • Zimne miejsce • 1. ustawienie użytkownika • 2. ustawienie użytkownika 	
Różnica temperatur	Tak	
Temperatura odniesienia	Tak	
Korekcja emisyjności	Tak: zmienna (z zakresu od 0,01 do 1,0) lub wybrana z listy materiałów	
Korekty pomiarów	Tak	
Korekcja zewnętrznej optyki/okien	Tak	
Ekranowanie	Dokładność 0,5°C przy temperaturze 37°C wraz z odniesieniem	

Alarm	
Alarm kolorowy (izoterma)	<ul style="list-style-type: none"> • Powyżej • Poniżej • Przedział • Kondensacja (wilgoć/wilgotność/punkt rosy) • Izolacja
Alarm funkcji pomiaru	Alarmy dźwiękowe/wizualne (powyżej/poniżej) w wybranej funkcji pomiaru
Konfiguracja	
Palety kolorów	<ul style="list-style-type: none"> • Iron • Gray • Rainbow • Arctic • Lava • Rainbow HC
Polecenia dotyczące konfiguracji	Lokalna adaptacja jednostek, języka, formatów daty i godziny
Języki	21
Funkcje serwisowe	
Aktualizacja oprogramowania kamery	Korzystanie z oprogramowania FLIR Tools dla komputera PC
Przechowywanie obrazów	
Nośnik do przechowywania	Wymijowana karta pamięci SD (8 GB)
Uptyw czasu (okresowy zapis obrazów)	Od 10 sekund do 24 godzin (podczerwień)
Obsługa pilota zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none"> • Za pomocą programu FLIR Tools (poprzez kabel USB) • FLIR Tools Mobile (przez sieć Wi-Fi)
Format plików obrazu	Standardowy JPEG, uwzględnione dane pomiaru. Tylko tryb podczerwień
Notatki dotyczące obrazów	
Głos	60 sekund – wbudowany mikrofon i głośnik (przez Bluetooth) do dodawania notatek głosowych w obrazach i filmach wideo
Tekst	Tekst ze wstępnie zdefiniowanej listy lub klawiatury ekranowej na ekranie dotykowym
Komentarz głosowy do obrazu	Tak
Szkic obrazu	Tak: tylko obrazy termiczne
Szkic	Z ekranu dotykowego
METERLiNK	Połączenie bezprzewodowe (Bluetooth) dla: mierniki FLIR z METERLiNK
Kompas	Tak
Informacje o dalmierzu laserowym	Tak
Informacje o pomiarze obszaru	Tak
GPS	Tak: dane położenia uzyskiwane z wbudowanego urządzenia GPS i dodawane automatycznie do każdego obrazu oraz pierwszej klatki filmu

Rejestrowanie wideo w kamerze	
Rejestracja wideo pomiarowych danych termowizyjnych	RTRR (.csq)
Rejestracja wideo niepomiarych danych termowizyjnych	H.264 do karty pamięci
Wizualne rejestrowanie wideo	H.264 do karty pamięci
Streaming wideo	
Streaming wideo pomiarowych danych termowizyjnych (skompresowanych)	Tak: przez UVC lub RTSP (Wi-Fi)
Strumieniowy przekaz wideo danych niepomiarych (skompresowanych: podczerwień, MSX, światło widzialne, obraz w obrazie)	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 (AVC) przez RTSP (Wi-Fi) • MPEG4 przez RTSP (Wi-Fi) • MJPEG przez UVC i RTSP (Wi-Fi)
Wizualne, strumieniowe przesyłanie wideo	Tak
Kamera cyfrowa	
Rozdzielczość	5 MP z diodą LED
Ostrość	Stała
Pole widzenia	53° x 41°
Lampa wideo	Wbudowana kontrolka LED
Wskaźnik laserowy	
Wyrównanie laserowe	Położenie jest automatycznie wyświetlane na obrazie termowizyjnym
Dalmierz laserowy	Aktywowany specjalnym przyciskiem
Laser	Klasa 2, 0,05–40 m ±1% zmierzonej odległości
Interfejsy przesyłania danych	
Interfejsy	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK/Bluetooth	Komunikacja z zestawem słuchawkowym i czujnikami zewnętrznymi
Wi-Fi	Peer-to-peer (<i>ad hoc</i>) lub infrastruktura (sieć)
Dźwięk	Mikrofon i głośnik do rejestracji notatek głosowych do obrazów
USB	Złącze USB Type-C: przesyłanie danych/wideo/zasilanie
Standard USB	USB 2.0 High Speed
Wyjście wideo	DisplayPort
Typ złącza wideo	DisplayPort przez USB Type-C
Układ zasilania	
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas pracy akumulatora	> 2,5 godziny w temp. otoczenia 25°C przy typowym zastosowaniu
Układ ładowania	W kamerze (zasilacz sieciowy lub samochodowy zasilacz 12 V) lub ładowarka 2-komorowa
Czas ładowania (za pomocą ładowarki 2-komorowej)	2,5 godz. do 90% pojemności, stan ładowania wskazywany przez diody LED
Temperatura ładowania	Od 0°C do +45°C, za wyjątkiem rynku koreańskiego: od +10°C do +45°C

Układ zasilania	
Zewnętrzne zasilanie	Zasilacz AC 90–260 V, 50/60 Hz lub 12 V z pojazdu (kabel z wtyczką standardową, opcjonalnie)
Zarządzanie energią	Automatyczne wyłączenie i przechodzenie w tryb uśpienia
Dane na temat środowiska	
Zakres temperatur pracy	Od -15 do +50°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40 do +70°C
Wilgotność (robocza i przechowywania)	IEC 60068-2-30/24 godziny/95% wilgotności względnej w temperaturze 25–40°C (77–104°F)/ dwa cykle
EMC	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (odporność) • EN 61000-6-3 (emisja) • FCC 47 CFR część 15 klasa B (emisja)
Spektrum radiowe	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, część 15.249 • RSS-247, wydanie 2
Obudowa	IP 54 (IEC 60529)
Wstrząsy	25 g (IEC 60068-2-27)
Wibracje	2 g (IEC 60068-2-6)
Upadek	Zaprojektowany z myślą o 2 m
Bezpieczeństwo	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Dane fizyczne	
Waga (z akumulatorem)	1 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	278,4 × 116,1 × 113,1 mm
Waga akumulatora	140 g
Wymiary akumulatora (dł. × szer. × wys.)	150 × 46 × 55 mm
Montaż na statywie	UNC ¼"-20
Materiał obudowy	PCABS z TPE, magnez
Kolor	Czarny
Gwarancja i serwis	
Gwarancja	http://www.flir.com/warranty/

Informacje o wysyłce	
Typ opakowania	Pudełko kartonowe
Opakowanie, zawartość	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator (2 szt.) • Kamera na podczerwień z obiektywem • Osłona obiektywu, przód • Osłona obiektywu, przód i tył (tylko do dodatkowych obiektywów) • Sztywny futerał • Zestaw akcesoriów I: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dokumentacja drukowana ◦ Karta SD (8 GB) ◦ Zasilanie ładowarki ◦ Zasilanie, 15 W/3 A ◦ Złącze USB 2.0 A do kabla USB Type-C, 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do kabla USB Type-C (standard USB 2.0), 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do przejściówki HDMI, standardowa specyfikacja UH311 • Zestaw akcesoriów II: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Karabińczyk ◦ Pasek na nadgarstek ◦ Pasek na rękę ◦ Pasek osłony obiektywu ◦ Przednia osłona ◦ Smycz, kamera ◦ Zestaw akcesoriów III: <ul style="list-style-type: none"> - Klucz Torx T10 - Mocowanie przedniej osłony - Uchwyt na pasek na rękę, lewy - Uchwyt na pasek na rękę, prawy - Śruby • Ładowarka do akumulatorów
Waga opakowania	5,8 kg
Wielkość opakowania	500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 cala)
EAN-13	4743254003835
UPC-12	845188016784
Kraj pochodzenia	Estonia

Materiały eksploatacyjne i akcesoria:

- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T199425ACC; Battery charger
- T911689ACC; Pouch
- T911706ACC; Car adapter 12 V
- T199588; Lens 14° + case
- T199590; Lens 42° + case
- T199589; Lens 24° + case
- T911705ACC; USB Type-C to USB Type-C cable (USB 2.0 standard), 1.0 m
- T911632ACC; USB Type-C to HDMI adapter, standard specification UH311
- T911631ACC; USB 2.0 A to USB Type-C cable, 0.9 m
- T911630ACC; Power supply for camera, 15 W/3 A
- T199346ACC; Hard transport case
- T911633ACC; Power supply for battery charger
- T199330ACC; Battery
- T199557ACC; Accessory Box II
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)

27.20 FLIR E95 24°

P/N: 78502-0301

Rev.: 48063

Dane obrazowania i optyki	
Rozdzielczość w podczerwieni	464 × 348 pikseli
UltraMax (bardzo wysoka)	W programie FLIR Tools
NETD	<ul style="list-style-type: none"> • <30 mK, 42° przy +30°C • <40 mK, 24° przy +30°C • <50 mK, 14° przy +30°C
Pole widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 42° × 32° • 24° × 18° • 14° × 10°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15 m, 42° • 0,15 m, 24° • 1,0 m, 14°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości z MSX	<ul style="list-style-type: none"> • 0,65 m, 42° • 0,5 m, 24° • 1,0 m, 14°
Ogniskowa	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mm, 42° • 17 mm, 24° • 29 mm, 14°
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)	<ul style="list-style-type: none"> • 1,66 mrad/piksel, 42° • 0,90 mrad/piksel, 24° • 0,52 mrad/piksel, 14°
Dodatkowe obiektywy	<ul style="list-style-type: none"> • 14° • 42°
Identyfikacja obiektywu	Automatyczna
Wartość F	<ul style="list-style-type: none"> • 1,1, 42° • 1,3, 24° • 1,5, 14°
Częstotliwość obrazu	30 Hz
Ostrość	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągły LDM • Jedno zdjęcie LDM • Jedno zdjęcie kontrast • Ręczna
Dopasowanie pola widzenia	Tak
Powiększenie cyfrowe	1–4x ciągłe
Dane czujnika	
Matryca pracująca w płaszczyźnie ogniskowej / zakres widma	Niechłodzona, mikrobolometryczna / 7,5-14 μm
Długość detektora	17 μm
Prezentacja obrazu	
Rozdzielczość	640 × 480 pikseli (VGA)
Jasność powierzchni (cd/m ²)	400
Rozmiar ekranu	4 cale
Kąt widzenia	80°
Głębokość kolorów (bity)	24

Prezentacja obrazu		
Współczynnik kształtu obrazu	4:3	
Automatyczne obracanie ekranu	Tak	
Ekran dotykowy	Optycznie powiązany PCAP	
Technologia wyświetlacza	IPS	
Materiał szklanej osłony	Dragontrail®	
Przyciski programowalne	1	
Wizjer	Nie	
Regulacja obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna • Automatyczna maksymalna • Automatyczna minimalna • Ręczna 	
Tryby prezentacji obrazu		
Obraz w podczerwieni	Tak	
Obraz wizualny	Tak	
Fuzja termiczna	Nie	
MSX	Tak	
Obraz w obrazie	Możliwość zmiany rozmiaru i położenia	
Galeria	Tak	
Pomiar		
Zakres temperatur kamery	Zakres temperatur obiektów	Dokładność — w przypadku temperatury otoczenia od +15 do +35°C
Od -20 do +120°C	Od -20 do +0°C	±2°C
	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do +120°C	± 2%
Od 0 do +650°C	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do + 650°C	± 2%
Od +300 do +1500°C	Od +300 do +1500°C	± 2%
Analiza pomiaru		
Pomiar w punkcie	3 w trybie podglądu na żywo	
Obszar	3 w trybie podglądu na żywo	
Automatyczne wykrywanie gorąca/zimna	Automatyczne znaczniki maksymalne/minimalne w obszarze	
Ustawienia wstępne pomiaru	<ul style="list-style-type: none"> • Brak pomiarów • Punkt środkowy • Gorące miejsce • Zimne miejsce • 1. ustawienie użytkownika • 2. ustawienie użytkownika 	
Różnica temperatur	Tak	
Temperatura odniesienia	Tak	
Korekcja emisyjności	Tak: zmienna (z zakresu od 0,01 do 1,0) lub wybrana z listy materiałów	
Korekty pomiarów	Tak	
Korekcja zewnętrznej optyki/okien	Tak	
Ekranowanie	Dokładność 0,5°C przy temperaturze 37°C wraz z odniesieniem	

Alarm	
Alarm kolorowy (izoterma)	<ul style="list-style-type: none"> • Powyżej • Poniżej • Przedział • Kondensacja (wilgoć/wilgotność/punkt rosy) • Izolacja
Alarm funkcji pomiaru	Alarmy dźwiękowe/wizualne (powyżej/poniżej) w wybranej funkcji pomiaru
Konfiguracja	
Palety kolorów	<ul style="list-style-type: none"> • Iron • Gray • Rainbow • Arctic • Lava • Rainbow HC
Polecenia dotyczące konfiguracji	Lokalna adaptacja jednostek, języka, formatów daty i godziny
Języki	21
Funkcje serwisowe	
Aktualizacja oprogramowania kamery	Korzystanie z oprogramowania FLIR Tools dla komputera PC
Przechowywanie obrazów	
Nośnik do przechowywania	Wymijowana karta pamięci SD (8 GB)
Uptyw czasu (okresowy zapis obrazów)	Od 10 sekund do 24 godzin (podczerwień)
Obsługa pilota zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none"> • Za pomocą programu FLIR Tools (poprzez kabel USB) • FLIR Tools Mobile (przez sieć Wi-Fi)
Format plików obrazu	Standardowy JPEG, uwzględnione dane pomiaru. Tylko tryb podczerwień
Notatki dotyczące obrazów	
Głos	60 sekund – wbudowany mikrofon i głośnik (przez Bluetooth) do dodawania notatek głosowych w obrazach i filmach wideo
Tekst	Tekst ze wstępnie zdefiniowanej listy lub klawiatury ekranowej na ekranie dotykowym
Komentarz głosowy do obrazu	Tak
Szkic obrazu	Tak: tylko obrazy termiczne
Szkic	Z ekranu dotykowego
METERLiNK	Połączenie bezprzewodowe (Bluetooth) dla: mierniki FLIR z METERLiNK
Kompas	Tak
Informacje o dalmierzu laserowym	Tak
Informacje o pomiarze obszaru	Tak
GPS	Tak: dane położenia uzyskiwane z wbudowanego urządzenia GPS i dodawane automatycznie do każdego obrazu oraz pierwszej klatki filmu

Rejestrowanie wideo w kamerze	
Rejestracja wideo pomiarowych danych termowizyjnych	RTRR (.csq)
Rejestracja wideo niepomiarych danych termowizyjnych	H.264 do karty pamięci
Wizualne rejestrowanie wideo	H.264 do karty pamięci
Streaming wideo	
Streaming wideo pomiarowych danych termowizyjnych (skompresowanych)	Tak: przez UVC lub RTSP (Wi-Fi)
Strumieniowy przekaz wideo danych niepomiarych (skompresowanych: podczerwień, MSX, światło widzialne, obraz w obrazie)	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 (AVC) przez RTSP (Wi-Fi) • MPEG4 przez RTSP (Wi-Fi) • MJPEG przez UVC i RTSP (Wi-Fi)
Wizualne, strumieniowe przesyłanie wideo	Tak
Kamera cyfrowa	
Rozdzielczość	5 MP z diodą LED
Ostrość	Stała
Pole widzenia	53° x 41°
Lampa wideo	Wbudowana kontrolka LED
Wskaźnik laserowy	
Wyrównanie laserowe	Położenie jest automatycznie wyświetlane na obrazie termowizyjnym
Dalmierz laserowy	Aktywowany specjalnym przyciskiem
Laser	Klasa 2, 0,05–40 m ±1% zmierzonej odległości
Interfejsy przesyłania danych	
Interfejsy	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK/Bluetooth	Komunikacja z zestawem słuchawkowym i czujnikami zewnętrznymi
Wi-Fi	Peer-to-peer (<i>ad hoc</i>) lub infrastruktura (sieć)
Dźwięk	Mikrofon i głośnik do rejestracji notatek głosowych do obrazów
USB	Złącze USB Type-C: przesyłanie danych/wideo/zasilanie
Standard USB	USB 2.0 High Speed
Wyjście wideo	DisplayPort
Typ złącza wideo	DisplayPort przez USB Type-C
Układ zasilania	
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas pracy akumulatora	> 2,5 godziny w temp. otoczenia 25°C przy typowym zastosowaniu
Układ ładowania	W kamerze (zasilacz sieciowy lub samochodowy zasilacz 12 V) lub ładowarka 2-komorowa
Czas ładowania (za pomocą ładowarki 2-komorowej)	2,5 godz. do 90% pojemności, stan ładowania wskazywany przez diody LED
Temperatura ładowania	Od 0°C do +45°C, za wyjątkiem rynku koreańskiego: od +10°C do +45°C

Układ zasilania	
Zewnętrzne zasilanie	Zasilacz AC 90–260 V, 50/60 Hz lub 12 V z pojazdu (kabel z wtyczką standardową, opcjonalnie)
Zarządzanie energią	Automatyczne wyłączenie i przechodzenie w tryb uśpienia
Dane na temat środowiska	
Zakres temperatur pracy	Od -15 do +50°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40 do +70°C
Wilgotność (robocza i przechowywania)	IEC 60068-2-30/24 godziny/95% wilgotności względnej w temperaturze 25–40°C (77–104°F)/ dwa cykle
EMC	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (odporność) • EN 61000-6-3 (emisja) • FCC 47 CFR część 15 klasa B (emisja)
Spektrum radiowe	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, część 15.249 • RSS-247, wydanie 2
Obudowa	IP 54 (IEC 60529)
Wstrząsy	25 g (IEC 60068-2-27)
Wibracje	2 g (IEC 60068-2-6)
Upadek	Zaprojektowany z myślą o 2 m
Bezpieczeństwo	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Dane fizyczne	
Waga (z akumulatorem)	1 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	278,4 × 116,1 × 113,1 mm
Waga akumulatora	140 g
Wymiary akumulatora (dł. × szer. × wys.)	150 × 46 × 55 mm
Montaż na statywie	UNC ¼"-20
Materiał obudowy	PCABS z TPE, magnez
Kolor	Czarny
Gwarancja i serwis	
Gwarancja	http://www.flir.com/warranty/

Informacje o wysyłce	
Typ opakowania	Pudełko kartonowe
Opakowanie, zawartość	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator (2 szt.) • Kamera na podczerwień z obiektywem • Osłona obiektywu, przód • Osłona obiektywu, przód i tył (tylko do dodatkowych obiektywów) • Sztywny futerał • Zestaw akcesoriów I: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dokumentacja drukowana ◦ Karta SD (8 GB) ◦ Zasilanie ładowarki ◦ Zasilanie, 15 W/3 A ◦ Złącze USB 2.0 A do kabla USB Type-C, 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do kabla USB Type-C (standard USB 2.0), 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do przejściówki HDMI, standardowa specyfikacja UH311 • Zestaw akcesoriów II: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Karabińczyk ◦ Pasek na nadgarstek ◦ Pasek na rękę ◦ Pasek osłony obiektywu ◦ Przednia osłona ◦ Smycz, kamera ◦ Zestaw akcesoriów III: <ul style="list-style-type: none"> - Klucz Torx T10 - Mocowanie przedniej osłony - Uchwyt na pasek na rękę, lewy - Uchwyt na pasek na rękę, prawy - Śruby • Ładowarka do akumulatorów
Waga opakowania	5,8 kg
Wielkość opakowania	500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 cala)
EAN-13	4743254002692
UPC-12	845188013929
Kraj pochodzenia	Estonia

Materiały eksploatacyjne i akcesoria:

- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T199425ACC; Battery charger
- T911689ACC; Pouch
- T911706ACC; Car adapter 12 V
- T199588; Lens 14° + case
- T199590; Lens 42° + case
- T199589; Lens 24° + case
- T911705ACC; USB Type-C to USB Type-C cable (USB 2.0 standard), 1.0 m
- T911632ACC; USB Type-C to HDMI adapter, standard specification UH311
- T911631ACC; USB 2.0 A to USB Type-C cable, 0.9 m
- T911630ACC; Power supply for camera, 15 W/3 A
- T199346ACC; Hard transport case
- T911633ACC; Power supply for battery charger
- T199330ACC; Battery
- T199557ACC; Accessory Box II
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)

27.21 FLIR E95 42°

P/N: 78503-0301

Rev.: 48067

Dane obrazowania i optyki	
Rozdzielczość w podczerwieni	464 × 348 pikseli
UltraMax (bardzo wysoka)	W programie FLIR Tools
NETD	<ul style="list-style-type: none"> • <30 mK, 42° przy +30°C • <40 mK, 24° przy +30°C • <50 mK, 14° przy +30°C
Pole widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 42° × 32° • 24° × 18° • 14° × 10°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15 m, 42° • 0,15 m, 24° • 1,0 m, 14°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości z MSX	<ul style="list-style-type: none"> • 0,65 m, 42° • 0,5 m, 24° • 1,0 m, 14°
Ogniskowa	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mm, 42° • 17 mm, 24° • 29 mm, 14°
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)	<ul style="list-style-type: none"> • 1,66 mrad/piksel, 42° • 0,90 mrad/piksel, 24° • 0,52 mrad/piksel, 14°
Dodatkowe obiektywy	<ul style="list-style-type: none"> • 24° • 14°
Identyfikacja obiektywu	Automatyczna
Wartość F	<ul style="list-style-type: none"> • 1,1, 42° • 1,3, 24° • 1,5, 14°
Częstotliwość obrazu	30 Hz
Ostrość	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągły LDM • Jedno zdjęcie LDM • Jedno zdjęcie kontrast • Ręczna
Dopasowanie pola widzenia	Tak
Powiększenie cyfrowe	1–4x ciągłe
Dane czujnika	
Matryca pracująca w płaszczyźnie ogniskowej / zakres widma	Niechłodzona, mikrobolometryczna / 7,5-14 μm
Długość detektora	17 μm
Prezentacja obrazu	
Rozdzielczość	640 × 480 pikseli (VGA)
Jasność powierzchni (cd/m ²)	400
Rozmiar ekranu	4 cale
Kąt widzenia	80°
Głębokość kolorów (bity)	24

Prezentacja obrazu		
Współczynnik kształtu obrazu		4:3
Automatyczne obracanie ekranu		Tak
Ekran dotykowy		Optycznie powiązany PCAP
Technologia wyświetlacza		IPS
Materiał szklanej osłony		Dragontrail®
Przyciski programowalne		1
Wizjer		Nie
Regulacja obrazu		<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna • Automatyczna maksymalna • Automatyczna minimalna • Ręczna
Tryby prezentacji obrazu		
Obraz w podczerwieni		Tak
Obraz wizualny		Tak
Fuzja termiczna		Nie
MSX		Tak
Obraz w obrazie		Możliwość zmiany rozmiaru i położenia
Galeria		Tak
Pomiar		
Zakres temperatur kamery	Zakres temperatur obiektów	Dokładność — w przypadku temperatury otoczenia od +15 do +35°C
Od -20 do +120°C	Od -20 do +0°C	±2°C
	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do +120°C	± 2%
Od 0 do +650°C	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do + 650°C	± 2%
Od +300 do +1500°C	Od +300 do +1500°C	± 2%
Analiza pomiaru		
Pomiar w punkcie		3 w trybie podglądu na żywo
Obszar		3 w trybie podglądu na żywo
Automatyczne wykrywanie gorąca/zimna		Automatyczne znaczniki maksymalne/minimalne w obszarze
Ustawienia wstępne pomiaru		<ul style="list-style-type: none"> • Brak pomiarów • Punkt środkowy • Gorące miejsce • Zimne miejsce • 1. ustawienie użytkownika • 2. ustawienie użytkownika
Różnica temperatur		Tak
Temperatura odniesienia		Tak
Korekcja emisyjności		Tak: zmienna (z zakresu od 0,01 do 1,0) lub wybrana z listy materiałów
Korekty pomiarów		Tak
Korekcja zewnętrznej optyki/okien		Tak
Ekranowanie		Dokładność 0,5°C przy temperaturze 37°C wraz z odniesieniem

Alarm	
Alarm kolorowy (izoterma)	<ul style="list-style-type: none"> • Powyżej • Poniżej • Przedział • Kondensacja (wilgoć/wilgotność/punkt rosy) • Izolacja
Alarm funkcji pomiaru	Alarmy dźwiękowe/wizualne (powyżej/poniżej) w wybranej funkcji pomiaru
Konfiguracja	
Palety kolorów	<ul style="list-style-type: none"> • Iron • Gray • Rainbow • Arctic • Lava • Rainbow HC
Polecenia dotyczące konfiguracji	Lokalna adaptacja jednostek, języka, formatów daty i godziny
Języki	21
Funkcje serwisowe	
Aktualizacja oprogramowania kamery	Korzystanie z oprogramowania FLIR Tools dla komputera PC
Przechowywanie obrazów	
Nośnik do przechowywania	Wymijowana karta pamięci SD (8 GB)
Uptyw czasu (okresowy zapis obrazów)	Od 10 sekund do 24 godzin (podczerwień)
Obsługa pilota zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none"> • Za pomocą programu FLIR Tools (poprzez kabel USB) • FLIR Tools Mobile (przez sieć Wi-Fi)
Format plików obrazu	Standardowy JPEG, uwzględnione dane pomiaru. Tylko tryb podczerwień
Notatki dotyczące obrazów	
Głos	60 sekund – wbudowany mikrofon i głośnik (przez Bluetooth) do dodawania notatek głosowych w obrazach i filmach wideo
Tekst	Tekst ze wstępnie zdefiniowanej listy lub klawiatury ekranowej na ekranie dotykowym
Komentarz głosowy do obrazu	Tak
Szkic obrazu	Tak: tylko obrazy termiczne
Szkic	Z ekranu dotykowego
METERLiNK	Połączenie bezprzewodowe (Bluetooth) dla: mierniki FLIR z METERLiNK
Kompas	Tak
Informacje o dalmierzu laserowym	Tak
Informacje o pomiarze obszaru	Tak
GPS	Tak: dane położenia uzyskiwane z wbudowanego urządzenia GPS i dodawane automatycznie do każdego obrazu oraz pierwszej klatki filmu

Rejestrowanie wideo w kamerze	
Rejestracja wideo pomiarowych danych termowizyjnych	RTRR (.csq)
Rejestracja wideo niepomiarych danych termowizyjnych	H.264 do karty pamięci
Wizualne rejestrowanie wideo	H.264 do karty pamięci
Streaming wideo	
Streaming wideo pomiarowych danych termowizyjnych (skompresowanych)	Tak: przez UVC lub RTSP (Wi-Fi)
Strumieniowy przekaz wideo danych niepomiarych (skompresowanych: podczerwień, MSX, światło widzialne, obraz w obrazie)	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 (AVC) przez RTSP (Wi-Fi) • MPEG4 przez RTSP (Wi-Fi) • MJPEG przez UVC i RTSP (Wi-Fi)
Wizualne, strumieniowe przesyłanie wideo	Tak
Kamera cyfrowa	
Rozdzielczość	5 MP z diodą LED
Ostrość	Stała
Pole widzenia	53° x 41°
Lampa wideo	Wbudowana kontrolka LED
Wskaźnik laserowy	
Wyrównanie laserowe	Położenie jest automatycznie wyświetlane na obrazie termowizyjnym
Dalmierz laserowy	Aktywowany specjalnym przyciskiem
Laser	Klasa 2, 0,05–40 m ±1% zmierzonej odległości
Interfejsy przesyłania danych	
Interfejsy	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK/Bluetooth	Komunikacja z zestawem słuchawkowym i czujnikami zewnętrznymi
Wi-Fi	Peer-to-peer (<i>ad hoc</i>) lub infrastruktura (sieć)
Dźwięk	Mikrofon i głośnik do rejestracji notatek głosowych do obrazów
USB	Złącze USB Type-C: przesyłanie danych/wideo/zasilanie
Standard USB	USB 2.0 High Speed
Wyjście wideo	DisplayPort
Typ złącza wideo	DisplayPort przez USB Type-C
Układ zasilania	
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas pracy akumulatora	> 2,5 godziny w temp. otoczenia 25°C przy typowym zastosowaniu
Układ ładowania	W kamerze (zasilacz sieciowy lub samochodowy zasilacz 12 V) lub ładowarka 2-komorowa
Czas ładowania (za pomocą ładowarki 2-komorowej)	2,5 godz. do 90% pojemności, stan ładowania wskazywany przez diody LED
Temperatura ładowania	Od 0°C do +45°C, za wyjątkiem rynku koreańskiego: od +10°C do +45°C

Układ zasilania	
Zewnętrzne zasilanie	Zasilacz AC 90–260 V, 50/60 Hz lub 12 V z pojazdu (kabel z wtyczką standardową, opcjonalnie)
Zarządzanie energią	Automatyczne wyłączenie i przechodzenie w tryb uśpienia
Dane na temat środowiska	
Zakres temperatur pracy	Od -15 do +50°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40 do +70°C
Wilgotność (robocza i przechowywania)	IEC 60068-2-30/24 godziny/95% wilgotności względnej w temperaturze 25–40°C/dwa cykle
EMC	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (odporność) • EN 61000-6-3 (emisja) • FCC 47 CFR część 15 klasa B (emisja)
Spektrum radiowe	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, część 15.249 • RSS-247, wydanie 2
Obudowa	IP 54 (IEC 60529)
Wstrząsy	25 g (IEC 60068-2-27)
Wibracje	2 g (IEC 60068-2-6)
Upadek	Zaprojektowany z myślą o 2 m
Bezpieczeństwo	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Dane fizyczne	
Waga (z akumulatorem)	1 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	278,4 × 116,1 × 113,1 mm
Waga akumulatora	140 g
Wymiary akumulatora (dł. × szer. × wys.)	150 × 46 × 55 mm
Montaż na statywie	UNC ¼"-20
Materiał obudowy	PCABS z TPE, magnez
Kolor	Czarny
Gwarancja i serwis	
Gwarancja	http://www.flir.com/warranty/

Informacje o wysyłce	
Typ opakowania	Pudełko kartonowe
Opakowanie, zawartość	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator (2 szt.) • Kamera na podczerwień z obiektywem • Osłona obiektywu, przód • Osłona obiektywu, przód i tył (tylko do dodatkowych obiektywów) • Szttywny futerał • Zestaw akcesoriów I: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dokumentacja drukowana ◦ Karta SD (8 GB) ◦ Zasilanie ładowarki ◦ Zasilanie, 15 W/3 A ◦ Złącze USB 2.0 A do kabla USB Type-C, 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do kabla USB Type-C (standard USB 2.0), 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do przejściówki HDMI, standardowa specyfikacja UH311 • Zestaw akcesoriów II: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Karabińczyk ◦ Pasek na nadgarstek ◦ Pasek na rękę ◦ Pasek osłony obiektywu ◦ Przednia osłona ◦ Smycz, kamera ◦ Zestaw akcesoriów III: <ul style="list-style-type: none"> - Klucz Torx T10 - Mocowanie przedniej osłony - Uchwyt na pasek na rękę, lewy - Uchwyt na pasek na rękę, prawy - Śruby • Ładowarka do akumulatorów
Waga opakowania	5,8 kg
Wielkość opakowania	500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 cala)
EAN-13	4743254002708
UPC-12	845188013936
Kraj pochodzenia	Estonia

Materiały eksploatacyjne i akcesoria:

- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T199425ACC; Battery charger
- T911689ACC; Pouch
- T911706ACC; Car adapter 12 V
- T199588; Lens 14° + case
- T199590; Lens 42° + case
- T199589; Lens 24° + case
- T911705ACC; USB Type-C to USB Type-C cable (USB 2.0 standard), 1.0 m
- T911632ACC; USB Type-C to HDMI adapter, standard specification UH311
- T911631ACC; USB 2.0 A to USB Type-C cable, 0.9 m
- T911630ACC; Power supply for camera, 15 W/3 A
- T199346ACC; Hard transport case
- T911633ACC; Power supply for battery charger
- T199330ACC; Battery
- T199557ACC; Accessory Box II
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)

27.22 FLIR E95 42° + 14°

P/N: 78507-0301

Rev.: 48068

Dane obrazowania i optyki	
Rozdzielczość w podczerwieni	464 × 348 pikseli
UltraMax (bardzo wysoka)	W programie FLIR Tools
NETD	<ul style="list-style-type: none"> • <30 mK, 42° przy +30°C • <40 mK, 24° przy +30°C • <50 mK, 14° przy +30°C
Pole widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 42° × 32° • 24° × 18° • 14° × 10°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15 m, 42° • 0,15 m, 24° • 1,0 m, 14°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości z MSX	<ul style="list-style-type: none"> • 0,65 m, 42° • 0,5 m, 24° • 1,0 m, 14°
Ogniskowa	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mm, 42° • 17 mm, 24° • 29 mm, 14°
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)	<ul style="list-style-type: none"> • 1,66 mrad/piksel, 42° • 0,90 mrad/piksel, 24° • 0,52 mrad/piksel, 14°
Dodatkowe obiektywy	<ul style="list-style-type: none"> • 24°
Identyfikacja obiektywu	Automatyczna
Wartość F	<ul style="list-style-type: none"> • 1,1, 42° • 1,3, 24° • 1,5, 14°
Częstotliwość obrazu	30 Hz
Ostrość	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągły LDM • Jedno zdjęcie LDM • Jedno zdjęcie kontrast • Ręczna
Dopasowanie pola widzenia	Tak
Powiększenie cyfrowe	1–4x ciągłe
Dane czujnika	
Matryca pracująca w płaszczyźnie ogniskowej / zakres widma	Niechłodzona, mikrobolometryczna / 7,5-14 μm
Długość detektora	17 μm
Prezentacja obrazu	
Rozdzielczość	640 × 480 pikseli (VGA)
Jasność powierzchni (cd/m ²)	400
Rozmiar ekranu	4 cale
Kąt widzenia	80°
Głębina kolorów (bity)	24
Współczynnik kształtu obrazu	4:3

Prezentacja obrazu		
Automatyczne obracanie ekranu	Tak	
Ekran dotykowy	Optycznie powiązany PCAP	
Technologia wyświetlacza	IPS	
Materiał szklanej osłony	Dragontrail®	
Przyciski programowalne	1	
Wizjer	Nie	
Regulacja obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna • Automatyczna maksymalna • Automatyczna minimalna • Ręczna 	
Tryby prezentacji obrazu		
Obraz w podczerwieni	Tak	
Obraz wizualny	Tak	
Fuzja termiczna	Nie	
MSX	Tak	
Obraz w obrazie	Możliwość zmiany rozmiaru i położenia	
Galeria	Tak	
Pomiar		
Zakres temperatur kamery	Zakres temperatur obiektów	Dokładność — w przypadku temperatury otoczenia od +15 do +35°C
Od -20 do +120°C	Od -20 do +0°C	±2°C
	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do +120°C	± 2%
Od 0 do +650°C	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do + 650°C	± 2%
Od +300 do +1500°C	Od +300 do +1500°C	± 2%
Analiza pomiaru		
Pomiar w punkcie	3 w trybie podglądu na żywo	
Obszar	3 w trybie podglądu na żywo	
Automatyczne wykrywanie gorąca/zimna	Automatyczne znaczniki maksymalne/minimalne w obszarze	
Ustawienia wstępne pomiaru	<ul style="list-style-type: none"> • Brak pomiarów • Punkt środkowy • Gorące miejsce • Zimne miejsce • 1. ustawienie użytkownika • 2. ustawienie użytkownika 	
Różnica temperatur	Tak	
Temperatura odniesienia	Tak	
Korekcja emisyjności	Tak: zmienna (z zakresu od 0,01 do 1,0) lub wybrana z listy materiałów	
Korekty pomiarów	Tak	
Korekcja zewnętrznej optyki/okien	Tak	
Ekranowanie	Dokładność 0,5°C przy temperaturze 37°C wraz z odniesieniem	

Alarm	
Alarm kolorowy (izoterma)	<ul style="list-style-type: none"> • Powyżej • Poniżej • Przedział • Kondensacja (wilgoć/wilgotność/punkt rosy) • Izolacja
Alarm funkcji pomiaru	Alarmy dźwiękowe/wizualne (powyżej/poniżej) w wybranej funkcji pomiaru
Konfiguracja	
Palety kolorów	<ul style="list-style-type: none"> • Iron • Gray • Rainbow • Arctic • Lava • Rainbow HC
Polecenia dotyczące konfiguracji	Lokalna adaptacja jednostek, języka, formatów daty i godziny
Języki	21
Funkcje serwisowe	
Aktualizacja oprogramowania kamery	Korzystanie z oprogramowania FLIR Tools dla komputera PC
Przechowywanie obrazów	
Nośnik do przechowywania	Wymijowana karta pamięci SD (8 GB)
Uptyw czasu (okresowy zapis obrazów)	Od 10 sekund do 24 godzin (podczerwień)
Obsługa pilota zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none"> • Za pomocą programu FLIR Tools (poprzez kabel USB) • FLIR Tools Mobile (przez sieć Wi-Fi)
Format plików obrazu	Standardowy JPEG, uwzględnione dane pomiaru. Tylko tryb podczerwień
Notatki dotyczące obrazów	
Głos	60 sekund – wbudowany mikrofon i głośnik (przez Bluetooth) do dodawania notatek głosowych w obrazach i filmach wideo
Tekst	Tekst ze wstępnie zdefiniowanej listy lub klawiatury ekranowej na ekranie dotykowym
Komentarz głosowy do obrazu	Tak
Szkic obrazu	Tak: tylko obrazy termiczne
Szkic	Z ekranu dotykowego
METERLiNK	Połączenie bezprzewodowe (Bluetooth) dla: mierniki FLIR z METERLiNK
Kompas	Tak
Informacje o dalmierzu laserowym	Tak
Informacje o pomiarze obszaru	Tak
GPS	Tak: dane położenia uzyskiwane z wbudowanego urządzenia GPS i dodawane automatycznie do każdego obrazu oraz pierwszej klatki filmu

Rejestrowanie wideo w kamerze	
Rejestracja wideo pomiarowych danych termowizyjnych	RTRR (.csq)
Rejestracja wideo niepomiarych danych termowizyjnych	H.264 do karty pamięci
Wizualne rejestrowanie wideo	H.264 do karty pamięci
Streaming wideo	
Streaming wideo pomiarowych danych termowizyjnych (skompresowanych)	Tak: przez UVC lub RTSP (Wi-Fi)
Strumieniowy przekaz wideo danych niepomiarych (skompresowanych: podczerwień, MSX, światło widzialne, obraz w obrazie)	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 (AVC) przez RTSP (Wi-Fi) • MPEG4 przez RTSP (Wi-Fi) • MJPEG przez UVC i RTSP (Wi-Fi)
Wizualne, strumieniowe przesyłanie wideo	Tak
Kamera cyfrowa	
Rozdzielczość	5 MP z diodą LED
Ostrość	Stała
Pole widzenia	53° x 41°
Lampa wideo	Wbudowana kontrolka LED
Wskaźnik laserowy	
Wyrównanie laserowe	Położenie jest automatycznie wyświetlane na obrazie termowizyjnym
Dalmierz laserowy	Aktywowany specjalnym przyciskiem
Laser	Klasa 2, 0,05–40 m ±1% zmierzonej odległości
Interfejsy przesyłania danych	
Interfejsy	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK/Bluetooth	Komunikacja z zestawem słuchawkowym i czujnikami zewnętrznymi
Wi-Fi	Peer-to-peer (<i>ad hoc</i>) lub infrastruktura (sieć)
Dźwięk	Mikrofon i głośnik do rejestracji notatek głosowych do obrazów
USB	Złącze USB Type-C: przesyłanie danych/wideo/zasilanie
Standard USB	USB 2.0 High Speed
Wyjście wideo	DisplayPort
Typ złącza wideo	DisplayPort przez USB Type-C
Układ zasilania	
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas pracy akumulatora	> 2,5 godziny w temp. otoczenia 25°C przy typowym zastosowaniu
Układ ładowania	W kamerze (zasilacz sieciowy lub samochodowy zasilacz 12 V) lub ładowarka 2-komorowa
Czas ładowania (za pomocą ładowarki 2-komorowej)	2,5 godz. do 90% pojemności, stan ładowania wskazywany przez diody LED
Temperatura ładowania	Od 0°C do +45°C, za wyjątkiem rynku koreańskiego: od +10°C do +45°C

Układ zasilania	
Zewnętrzne zasilanie	Zasilacz AC 90–260 V, 50/60 Hz lub 12 V z pojazdu (kabel z wtyczką standardową, opcjonalnie)
Zarządzanie energią	Automatyczne wyłączenie i przechodzenie w tryb uśpienia
Dane na temat środowiska	
Zakres temperatur pracy	Od -15 do +50°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40 do +70°C
Wilgotność (robocza i przechowywania)	IEC 60068-2-30/24 godziny/95% wilgotności względnej w temperaturze 25–40°C/dwa cykle
EMC	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (odporność) • EN 61000-6-3 (emisja) • FCC 47 CFR część 15 klasa B (emisja)
Spektrum radiowe	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, część 15.249 • RSS-247, wydanie 2
Obudowa	IP 54 (IEC 60529)
Wstrząsy	25 g (IEC 60068-2-27)
Wibracje	2 g (IEC 60068-2-6)
Upadek	Zaprojektowany z myślą o 2 m
Bezpieczeństwo	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Dane fizyczne	
Waga (z akumulatorem)	1 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	278,4 × 116,1 × 113,1 mm
Waga akumulatora	140 g
Wymiary akumulatora (dł. × szer. × wys.)	150 × 46 × 55 mm
Montaż na statywie	UNC ¼"-20
Materiał obudowy	PCABS z TPE, magnez
Kolor	Czarny
Gwarancja i serwis	
Gwarancja	http://www.flir.com/warranty/

Informacje o wysyłce	
Typ opakowania	Pudełko kartonowe
Opakowanie, zawartość	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator (2 szt.) • Dodatkowy obiektyw, 14° • Kamera na podczerwień z obiektywem • Osłona obiektywu, przód • Osłona obiektywu, przód i tył (tylko do dodatkowych obiektywów) • Szttywny futerał • Zestaw akcesoriów I: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dokumentacja drukowana ◦ Karta SD (8 GB) ◦ Zasilanie ładowarki ◦ Zasilanie, 15 W/3 A ◦ Złącze USB 2.0 A do kabla USB Type-C, 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do kabla USB Type-C (standard USB 2.0), 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do przejściówki HDMI, standardowa specyfikacja UH311 • Zestaw akcesoriów II: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Karabińczyk ◦ Pasek na nadgarstek ◦ Pasek na rękę ◦ Pasek osłony obiektywu ◦ Przednia osłona ◦ Smycz, kamera ◦ Zestaw akcesoriów III: <ul style="list-style-type: none"> - Klucz Torx T10 - Mocowanie przedniej osłony - Uchwyt na pasek na rękę, lewy - Uchwyt na pasek na rękę, prawy - Śruby • Ładowarka do akumulatorów
Waga opakowania	
Wielkość opakowania	500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 cala)
EAN-13	4743254003347
UPC-12	845188014759
Kraj pochodzenia	Estonia

Materiały eksploatacyjne i akcesoria:

- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T911689ACC; Pouch
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)

27.23 FLIR E95 24° + 14°

P/N: 78504-0301

Rev.: 48064

Dane obrazowania i optyki	
Rozdzielczość w podczerwieni	464 × 348 pikseli
UltraMax (bardzo wysoka)	W programie FLIR Tools
NETD	<ul style="list-style-type: none"> • <30 mK, 42° przy +30°C • <40 mK, 24° przy +30°C • <50 mK, 14° przy +30°C
Pole widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 42° × 32° • 24° × 18° • 14° × 10°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15 m, 42° • 0,15 m, 24° • 1,0 m, 14°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości z MSX	<ul style="list-style-type: none"> • 0,65 m, 42° • 0,5 m, 24° • 1,0 m, 14°
Ogniskowa	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mm, 42° • 17 mm, 24° • 29 mm, 14°
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)	<ul style="list-style-type: none"> • 1,66 mrad/piksel, 42° • 0,90 mrad/piksel, 24° • 0,52 mrad/piksel, 14°
Dodatkowe obiektywy	<ul style="list-style-type: none"> • 42°
Identyfikacja obiektywu	Automatyczna
Wartość F	<ul style="list-style-type: none"> • 1,1, 42° • 1,3, 24° • 1,5, 14°
Częstotliwość obrazu	30 Hz
Ostrość	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągły LDM • Jedno zdjęcie LDM • Jedno zdjęcie kontrast • Ręczna
Dopasowanie pola widzenia	Tak
Powiększenie cyfrowe	1–4x ciągłe
Dane czujnika	
Matryca pracująca w płaszczyźnie ogniskowej / zakres widma	Niechłodzona, mikrobolometryczna / 7,5-14 μm
Długość detektora	17 μm
Prezentacja obrazu	
Rozdzielczość	640 × 480 pikseli (VGA)
Jasność powierzchni (cd/m ²)	400
Rozmiar ekranu	4 cale
Kąt widzenia	80°
Głębina kolorów (bity)	24
Współczynnik kształtu obrazu	4:3

Prezentacja obrazu		
Automatyczne obracanie ekranu	Tak	
Ekran dotykowy	Optycznie powiązany PCAP	
Technologia wyświetlacza	IPS	
Materiał szklanej osłony	Dragontrail®	
Przyciski programowalne	1	
Wizjer	Nie	
Regulacja obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna • Automatyczna maksymalna • Automatyczna minimalna • Ręczna 	
Tryby prezentacji obrazu		
Obraz w podczerwieni	Tak	
Obraz wizualny	Tak	
Fuzja termiczna	Nie	
MSX	Tak	
Obraz w obrazie	Możliwość zmiany rozmiaru i położenia	
Galeria	Tak	
Pomiar		
Zakres temperatur kamery	Zakres temperatur obiektów	Dokładność — w przypadku temperatury otoczenia od +15 do +35°C
Od -20 do +120°C	Od -20 do +0°C	±2°C
	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do +120°C	± 2%
Od 0 do +650°C	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do + 650°C	± 2%
Od +300 do +1500°C	Od +300 do +1500°C	± 2%
Analiza pomiaru		
Pomiar w punkcie	3 w trybie podglądu na żywo	
Obszar	3 w trybie podglądu na żywo	
Automatyczne wykrywanie gorąca/zimna	Automatyczne znaczniki maksymalne/minimalne w obszarze	
Ustawienia wstępne pomiaru	<ul style="list-style-type: none"> • Brak pomiarów • Punkt środkowy • Gorące miejsce • Zimne miejsce • 1. ustawienie użytkownika • 2. ustawienie użytkownika 	
Różnica temperatur	Tak	
Temperatura odniesienia	Tak	
Korekcja emisyjności	Tak: zmienna (z zakresu od 0,01 do 1,0) lub wybrana z listy materiałów	
Korekty pomiarów	Tak	
Korekcja zewnętrznej optyki/okien	Tak	
Ekranowanie	Dokładność 0,5°C przy temperaturze 37°C (98,6° F) wraz z odniesieniem	

Alarm	
Alarm kolorowy (izoterma)	<ul style="list-style-type: none"> • Powyżej • Poniżej • Przedział • Kondensacja (wilgoć/wilgotność/punkt rosy) • Izolacja
Alarm funkcji pomiaru	Alarmy dźwiękowe/wizualne (powyżej/poniżej) w wybranej funkcji pomiaru
Konfiguracja	
Palety kolorów	<ul style="list-style-type: none"> • Iron • Gray • Rainbow • Arctic • Lava • Rainbow HC
Polecenia dotyczące konfiguracji	Lokalna adaptacja jednostek, języka, formatów daty i godziny
Języki	21
Funkcje serwisowe	
Aktualizacja oprogramowania kamery	Korzystanie z oprogramowania FLIR Tools dla komputera PC
Przechowywanie obrazów	
Nośnik do przechowywania	Wymijowana karta pamięci SD (8 GB)
Uptyw czasu (okresowy zapis obrazów)	Od 10 sekund do 24 godzin (podczerwień)
Obsługa pilota zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none"> • Za pomocą programu FLIR Tools (poprzez kabel USB) • FLIR Tools Mobile (przez sieć Wi-Fi)
Format plików obrazu	Standardowy JPEG, uwzględnione dane pomiaru. Tylko tryb podczerwień
Notatki dotyczące obrazów	
Głos	60 sekund – wbudowany mikrofon i głośnik (przez Bluetooth) do dodawania notatek głosowych w obrazach i filmach wideo
Tekst	Tekst ze wstępnie zdefiniowanej listy lub klawiatury ekranowej na ekranie dotykowym
Komentarz głosowy do obrazu	Tak
Szkic obrazu	Tak: tylko obrazy termiczne
Szkic	Z ekranu dotykowego
METERLiNK	Połączenie bezprzewodowe (Bluetooth) dla: mierniki FLIR z METERLiNK
Kompas	Tak
Informacje o dalmierzu laserowym	Tak
Informacje o pomiarze obszaru	Tak
GPS	Tak: dane położenia uzyskiwane z wbudowanego urządzenia GPS i dodawane automatycznie do każdego obrazu oraz pierwszej klatki filmu

Rejestrowanie wideo w kamerze	
Rejestracja wideo pomiarowych danych termowizyjnych	RTRR (.csq)
Rejestracja wideo niepomiarych danych termowizyjnych	H.264 do karty pamięci
Wizualne rejestrowanie wideo	H.264 do karty pamięci
Streaming wideo	
Streaming wideo pomiarowych danych termowizyjnych (skompresowanych)	Tak: przez UVC lub RTSP (Wi-Fi)
Strumieniowy przekaz wideo danych niepomiarych (skompresowanych: podczerwień, MSX, światło widzialne, obraz w obrazie)	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 (AVC) przez RTSP (Wi-Fi) • MPEG4 przez RTSP (Wi-Fi) • MJPEG przez UVC i RTSP (Wi-Fi)
Wizualne, strumieniowe przesyłanie wideo	Tak
Kamera cyfrowa	
Rozdzielczość	5 MP z diodą LED
Ostrość	Stała
Pole widzenia	53° x 41°
Lampa wideo	Wbudowana kontrolka LED
Wskaźnik laserowy	
Wyrównanie laserowe	Położenie jest automatycznie wyświetlane na obrazie termowizyjnym
Dalmierz laserowy	Aktywowany specjalnym przyciskiem
Laser	Klasa 2, 0,05–40 m ±1% zmierzonej odległości
Interfejsy przesyłania danych	
Interfejsy	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK/Bluetooth	Komunikacja z zestawem słuchawkowym i czujnikami zewnętrznymi
Wi-Fi	Peer-to-peer (<i>ad hoc</i>) lub infrastruktura (sieć)
Dźwięk	Mikrofon i głośnik do rejestracji notatek głosowych do obrazów
USB	Złącze USB Type-C: przesyłanie danych/wideo/zasilanie
Standard USB	USB 2.0 High Speed
Wyjście wideo	DisplayPort
Typ złącza wideo	DisplayPort przez USB Type-C
Układ zasilania	
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas pracy akumulatora	> 2,5 godziny w temp. otoczenia 25°C przy typowym zastosowaniu
Układ ładowania	W kamerze (zasilacz sieciowy lub samochodowy zasilacz 12 V) lub ładowarka 2-komorowa
Czas ładowania (za pomocą ładowarki 2-komorowej)	2,5 godz. do 90% pojemności, stan ładowania wskazywany przez diody LED
Temperatura ładowania	Od 0°C do +45°C, za wyjątkiem rynku koreańskiego: od +10°C do +45°C

Układ zasilania	
Zewnętrzne zasilanie	Zasilacz AC 90–260 V, 50/60 Hz lub 12 V z pojazdu (kabel z wtyczką standardową, opcjonalnie)
Zarządzanie energią	Automatyczne wyłączenie i przechodzenie w tryb uśpienia
Dane na temat środowiska	
Zakres temperatur pracy	Od -15 do +50°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40 do +70°C
Wilgotność (robocza i przechowywania)	IEC 60068-2-30/24 godziny/95% wilgotności względnej w temperaturze 25–40°C/dwa cykle
EMC	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (odporność) • EN 61000-6-3 (emisja) • FCC 47 CFR część 15 klasa B (emisja)
Spektrum radiowe	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, część 15.249 • RSS-247, wydanie 2
Obudowa	IP 54 (IEC 60529)
Wstrząsy	25 g (IEC 60068-2-27)
Wibracje	2 g (IEC 60068-2-6)
Upadek	Zaprojektowany z myślą o 2 m
Bezpieczeństwo	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Dane fizyczne	
Waga (z akumulatorem)	1 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	278,4 × 116,1 × 113,1 mm
Waga akumulatora	140 g
Wymiary akumulatora (dł. × szer. × wys.)	150 × 46 × 55 mm
Montaż na statywie	UNC ¼"-20
Materiał obudowy	PCABS z TPE, magnez
Kolor	Czarny
Gwarancja i serwis	
Gwarancja	http://www.flir.com/warranty/

Informacje o wysyłce	
Typ opakowania	Pudełko kartonowe
Opakowanie, zawartość	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator (2 szt.) • Dodatkowy obiektyw, 14° • Kamera na podczerwień z obiektywem • Osłona obiektywu, przód • Osłona obiektywu, przód i tył (tylko do dodatkowych obiektywów) • Szttywny futerał • Zestaw akcesoriów I: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dokumentacja drukowana ◦ Karta SD (8 GB) ◦ Zasilanie ładowarki ◦ Zasilanie, 15 W/3 A ◦ Złącze USB 2.0 A do kabla USB Type-C, 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do kabla USB Type-C (standard USB 2.0), 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do przejściówki HDMI, standardowa specyfikacja UH311 • Zestaw akcesoriów II: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Karabińczyk ◦ Pasek na nadgarstek ◦ Pasek na rękę ◦ Pasek osłony obiektywu ◦ Przednia osłona ◦ Smycz, kamera ◦ Zestaw akcesoriów III: <ul style="list-style-type: none"> - Klucz Torx T10 - Mocowanie przedniej osłony - Uchwyt na pasek na rękę, lewy - Uchwyt na pasek na rękę, prawy - Śruby • Ładowarka do akumulatorów
Waga opakowania	6,2 kg
Wielkość opakowania	500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 cala)
EAN-13	4743254002814
UPC-12	845188014063
Kraj pochodzenia	Estonia

Materiały eksploatacyjne i akcesoria:

- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T199425ACC; Battery charger
- T911689ACC; Pouch
- T911706ACC; Car adapter 12 V
- T199588; Lens 14° + case
- T199590; Lens 42° + case
- T199589; Lens 24° + case
- T911705ACC; USB Type-C to USB Type-C cable (USB 2.0 standard), 1.0 m
- T911632ACC; USB Type-C to HDMI adapter, standard specification UH311
- T911631ACC; USB 2.0 A to USB Type-C cable, 0.9 m
- T911630ACC; Power supply for camera, 15 W/3 A
- T199346ACC; Hard transport case
- T911633ACC; Power supply for battery charger
- T199330ACC; Battery
- T199557ACC; Accessory Box II
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)

27.24 FLIR E95 24° + 42°

P/N: 78505-0301

Rev.: 48066

Dane obrazowania i optyki	
Rozdzielczość w podczerwieni	464 × 348 pikseli
UltraMax (bardzo wysoka)	W programie FLIR Tools
NETD	<ul style="list-style-type: none"> • <30 mK, 42° przy +30°C • <40 mK, 24° przy +30°C • <50 mK, 14° przy +30°C
Pole widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 42° × 32° • 24° × 18° • 14° × 10°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15 m, 42° • 0,15 m, 24° • 1,0 m, 14°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości z MSX	<ul style="list-style-type: none"> • 0,65 m, 42° • 0,5 m, 24° • 1,0 m, 14°
Ogniskowa	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mm, 42° • 17 mm, 24° • 29 mm, 14°
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)	<ul style="list-style-type: none"> • 1,66 mrad/piksel, 42° • 0,90 mrad/piksel, 24° • 0,52 mrad/piksel, 14°
Dodatkowe obiektywy	<ul style="list-style-type: none"> • 14°
Identyfikacja obiektywu	Automatyczna
Wartość F	<ul style="list-style-type: none"> • 1,1, 42° • 1,3, 24° • 1,5, 14°
Częstotliwość obrazu	30 Hz
Ostrość	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągły LDM • Jedno zdjęcie LDM • Jedno zdjęcie kontrast • Ręczna
Dopasowanie pola widzenia	Tak
Powiększenie cyfrowe	1–4x ciągłe
Dane czujnika	
Matryca pracująca w płaszczyźnie ogniskowej / zakres widma	Niechłodzona, mikrobolometryczna / 7,5-14 μm
Długość detektora	17 μm
Prezentacja obrazu	
Rozdzielczość	640 × 480 pikseli (VGA)
Jasność powierzchni (cd/m ²)	400
Rozmiar ekranu	4 cale
Kąt widzenia	80°
Głębina kolorów (bity)	24
Współczynnik kształtu obrazu	4:3

Prezentacja obrazu		
Automatyczne obracanie ekranu	Tak	
Ekran dotykowy	Optycznie powiązany PCAP	
Technologia wyświetlacza	IPS	
Materiał szklanej osłony	Dragontrail®	
Przyciski programowalne	1	
Wizjer	Nie	
Regulacja obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna • Automatyczna maksymalna • Automatyczna minimalna • Ręczna 	
Tryby prezentacji obrazu		
Obraz w podczerwieni	Tak	
Obraz wizualny	Tak	
Fuzja termiczna	Nie	
MSX	Tak	
Obraz w obrazie	Możliwość zmiany rozmiaru i położenia	
Galeria	Tak	
Pomiar		
Zakres temperatur kamery	Zakres temperatur obiektów	Dokładność — w przypadku temperatury otoczenia od +15 do +35°C
Od -20 do +120°C	Od -20 do +0°C	±2°C
	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do +120°C	± 2%
Od 0 do +650°C	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do + 650°C	± 2%
Od +300 do +1500°C	Od +300 do +1500°C	± 2%
Analiza pomiaru		
Pomiar w punkcie	3 w trybie podglądu na żywo	
Obszar	3 w trybie podglądu na żywo	
Automatyczne wykrywanie gorąca/zimna	Automatyczne znaczniki maksymalne/minimalne w obszarze	
Ustawienia wstępne pomiaru	<ul style="list-style-type: none"> • Brak pomiarów • Punkt środkowy • Gorące miejsce • Zimne miejsce • 1. ustawienie użytkownika • 2. ustawienie użytkownika 	
Różnica temperatur	Tak	
Temperatura odniesienia	Tak	
Korekcja emisyjności	Tak: zmienna (z zakresu od 0,01 do 1,0) lub wybrana z listy materiałów	
Korekty pomiarów	Tak	
Korekcja zewnętrznej optyki/okien	Tak	
Ekranowanie	Dokładność 0,5°C przy temperaturze 37°C wraz z odniesieniem	

Alarm	
Alarm kolorowy (izoterma)	<ul style="list-style-type: none"> • Powyżej • Poniżej • Przedział • Kondensacja (wilgoć/wilgotność/punkt rosy) • Izolacja
Alarm funkcji pomiaru	Alarmy dźwiękowe/wizualne (powyżej/poniżej) w wybranej funkcji pomiaru
Konfiguracja	
Palety kolorów	<ul style="list-style-type: none"> • Iron • Gray • Rainbow • Arctic • Lava • Rainbow HC
Polecenia dotyczące konfiguracji	Lokalna adaptacja jednostek, języka, formatów daty i godziny
Języki	21
Funkcje serwisowe	
Aktualizacja oprogramowania kamery	Korzystanie z oprogramowania FLIR Tools dla komputera PC
Przechowywanie obrazów	
Nośnik do przechowywania	Wymijowana karta pamięci SD (8 GB)
Uptyw czasu (okresowy zapis obrazów)	Od 10 sekund do 24 godzin (podczerwień)
Obsługa pilota zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none"> • Za pomocą programu FLIR Tools (poprzez kabel USB) • FLIR Tools Mobile (przez sieć Wi-Fi)
Format plików obrazu	Standardowy JPEG, uwzględnione dane pomiaru. Tylko tryb podczerwień
Notatki dotyczące obrazów	
Głos	60 sekund – wbudowany mikrofon i głośnik (przez Bluetooth) do dodawania notatek głosowych w obrazach i filmach wideo
Tekst	Tekst ze wstępnie zdefiniowanej listy lub klawiatury ekranowej na ekranie dotykowym
Komentarz głosowy do obrazu	Tak
Szkic obrazu	Tak: tylko obrazy termiczne
Szkic	Z ekranu dotykowego
METERLiNK	Połączenie bezprzewodowe (Bluetooth) dla: mierniki FLIR z METERLiNK
Kompas	Tak
Informacje o dalmierzu laserowym	Tak
Informacje o pomiarze obszaru	Tak
GPS	Tak: dane położenia uzyskiwane z wbudowanego urządzenia GPS i dodawane automatycznie do każdego obrazu oraz pierwszej klatki filmu

Rejestrowanie wideo w kamerze	
Rejestracja wideo pomiarowych danych termowizyjnych	RTRR (.csq)
Rejestracja wideo niepomiarych danych termowizyjnych	H.264 do karty pamięci
Wizualne rejestrowanie wideo	H.264 do karty pamięci
Streaming wideo	
Streaming wideo pomiarowych danych termowizyjnych (skompresowanych)	Tak: przez UVC lub RTSP (Wi-Fi)
Strumieniowy przekaz wideo danych niepomiarych (skompresowanych: podczerwień, MSX, światło widzialne, obraz w obrazie)	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 (AVC) przez RTSP (Wi-Fi) • MPEG4 przez RTSP (Wi-Fi) • MJPEG przez UVC i RTSP (Wi-Fi)
Wizualne, strumieniowe przesyłanie wideo	Tak
Kamera cyfrowa	
Rozdzielczość	5 MP z diodą LED
Ostrość	Stała
Pole widzenia	53° x 41°
Lampa wideo	Wbudowana kontrolka LED
Wskaźnik laserowy	
Wyrównanie laserowe	Położenie jest automatycznie wyświetlane na obrazie termowizyjnym
Dalmierz laserowy	Aktywowany specjalnym przyciskiem
Laser	Klasa 2, 0,05–40 m ±1% zmierzonej odległości
Interfejsy przesyłania danych	
Interfejsy	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK/Bluetooth	Komunikacja z zestawem słuchawkowym i czujnikami zewnętrznymi
Wi-Fi	Peer-to-peer (<i>ad hoc</i>) lub infrastruktura (sieć)
Dźwięk	Mikrofon i głośnik do rejestracji notatek głosowych do obrazów
USB	Złącze USB Type-C: przesyłanie danych/wideo/zasilanie
Standard USB	USB 2.0 High Speed
Wyjście wideo	DisplayPort
Typ złącza wideo	DisplayPort przez USB Type-C
Układ zasilania	
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas pracy akumulatora	> 2,5 godziny w temp. otoczenia 25°C przy typowym zastosowaniu
Układ ładowania	W kamerze (zasilacz sieciowy lub samochodowy zasilacz 12 V) lub ładowarka 2-komorowa
Czas ładowania (za pomocą ładowarki 2-komorowej)	2,5 godz. do 90% pojemności, stan ładowania wskazywany przez diody LED
Temperatura ładowania	Od 0°C do +45°C, za wyjątkiem rynku koreańskiego: od +10°C do +45°C

Układ zasilania	
Zewnętrzne zasilanie	Zasilacz AC 90–260 V, 50/60 Hz lub 12 V z pojazdu (kabel z wtyczką standardową, opcjonalnie)
Zarządzanie energią	Automatyczne wyłączenie i przechodzenie w tryb uśpienia
Dane na temat środowiska	
Zakres temperatur pracy	Od -15 do +50°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40 do +70°C
Wilgotność (robocza i przechowywania)	IEC 60068-2-30/24 godziny/95% wilgotności względnej w temperaturze 25–40°C/dwa cykle
EMC	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (odporność) • EN 61000-6-3 (emisja) • FCC 47 CFR część 15 klasa B (emisja)
Spektrum radiowe	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, część 15.249 • RSS-247, wydanie 2
Obudowa	IP 54 (IEC 60529)
Wstrząsy	25 g (IEC 60068-2-27)
Wibracje	2 g (IEC 60068-2-6)
Upadek	Zaprojektowany z myślą o 2 m
Bezpieczeństwo	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Dane fizyczne	
Waga (z akumulatorem)	1 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	278,4 × 116,1 × 113,1 mm
Waga akumulatora	140 g
Wymiary akumulatora (dł. × szer. × wys.)	150 × 46 × 55 mm
Montaż na statywie	UNC ¼"-20
Materiał obudowy	PCABS z TPE, magnez
Kolor	Czarny
Gwarancja i serwis	
Gwarancja	http://www.flir.com/warranty/

Informacje o wysyłce	
Typ opakowania	Pudełko kartonowe
Opakowanie, zawartość	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator (2 szt.) • Dodatkowy obiektyw, 42° • Kamera na podczerwień z obiektywem • Osłona obiektywu, przód • Osłona obiektywu, przód i tył (tylko do dodatkowych obiektywów) • Szttywny futerał • Zestaw akcesoriów I: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dokumentacja drukowana ◦ Karta SD (8 GB) ◦ Zasilanie ładowarki ◦ Zasilanie, 15 W/3 A ◦ Złącze USB 2.0 A do kabla USB Type-C, 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do kabla USB Type-C (standard USB 2.0), 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do przejściówki HDMI, standardowa specyfikacja UH311 • Zestaw akcesoriów II: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Karabińczyk ◦ Pasek na nadgarstek ◦ Pasek na rękę ◦ Pasek osłony obiektywu ◦ Przednia osłona ◦ Smycz, kamera ◦ Zestaw akcesoriów III: <ul style="list-style-type: none"> - Klucz Torx T10 - Mocowanie przedniej osłony - Uchwyt na pasek na rękę, lewy - Uchwyt na pasek na rękę, prawy - Śruby • Ładowarka do akumulatorów
Waga opakowania	6,2 kg
Wielkość opakowania	500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 cala)
EAN-13	4743254002821
UPC-12	845188014070
Kraj pochodzenia	Estonia

Materiały eksploatacyjne i akcesoria:

- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T199425ACC; Battery charger
- T911689ACC; Pouch
- T911706ACC; Car adapter 12 V
- T199588; Lens 14° + case
- T199590; Lens 42° + case
- T199589; Lens 24° + case
- T911705ACC; USB Type-C to USB Type-C cable (USB 2.0 standard), 1.0 m
- T911632ACC; USB Type-C to HDMI adapter, standard specification UH311
- T911631ACC; USB 2.0 A to USB Type-C cable, 0.9 m
- T911630ACC; Power supply for camera, 15 W/3 A
- T199346ACC; Hard transport case
- T911633ACC; Power supply for battery charger
- T199330ACC; Battery
- T199557ACC; Accessory Box II
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)

27.25 FLIR E95 24° + 14° & 42°

P/N: 78506-0301

Rev.: 48065

Dane obrazowania i optyki	
Rozdzielczość w podczerwieni	464 × 348 pikseli
UltraMax (bardzo wysoka)	W programie FLIR Tools
NETD	<ul style="list-style-type: none"> • <30 mK, 42° przy +30°C • <40 mK, 24° przy +30°C • <50 mK, 14° przy +30°C
Pole widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 42° × 32° • 24° × 18° • 14° × 10°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15 m, 42° • 0,15 m, 24° • 1,0 m, 14°
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości z MSX	<ul style="list-style-type: none"> • 0,65 m, 42° • 0,5 m, 24° • 1,0 m, 14°
Ogniskowa	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mm, 42° • 17 mm, 24° • 29 mm, 14°
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)	<ul style="list-style-type: none"> • 1,66 mrad/piksel, 42° • 0,90 mrad/piksel, 24° • 0,52 mrad/piksel, 14°
Identyfikacja obiektu	Automatyczna
Wartość F	<ul style="list-style-type: none"> • 1,1, 42° • 1,3, 24° • 1,5, 14°
Częstotliwość obrazu	30 Hz
Ostrość	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągły LDM • Jedno zdjęcie LDM • Jedno zdjęcie kontrast • Ręczna
Dopasowanie pola widzenia	Tak
Powiększenie cyfrowe	1–4x ciągle
Dane czujnika	
Matryca pracująca w płaszczyźnie ogniskowej / zakres widma	Niechłodzona, mikrobolometryczna / 7,5-14 μm
Długość detektora	17 μm
Prezentacja obrazu	
Rozdzielczość	640 × 480 pikseli (VGA)
Jasność powierzchni (cd/m ²)	400
Rozmiar ekranu	4 cale
Kąt widzenia	80°
Głębokość kolorów (bity)	24
Współczynnik kształtu obrazu	4:3
Automatyczne obracanie ekranu	Tak

Prezentacja obrazu		
Ekran dotykowy	Optycznie powiązany PCAP	
Technologia wyświetlacza	IPS	
Materiał szklanej osłony	Dragontrail®	
Przyciski programowalne	1	
Wizjer	Nie	
Regulacja obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyyczna • Automatyyczna maksymalna • Automatyyczna minimalna • Ręczna 	
Tryby prezentacji obrazu		
Obraz w podczerwieni	Tak	
Obraz wizualny	Tak	
Fuzja termiczna	Nie	
MSX	Tak	
Obraz w obrazie	Możliwość zmiany rozmiaru i położenia	
Galeria	Tak	
Pomiar		
Zakres temperatur kamery	Zakres temperatur obiektów	Dokładność — w przypadku temperatury otoczenia od +15 do +35°C
Od -20 do +120°C	Od -20 do +0°C	±2°C
	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do +120°C	± 2%
Od 0 do +650°C	Od 0 do +100°C	±2°C
	Od +100 do + 650°C	± 2%
Od +300 do +1500°C	Od +300 do +1500°C	± 2%
Analiza pomiaru		
Pomiar w punkcie	3 w trybie podglądu na żywo	
Obszar	3 w trybie podglądu na żywo	
Automatyczne wykrywanie gorąca/zimna	Automatyczne znaczniki maksymalne/minimalne w obszarze	
Ustawienia wstępne pomiaru	<ul style="list-style-type: none"> • Brak pomiarów • Punkt środkowy • Gorące miejsce • Zimne miejsce • 1. ustawienie użytkownika • 2. ustawienie użytkownika 	
Różnica temperatur	Tak	
Temperatura odniesienia	Tak	
Korekcja emisyjności	Tak: zmienna (z zakresu od 0,01 do 1,0) lub wybrana z listy materiałów	
Korekty pomiarów	Tak	
Korekcja zewnętrznej optyki/okien	Tak	
Ekranowanie	Dokładność 0,5°C przy temperaturze 37°C wraz z odniesieniem	

Alarm	
Alarm kolorowy (izoterma)	<ul style="list-style-type: none"> • Powyżej • Poniżej • Przedział • Kondensacja (wilgoć/wilgotność/punkt rosy) • Izolacja
Alarm funkcji pomiaru	Alarmy dźwiękowe/wizualne (powyżej/poniżej) w wybranej funkcji pomiaru
Konfiguracja	
Palety kolorów	<ul style="list-style-type: none"> • Iron • Gray • Rainbow • Arctic • Lava • Rainbow HC
Polecenia dotyczące konfiguracji	Lokalna adaptacja jednostek, języka, formatów daty i godziny
Języki	21
Funkcje serwisowe	
Aktualizacja oprogramowania kamery	Korzystanie z oprogramowania FLIR Tools dla komputera PC
Przechowywanie obrazów	
Nośnik do przechowywania	Wymijowana karta pamięci SD (8 GB)
Uptyw czasu (okresowy zapis obrazów)	Od 10 sekund do 24 godzin (podczerwień)
Obsługa pilota zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none"> • Za pomocą programu FLIR Tools (poprzez kabel USB) • FLIR Tools Mobile (przez sieć Wi-Fi)
Format plików obrazu	Standardowy JPEG, uwzględnione dane pomiaru. Tylko tryb podczerwień
Notatki dotyczące obrazów	
Głos	60 sekund – wbudowany mikrofon i głośnik (przez Bluetooth) do dodawania notatek głosowych w obrazach i filmach wideo
Tekst	Tekst ze wstępnie zdefiniowanej listy lub klawiatury ekranowej na ekranie dotykowym
Komentarz głosowy do obrazu	Tak
Szkic obrazu	Tak: tylko obrazy termiczne
Szkic	Z ekranu dotykowego
METERLiNK	Połączenie bezprzewodowe (Bluetooth) dla: mierniki FLIR z METERLiNK
Kompas	Tak
Informacje o dalmierzu laserowym	Tak
Informacje o pomiarze obszaru	Tak
GPS	Tak: dane położenia uzyskiwane z wbudowanego urządzenia GPS i dodawane automatycznie do każdego obrazu oraz pierwszej klatki filmu

Rejestrowanie wideo w kamerze	
Rejestracja wideo pomiarowych danych termowizyjnych	RTRR (.csq)
Rejestracja wideo niepomiarych danych termowizyjnych	H.264 do karty pamięci
Wizualne rejestrowanie wideo	H.264 do karty pamięci
Streaming wideo	
Streaming wideo pomiarowych danych termowizyjnych (skompresowanych)	Tak: przez UVC lub RTSP (Wi-Fi)
Strumieniowy przekaz wideo danych niepomiarych (skompresowanych: podczerwień, MSX, światło widzialne, obraz w obrazie)	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 (AVC) przez RTSP (Wi-Fi) • MPEG4 przez RTSP (Wi-Fi) • MJPEG przez UVC i RTSP (Wi-Fi)
Wizualne, strumieniowe przesyłanie wideo	Tak
Kamera cyfrowa	
Rozdzielczość	5 MP z diodą LED
Ostrość	Stała
Pole widzenia	53° x 41°
Lampa wideo	Wbudowana kontrolka LED
Wskaźnik laserowy	
Wyrównanie laserowe	Położenie jest automatycznie wyświetlane na obrazie termowizyjnym
Dalmierz laserowy	Aktywowany specjalnym przyciskiem
Laser	Klasa 2, 0,05–40 m ±1% zmierzonej odległości
Interfejsy przesyłania danych	
Interfejsy	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK/Bluetooth	Komunikacja z zestawem słuchawkowym i czujnikami zewnętrznymi
Wi-Fi	Peer-to-peer (<i>ad hoc</i>) lub infrastruktura (sieć)
Dźwięk	Mikrofon i głośnik do rejestracji notatek głosowych do obrazów
USB	Złącze USB Type-C: przesyłanie danych/wideo/zasilanie
Standard USB	USB 2.0 High Speed
Wyjście wideo	DisplayPort
Typ złącza wideo	DisplayPort przez USB Type-C
Układ zasilania	
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas pracy akumulatora	> 2,5 godziny w temp. otoczenia 25°C przy typowym zastosowaniu
Układ ładowania	W kamerze (zasilacz sieciowy lub samochodowy zasilacz 12 V) lub ładowarka 2-komorowa
Czas ładowania (za pomocą ładowarki 2-komorowej)	2,5 godz. do 90% pojemności, stan ładowania wskazywany przez diody LED
Temperatura ładowania	Od 0°C do +45°C, za wyjątkiem rynku koreańskiego: od +10°C do +45°C

Układ zasilania	
Zewnętrzne zasilanie	Zasilacz AC 90–260 V, 50/60 Hz lub 12 V z pojazdu (kabel z wtyczką standardową, opcjonalnie)
Zarządzanie energią	Automatyczne wyłączenie i przechodzenie w tryb uśpienia
Dane na temat środowiska	
Zakres temperatur pracy	Od -15 do +50°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40 do +70°C
Wilgotność (robocza i przechowywania)	IEC 60068-2-30/24 godziny/95% wilgotności względnej w temperaturze 25–40°C/dwa cykle
EMC	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (odporność) • EN 61000-6-3 (emisja) • FCC 47 CFR część 15 klasa B (emisja)
Spektrum radiowe	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, część 15.249 • RSS-247, wydanie 2
Obudowa	IP 54 (IEC 60529)
Wstrząsy	25 g (IEC 60068-2-27)
Wibracje	2 g (IEC 60068-2-6)
Upadek	Zaprojektowany z myślą o 2 m
Bezpieczeństwo	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Dane fizyczne	
Waga (z akumulatorem)	1 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	278,4 × 116,1 × 113,1 mm
Waga akumulatora	140 g
Wymiary akumulatora (dł. × szer. × wys.)	150 × 46 × 55 mm
Montaż na statywie	UNC ¼"-20
Materiał obudowy	PCABS z TPE, magnez
Kolor	Czarny
Gwarancja i serwis	
Gwarancja	http://www.flir.com/warranty/


Informacje o wysyłce	
Typ opakowania	Pudełko kartonowe
Opakowanie, zawartość	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator (2 szt.) • Dodatkowy obiektyw, 14° • Dodatkowy obiektyw, 42° • Kamera na podczerwień z obiektywem • Osłona obiektywu, przód • Osłona obiektywu, przód i tył (tylko do dodatkowych obiektywów) • Szttywny futerał • Zestaw akcesoriów I: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dokumentacja drukowana ◦ Karta SD (8 GB) ◦ Zasilanie ładowarki ◦ Zasilanie, 15 W/3 A ◦ Złącze USB 2.0 A do kabla USB Type-C, 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do kabla USB Type-C (standard USB 2.0), 1,0 m ◦ Złącze USB Type-C do przejściówki HDMI, standardowa specyfikacja UH311 • Zestaw akcesoriów II: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Karabińczyk ◦ Pasek na nadgarstek ◦ Pasek na rękę ◦ Pasek osłony obiektywu ◦ Przednia osłona ◦ Smycz, kamera ◦ Zestaw akcesoriów III: <ul style="list-style-type: none"> – Klucz Torx T10 – Mocowanie przedniej osłony – Uchwyt na pasek na rękę, lewy – Uchwyt na pasek na rękę, prawy – Śruby • Ładowarka do akumulatorów
Waga opakowania	6,4 kg
Wielkość opakowania	500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 cala)
EAN-13	4743254002838
UPC-12	845188014087
Kraj pochodzenia	Estonia

Materiały eksploatacyjne i akcesoria:

- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T199425ACC; Battery charger
- T911689ACC; Pouch
- T911706ACC; Car adapter 12 V
- T199588; Lens 14° + case
- T199590; Lens 42° + case
- T199589; Lens 24° + case
- T911705ACC; USB Type-C to USB Type-C cable (USB 2.0 standard), 1.0 m
- T911632ACC; USB Type-C to HDMI adapter, standard specification UH311
- T911631ACC; USB 2.0 A to USB Type-C cable, 0.9 m
- T911630ACC; Power supply for camera, 15 W/3 A
- T199346ACC; Hard transport case
- T911633ACC; Power supply for battery charger
- T199330ACC; Battery
- T199557ACC; Accessory Box II
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)

[Patrz następna strona]

© 2016, FLIR Systems, Inc. All rights reserved worldwide. No part of this drawing may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from FLIR Systems, Inc. Specifications subject to change without further notice. Dimensional data is based on nominal values. Products may be subject to regional market considerations. License procedures may apply. Product may be subject to US Export Regulations. Please refer to exportquestions@flir.com with any questions. Diversion contrary to US law is prohibited.

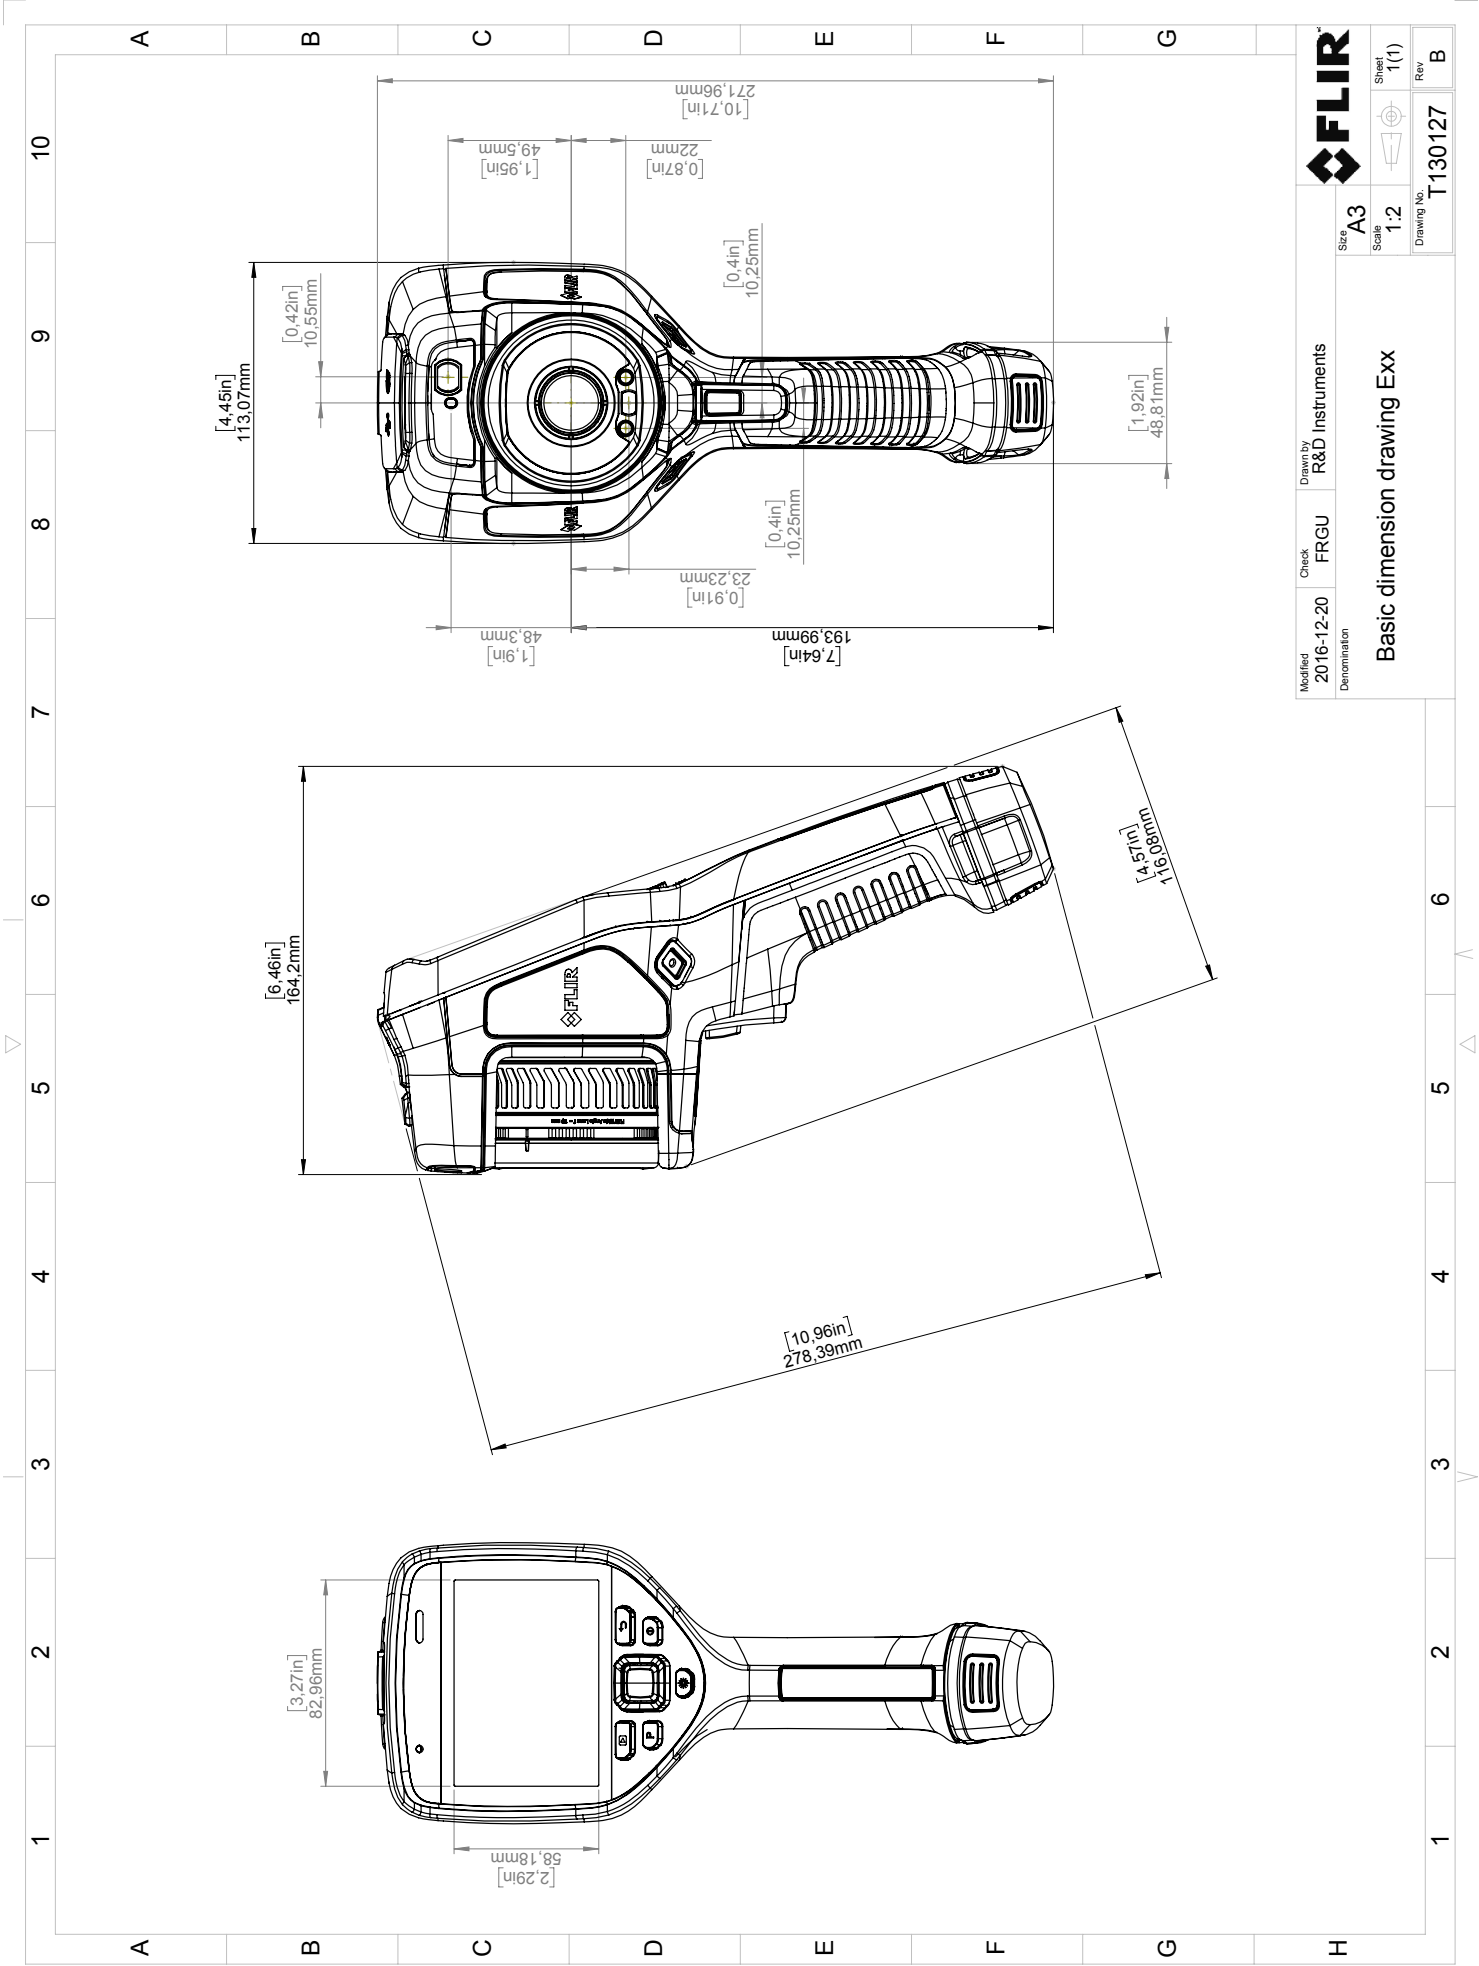

Modified	2016-12-20	Check	FRGU	Drawn by	R&D Instruments	Size	A3
Denomination						Scale	1:2
						Sheet	1(1)
						Rev	B
						Drawing No.	T130127



Basic dimension drawing Exx

[Patrz następna strona]



The World's Sixth Sense™

February 20, 2018 Täby, Sweden

AQ320222

CE Declaration of Conformity – EU Declaration of Conformity

Product: FLIR E53 /E75 / E85 / E95 -series

Name and address of the manufacturer:

FLIR Systems AB

PO Box 7376

SE-187 15 Täby, Sweden

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration: FLIR E53 / E75 / E85 / E95 -series (Product Model Name FLIR-E7850).

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Directives:

Directive	2012/19/EU	Waste electrical and electric equipment
Directive	2014/53/EU	Radio Equipment Directive (RED)
Directive	1999/519/EC	Limitation of exposure to electromagnetic fields (SAR)
Directive	2011/65/EU	RoHS and 2015/830/EU

Standards:

Emission:	EN 61000-6-3/A1:2011	Electromagnetic Compability Generic standards – Emission
Immunity:	EN 61000-6-2:2005 Draft EN 301489-1:2016 v2.1.0 EN 301489-17:2012 v2.2.1	Electromagnetic Compability Generic standards – Immunity
Laser:	EN 60825-1	Safety of laser products
Radio:	ETSI EN 300 328	Harmonized EN covering essential requirements of the R&TTE Directive
SAR:	EN 62209-2	Human exposure Wireless
Safety (Battery charger):	IEC 60950-1:2005+A1 EN 60950- 1:2006+A11:2009+A1:2010+A2:2013+AC:2011+A12:2011	Information technology equipment
RoHS:	EN 50581:2012	Technical documentation

FLIR Systems AB

Quality Assurance

Lea Dabiri
Quality Manager

30.1 Szkody spowodowane przez wilgoć i wodę

30.1.1 Ogólne


Przy użyciu kamery termowizyjnej można często wykryć w domu szkody spowodowane przez wilgoć i wodę. Wynika to częściowo z tego, że uszkodzony obszar ma inną właściwość przewodnictwa cieplnego, a częściowo z tego, że ma inną pojemność cieplną do magazynowania ciepła niż otaczający go materiał.

Wygląd szkód spowodowanych przez wilgoć i wodę na obrazie termowizyjnym zależy od wielu czynników.

Części te nagrzewają się i stygną z różną szybkością, w zależności od materiału i pory dnia. Z tego powodu istotne jest, aby użyć również innych metod w celu wykrycia szkód spowodowanych przez wilgoć i wodę.

30.1.2 Rysunek

Na poniższym zdjęciu jest przedstawione rozległe uszkodzenie ściany zewnętrznej, gdzie woda przeniknęła przez zewnętrzną okładzinę z powodu nieprawidłowo zainstalowanego występu okna.

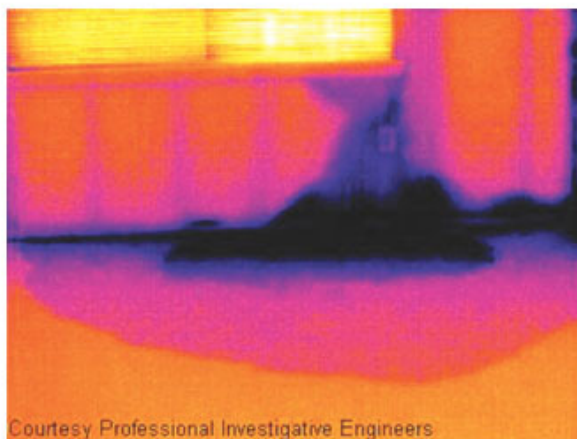

30.2 Zepsuty styk w gnieździe

30.2.1 Ogólne


W zależności od typu połączenia, jakie jest w gnieździe, nieprawidłowo podłączony styk może powodować lokalny wzrost temperatury. Przyczyną tego wzrostu temperatury, który grozi wybuchem pożaru, może być ograniczona powierzchnia styku między punktem połączenia przychodzącego przewodu a gniazdem.

Gniazda różnych producentów mogą być zupełnie inaczej zbudowane. Z tego powodu różne usterki gniazda mogą wyglądać podobnie na obrazie termowizyjnym.

Lokalny wzrost temperatury może być również wynikiem nieprawidłowego styku między przewodem a gniazdem lub różnicą obciążenia.

30.2.2 Rysunek

Na poniższym zdjęciu jest przedstawione połączenie kabla z gniazdem, gdzie nieprawidłowy styk w gnieździe powoduje lokalny wzrost temperatury.

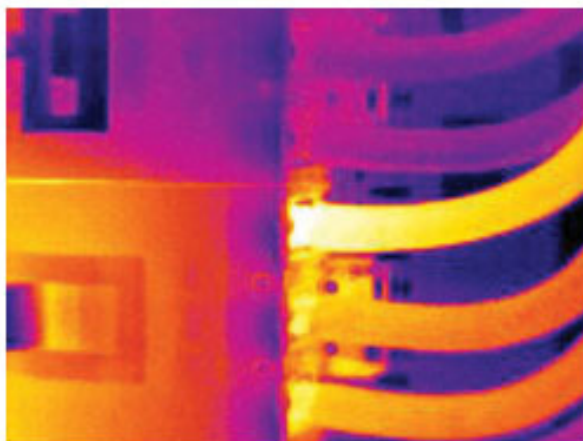

30.3 Utlenione gniazdo

30.3.1 Ogólne


W zależności od typu gniazda i środowiska, w którym jest zainstalowane, powierzchnia jego styków może podlegać utlenianiu. Utlenianie to może prowadzić do lokalnego zwiększenia rezystancji, gdy gniazdo jest obciążone, co na obrazie termowizyjnym jest widoczne jako lokalny wzrost temperatury.

Gniazda różnych producentów mogą być zupełnie inaczej zbudowane. Z tego powodu różne usterki gniazda mogą wyglądać podobnie na obrazie termowizyjnym.

Lokalny wzrost temperatury może być również wynikiem nieprawidłowego styku między przewodem a gniazdem lub różnicą obciążenia.

30.3.2 Rysunek

Na poniższym zdjęciu przedstawiono szereg bezpieczników, gdzie jeden bezpiecznik ma podwyższoną temperaturę na powierzchni styku z uchwytem bezpiecznika. Ponieważ uchwyt bezpiecznika jest z surowego metalu, nie widać na nim wzrostu temperatury, który jest widoczny na materiale ceramicznym bezpiecznika.

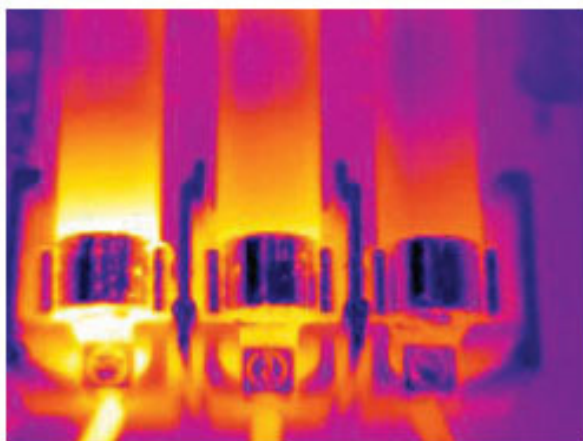

30.4 Niedobory izolacji

30.4.1 Ogólne


Niedobory izolacji mogą wynikać z jej kurczenia się z biegiem czasu, co powoduje, że przestaje ona całkowicie wypełniać wnękę w ścianie szkieletowej.

Kamera termowizyjna pozwala zobaczyć te niedobory izolacji, ponieważ mają one inną właściwość przewodnictwa cieplnego niż odcinki z poprawnie zainstalowaną izolacją i/ lub pokazuje miejsca, gdzie powietrze przenika szkielet budynku.

Podczas badania budynku różnica temperatury wewnątrz i na zewnątrz powinna wynosić przynajmniej 10°C. Słupy, rury wodociągowe, kolumny betonowe i podobne obiekty mogą przypominać niedobory izolacji na obrazie termowizyjnym. Mniejsze różnice mogą również występować w sposób naturalny.

30.4.2 Rysunek

Na poniższym zdjęciu brak jest izolacji w szkielecie dachu. Ze względu na brak izolacji powietrze przedostaje się do struktury dachu, co charakterystycznie wygląda na obrazie termowizyjnym.

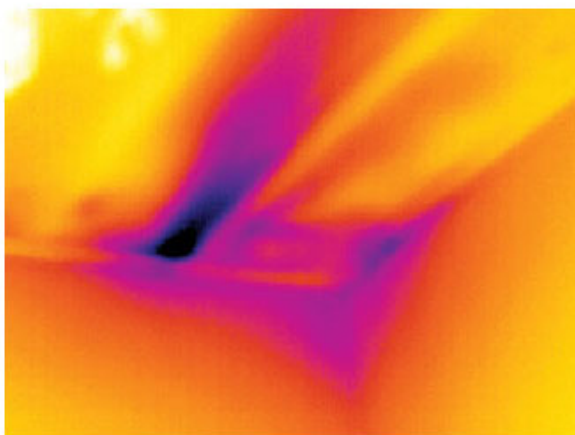

30.5 Ciąg

30.5.1 Ogólne

Ciąg może występować pod listwami przypodłgowymi, wokół ościeżnic okiennych i drzwiowych oraz nad opaską sufitową. Ten rodzaj ciągu jest często widoczny na obrazie kamery termowizyjnej, ponieważ strumień zimniejszego powietrza chłodzi otaczającą go powierzchnię.


Do badania ciągu w budynku potrzebne jest wytworzenie ciśnienia niższego niż atmosferyczne. W tym celu należy przed zrobieniem obrazów termowizyjnych pozamykać wszystkie drzwi, okna i kanały wentylacyjne i zostawić wentylator kuchenny włączony na pewien czas.

Na obrazie termowizyjnym ciągu widać często typowy obraz strumienia. Taki obraz strumienia jest dobrze widoczny na poniższym zdjęciu.

Należy również pamiętać, że ciągi mogą być ukryte przez ciepło z ogrzewania podłogowego.

30.5.2 Rysunek


Na poniższym zdjęciu jest przedstawiona kłapa sufitowa, gdzie wadliwa izolacja powoduje silny ciąg.

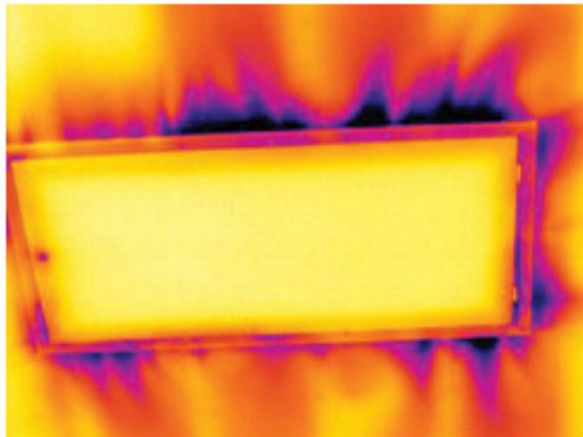

Powstała w 1978 r. firma FLIR Systems zapisała się w historii jako pionier rozwoju systemów termowizyjnych. Jest światowym liderem w projektowaniu, wytwarzaniu i sprzedaży tych systemów, używanych do różnych celów w sektorze handlowym, przemysłowym i publicznym. Obecnie FLIR Systems łączy dorobek pięciu firm, które od 1958 r. osiągały znaczące sukcesy na rynku technologii termowizyjnych — szwedzkiej AGEMA Infrared Systems (dawniej AGA Infrared Systems), trzech amerykańskich Indigo Systems, FSI i Inframetrics oraz francuskiej Cedip.

Od 2007 r. firma FLIR Systems nabyła kilka spółek o wiodącym na świecie doświadczeniu w zakresie technologii czujników:

- Extech Instruments (2007)
- Ifara Tecnologías (2008)
- Salvador Imaging (2009)
- OmniTech Partners (2009)
- Directed Perception (2009)
- Raymarine (2010)
- ICx Technologies (2010)
- TackTick Marine Digital Instruments (2011)
- Aerius Photonics (2011)
- Lorex Technology (2012)
- Traficom (2012)
- MARSS (2013)
- DigitalOptics – branża mikrooptyczna (2013)
- DVTEL (2015)
- Point Grey Research (2016)
- Prox Dynamics (2016)

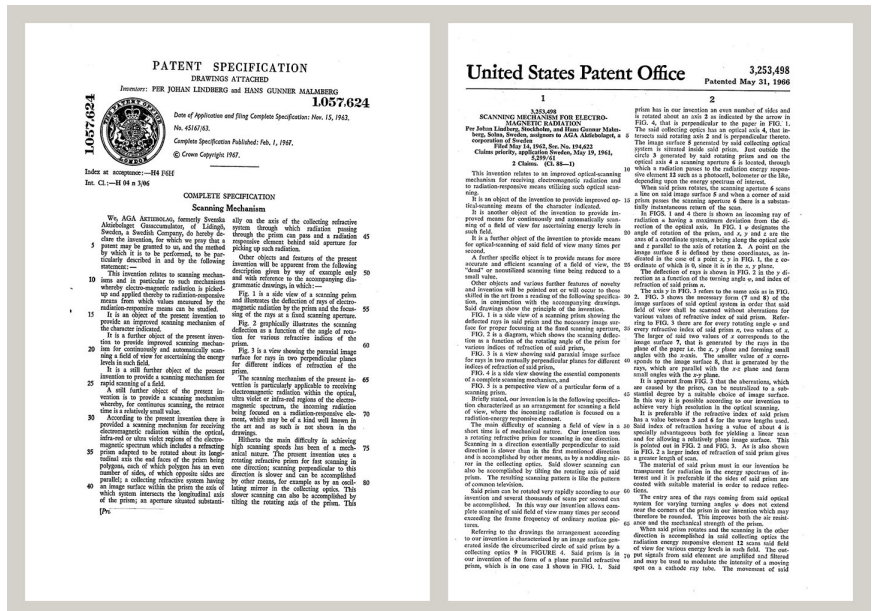

Rysunek 31.1 Dokumenty patentowe z wczesnych lat 60-tych

FLIR Systems ma trzy zakłady produkcyjne w Stanach Zjednoczonych (Portland, Boston, Santa Barbara) i jeden w Szwecji (Sztokholm), a od 2007 roku także w Tallinie w Estonii. Klienci na całym świecie są obsługiwani przez biura sprzedaży bezpośredniej — w Belgii, Brazylii, Chinach, Francji, Hongkongu, Japonii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoszech — a także rozbudowaną sieć agentów i dystrybutorów.

FLIR Systems nadaje kierunek rozwojowi branży kamer termowizyjnych. Przewidujemy zapotrzebowanie rynku, bezustannie udoskonalając nasze dotychczasowe produkty i opracowując nowe. Firma ma na swoim koncie takie kamienie milowe w rozwoju i konstrukcji produktów, jak chociażby wprowadzenie na rynek pierwszych zasilanych z akumulatorów kamer przenośnych do inspekcji instalacji przemysłowych czy pierwszej niechłodzonej kamery termowizyjnej.



Rysunek 31.2 1969 r.: Thermovision Model 661. Kamera ważyła około 25 kg, oscyloskop — 20 kg, a statyw — 15 kg. Ponadto operatorowi potrzebna była do pracy prądnica prądu przemiennego o napięciu 220 V oraz 10-litrowy zbiornik z ciekłym azotem. Na lewo od oscyloskopu widoczny jest moduł zewnętrzny Polaroid (6 kg).



Rysunek 31.3 2015 r.: FLIR One — kamera do smartfonów iPhone i telefonów z systemem Android. Waga: 90 g.

FLIR Systems wytwarza wszystkie istotne podzespoły mechaniczne i elektroniczne poszczególnych układów kamery. Od projektowania i produkcji detektorów, poprzez obiektywy i elektronikę układów, po testowanie końcowe i wzorcowanie — wszystkie etapy produkcji są realizowane i nadzorowane przez naszych inżynierów. Dogłębna wiedza i doświadczenie tych specjalistów gwarantuje precyzję i niezawodność wszystkich istotnych podzespołów, które po zmontowaniu tworzą kamerę termowizyjną.

31.1 Nie tylko kamery termowizyjne

W firmie FLIR Systems zdajemy sobie sprawę, że nasza rola wykracza poza wytwarzanie najlepszych systemów kamer termowizyjnych. Postawiliśmy sobie za cel umożliwienie wszystkim użytkownikom naszych systemów kamer termowizyjnych zwiększenia wydajności pracy poprzez udostępnienie im najlepszego pakietu oprogramowania kamery. Sami opracowujemy oprogramowanie przeznaczone specjalnie na potrzeby takich dziedzin, jak konserwacja profilaktyczna, badania i rozwój oraz monitorowanie procesów. Większa część oprogramowania jest dostępna w wielu językach.

Dla wszystkich naszych kamer termowizyjnych oferujemy bogatą gamę akcesoriów pozwalających przystosować posiadany przez użytkownika sprzęt do najbardziej wymagających zastosowań termograficznych.

31.2 Dzielimy się naszą wiedzą

Chociaż nasze kamery są projektowane w taki sposób, aby były maksymalnie przyjazne dla użytkownika, w termografii nie wystarczy znajomość sposobu obsługi kamery. Dlatego też firma FLIR Systems powołała do życia ośrodki szkoleń w zakresie termografii ITC (Infrared Training Center), będący odrębną jednostką organizacyjną oferującą

certyfikowane kursy szkoleniowe. Uczestnictwo w jednym z kursów ITC pozwala nabyć umiejętności praktyczne.

Personel ITC zapewnia pomoc w praktycznym wykorzystaniu teorii termografii w konkretnych zastosowaniach.

31.3 Obsługa klientów

FLIR Systems posiada ogólnosiwiatową sieć serwisową kamer. W przypadku jakiegokolwiek problemu z kamerą lokalne centra serwisowe dysponują odpowiednim sprzętem i wiedzą, aby rozwiązać go w jak najkrótszym czasie. Dzięki temu nie trzeba wysyłać kamery na drugi koniec świata ani rozmawiać z kimś, kto mówi w innym języku.

Termin	Definicja
Absorpcja i emisja ¹⁴	Zdolność obiektu do absorpcji energii promieniowania padającego jest zawsze taka sama jak zdolność do emisji własnej energii w postaci promieniowania.
Ciepło	Energia cieplna przekazywana między dwoma obiektami (układami) na skutek istniejącej pomiędzy nimi różnicy temperatur.
Diagnostyka	Badanie objawów i syndromów w celu określenia charakteru usterek i awarii. ¹⁵
Emisyjność	Stosunek mocy wypromieniowanej przez ciała rzeczywiste do wypromieniowanej mocy ciała czarnego w tej samej temperaturze i dla tej samej długości fali. ¹⁶
Energia cieplna	Całkowita energia kinetyczna cząsteczek tworzących dany obiekt. ¹⁷
Gradient cieplny	Stopniowa zmiana temperatury w zależności od odległości. ¹⁶
Izoterma	Zastępuje niektóre kolory na skali kolorem kontrastowym. Reprezentuje przedział tej samej temperatury pozornej. ¹⁸
Kierunek wymiany ciepła ¹⁹	Ciepło przepływa samorzutnie z układu o temperaturze wyższej do układu o temperaturze niższej i w ten sposób energia cieplna przekazywana jest z jednego obszaru w inny. ²⁰
Konwekcja	Tryb wymiany ciepła, w którym płyn jest wprawiany w ruch przez grawitację lub inną siłę, wskutek czego dochodzi do wymiany ciepła między danymi obszarami.
Odbita temperatura pozorna	Temperatura pozorna otaczających obiektów, których promieniowanie jest odbijane przez obiekt docelowy do kamery na podczerwień. ¹⁶
Paleta kolorów	Uporządkowany zestaw kolorów określający konkretne poziomy temperatury pozornej. Palety mogą tworzyć zestawy kolorów o dużym i małym kontraście, w zależności od zastosowanych w nich barw.
Promieniowanie padające	Pochodzące z otoczenia promieniowanie oddziałujące na obiekt.
Promieniowanie wychodzące	Promieniowanie wychodzące z powierzchni obiektu niezależnie od jego pierwotnych źródeł.
Przewodnictwo	Bezpośrednie przekazywanie energii cieplnej między cząsteczkami spowodowane ich zderzeniami.
Regulacja cieplna	Proces nakładania kolorów obrazu na analizowany obiekt w celu zwiększenia kontrastu.
Rozdzielczość przestrzenna	Zdolność kamery na podczerwień do rozróżniania małych obiektów lub szczegółów.

14. Prawo promieniowania cieplnego Kirchhoffa.

15. Na podstawie normy ISO 13372:2004 (ang.).

16. Na podstawie normy ISO 16714-3:2016 (ang.).

17. Energia cieplna stanowi część energii wewnętrznej obiektu.

18. Na podstawie normy ISO 18434-1:2008 (ang.).

19. Druga zasada termodynamiki.

20. Wynika to z drugiej zasady termodynamiki, ale sama zasada jest bardziej złożona.

Termin	Definicja
Szybkość wymiany ciepła ²¹	Szybkość wymiany ciepła w warunkach stanu ustalonego jest wprost proporcjonalna do przewodności cieplnej obiektu, powierzchni przekroju obiektu, przez którą przepływa ciepło, oraz różnicy temperatur między dwoma końcami obiektu. Jest natomiast odwrotnie proporcjonalna do długości lub grubości obiektu. ²²
Temperatura	Miara średniej energii kinetycznej cząsteczek i atomów tworzących substancję.
Temperatura pozorna	Odczyt temperatury bez kompensacji wykonany za pomocą aparatury termowizyjnej, obejmujący całe padające na nią promieniowanie niezależnie od jego źródeł. ²³
Termografia ilościowa	Termografia wykorzystująca pomiar temperatury do określenia ciężkości anomalii w celu ustalenia priorytetu napraw. ²⁴
Termografia jakościowa	Termografia oparta na analizie wzorców cieplnych mająca na celu wykrycie istnienia anomalii i zlokalizowanie miejsca ich występowania. ²⁴
Termografia podczerwona	Proces pozyskiwania i analizy informacji cieplnych pochodzących z bezkontaktowych urządzeń termowizyjnych.
Wymiana ciepła przez promieniowanie	Wymiana ciepła przez emisję i absorpcję promieniowania cieplnego.
Zasada zachowania energii ²⁵	Całkowita energia układu izolowanego jest wartością stałą.

21. Prawo Fouriera.

22. Jest to prawo Fouriera dotyczące zagadnienia jednowymiarowej wymiany ciepła właściwe dla warunków stanu ustalonego.

23. Na podstawie normy ISO 18434-1:2008 (ang.).

24. Na podstawie normy ISO 10878-2013 (ang.).

25. Pierwsza zasada termodynamiki.

33.1 Wprowadzenie

Kamera termowizyjna dokonuje pomiarów i zobrazowania promieniowania podczerwonego pochodzącego z obiektu. Fakt, że wartość promieniowania jest funkcją temperatury powierzchni obiektu, umożliwia kamerze dokonanie obliczeń i zobrazowanie temperatur.

Energia odbierana przez kamerę nie zależy jedynie od temperatury obiektu, ale jest także funkcją emisyjności. Promieniowanie pochodzi także z otoczenia i jest ono odbijane przez obiekt. Na promieniowanie obiektu i promieniowanie odbite ma także wpływ absorpcja atmosfery.

Aby dokonać dokładnego pomiaru temperatury, niezbędne jest skompensowanie wpływu różnych źródeł promieniowania. Jest to dokonywane automatycznie przez kamerę, po wprowadzeniu do niej opisanych parametrów obiektu:

- emisyjność obiektu,
- Temperaturę otoczenia (odbity temperaturę pozorną)
- odległość między obiektem a kamerą,
- wilgotność względną.
- Temperaturę atmosfery

33.2 Emisyjność

Najważniejszym parametrem obiektu, który należy poprawnie wprowadzić, jest jego emisyjność. Emisyjność jest, mówiąc w uproszczeniu, miarą intensywności promieniowania emitowanego z obiektu w stosunku do intensywności promieniowania emitowanego z ciała doskonale czarnego o tej samej temperaturze.

Materiały obiektów i ich obrabiane powierzchnie charakteryzują się emisyjnością w zakresie od 0,1 do 0,95. Dobrze wypolerowane (lustrzane) powierzchnie mają emisyjność poniżej 0,1. Powierzchnie oksydowane lub pomalowane mają większe emisyjności. Farba olejna, niezależnie od jej koloru w świetle widzialnym, ma w obszarze podczerwieni emisyjność wynoszącą ponad 0,9. Skóra ludzka wykazuje emisyjność wynoszącą od 0,97 do 0,98.

Nieoksydowane metale są skrajnym przypadkiem połączenia doskonałej nieprzezroczystości i wysokiego współczynnika odbicia, który w niewielkim stopniu zależy od długości fali. Wskutek tego emisyjność metali jest niewielka, a jej wartość zwiększa się ze wzrostem temperatury. W przypadku niemetali emisyjność jest na ogół wysoka, a jej wartość zmniejsza się ze wzrostem temperatury.

33.2.1 Badanie emisyjności próbki


33.2.1.1 Krok 1: Określanie temperatury otoczenia

Temperaturę otoczenia (odbity temperaturę pozorną) można ustalić jedną z dwóch metod:

33.2.1.1.1 Metoda 1: Metoda bezpośrednia


Wykonaj następujące czynności:

1. Należy odnaleźć prawdopodobne źródła odbicia, biorąc pod uwagę, że kąt padania = kąt odbicia ($a = b$).

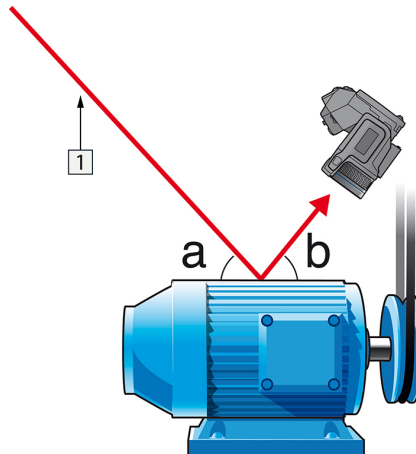

Rysunek 33.1 1 = źródło odbicia

2. Jeśli źródło odbicia jest źródłem punktowym, należy je zmodyfikować, zasłaniając za pomocą kawałka kartonu.

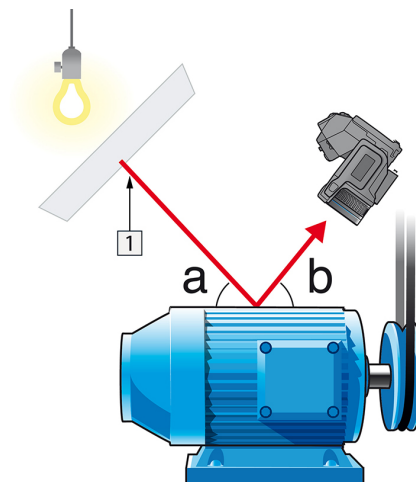


Rysunek 33.2 1 = źródło odbicia


3. Zmierz intensywność promieniowania (= temperaturę pozorną) ze źródła odbicia, korzystając z następujących ustawień:

- Emisyjność: 1.0
- D_{obj} : 0

Intensywność promieniowania można zmierzyć jedną z dwóch następujących metod:

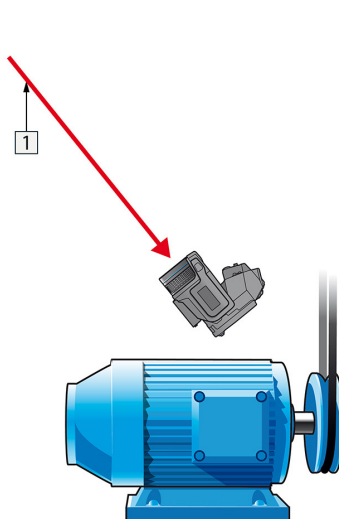

Rysunek 33.3 1 = źródło odbicia

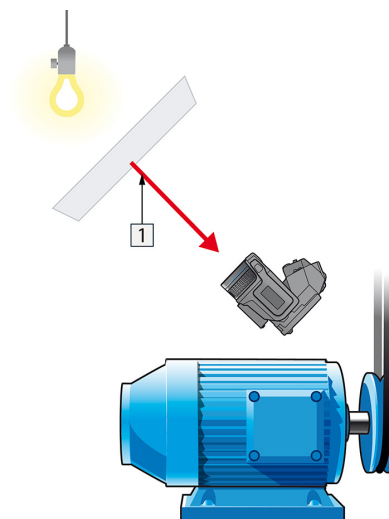

Rysunek 33.4 1 = źródło odbicia


Odbitej temperatury pozornej nie można zmierzyć przy użyciu termopary, ponieważ termopara mierzy *temperaturę*, a temperatura pozorna zależy od *intensywności radiacji*.

33.2.1.1.2 Metoda 2: Metoda z użyciem nisko emisyjnego obiektu

Wykonaj następujące czynności:

1. Oderwij duży płat folii aluminiowej.
2. Rozprostuj folię aluminiową i przymocuj ją do tektury tej samej wielkości.
3. Umieść tekturę przed obiektem, którego intensywność promieniowania chcesz zmierzyć. Strona z przymocowaną folią aluminiową musi być skierowana do kamery.
4. Ustaw emisyjność na wartość 1,0.

5. Zmierz temperaturę pozorną folii aluminiowej i zanotuj ją. Folia uważana jest za idealny reflektor, a jej temperatura pozorną równa się odbitej temperaturze pozorną otoczenia.

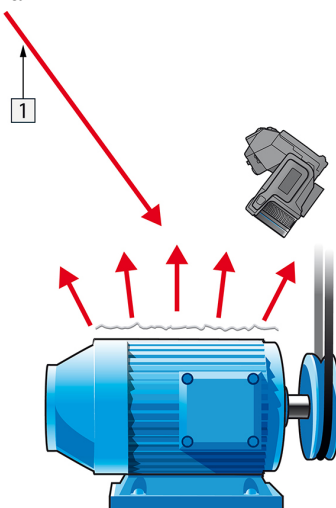

Rysunek 33.5 Pomiar temperatury pozorną folii aluminiowej.

33.2.1.2 Krok 2: Określanie emisyjności

Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz miejsce, w którym zostanie umieszczona próbka.
2. Określ i ustaw temperaturę otoczenia zgodnie z opisaną wcześniej procedurą.
3. Połóż na próbce kawałek taśmy izolacyjnej o znanym, wysokim poziomie emisyjności.
4. Podgrzej próbkę do temperatury wyższej o co najmniej 20 K od temperatury pokojowej. Podgrzewanie musi być w miarę równomierne.
5. Uchwyc ostrość i automatycznie dostrój kamerę, po czym zatrzymaj obraz (stopklatka).
6. Dostosuj parametry *Poziom* i *Zakres*, aby uzyskać najlepszą jasność i kontrast obrazu.
7. Ustaw emisyjność na poziomie emisyjności taśmy (zazwyczaj 0,97).
8. Zmierz temperaturę taśmy, używając jednej z poniższych funkcji pomiarowych:
 - *Izoterma* (pozwala na określenie, do jakiej temperatury i jak równo została podgrzana próbka)
 - *Punkt* (prostszy)
 - *Prostokąt Śred.* (przydatny na powierzchniach o zmiennej emisyjności)
9. Zapisz temperaturę.
10. Przenieś funkcję pomiarową na powierzchnię próbki.
11. Zmieniaj ustawienie emisyjności, aż odczytasz taką samą temperaturę, jak przy poprzednim pomiarze.
12. Zapisz emisyjność.

Uwaga

- Unikaj wymuszonej konwekcji
- Znajdź otoczenie stabilne termicznie, nie generujące odbić punktowych.
- Użyj nieprzezroczystej taśmy wysokiej jakości, charakteryzującej się wysoką, pewną emisyjnością.
- Ta metoda opiera się na założeniu, że temperatura taśmy i powierzchni próbki jest taka sama. W przeciwnym wypadku pomiar emisyjności będzie błędny.

33.3 Temperatura otoczenia (odbita temperatura pozorna)

Ten parametr służy do kompensacji promieniowania odbijanego przez obiekt. Prawidłowe ustawienie i kompensacja odbitej temperatury pozornej są istotne w przypadku niskiej emisyjności i stosunkowo dużej różnicy pomiędzy temperaturą obiektu a temperaturą odbitą.

33.4 Odległość

Odległość to dystans dzielący obiekt i czoło obiektywu kamery. Parametr ten służy do kompensacji wpływu następujących dwóch zjawisk:

- Pochłanianie promieniowania obiektu przez atmosferę pomiędzy obiektem a kamerą
- Wykrywanie przez kamerę promieniowania samej atmosfery

33.5 Wilgotność względna

Kamera może także kompensować zależność transmisji od wilgotności względnej atmosfery. W tym celu należy ustawić właściwą wartość wilgotności względnej. Dla małych odległości i normalnej wilgotności można pozostawić domyślną wartość wilgotności względnej wynoszącą 50%.

33.6 Inne parametry

Ponadto niektóre kamery i programy firmy FLIR Systems, przeznaczone do analizy umożliwiają kompensację wpływu następujących parametrów:

- Temperatura atmosferyczna — *t_j*. temperatura atmosfery między kamerą a obiektem
- Temperatura zewnętrznego układu optycznego — *t_j*. temperatura wszelkich obiektywów zewnętrznych lub okien znajdujących się przed kamerą
- Transmitancja zewnętrznego układu optycznego — *t_j*. przepuszczalność wszystkich obiektywów zewnętrznych lub okien znajdujących się przed kamerą

34.1 Wprowadzenie

Wzorcowanie kamery termicznej to warunek wstępny dla pomiaru temperatury. Wzorcowane umożliwia ustalenie zależności między sygnałem wyjściowym a fizyczną ilością, którą użytkownik chce zmierzyć. Pomimo jego powszechnego i częstego stosowania, termin „wzorcowanie” jest często nieprawidłowo rozumiany i używany. Zarówno lokalne i krajowe różnice, jak również problemy związane z przekładem, tworzą dalsze niejasności.

Niejasna terminologia może doprowadzić do problemów z komunikacją i błędnego tłumaczenia, co skutkuje niewłaściwymi pomiarami spowodowanymi nieprawidłowym zrozumieniem, a w najgorszym przypadku pozwami sądowymi.

34.2 Definicja — czym jest wzorcowanie?

Międzynarodowe Biuro Wag i Miar²⁶ definiuje *kalibrację*²⁷ w następujący sposób:

an operation that, under specified conditions, in a first step, establishes a relation between the quantity values with measurement uncertainties provided by measurement standards and corresponding indications with associated measurement uncertainties and, in a second step, uses this information to establish a relation for obtaining a measurement result from an indication.

Wzorcowanie może mieć różne postacie: może to być zestawienie, funkcja wzorcowania, diagram wzorcowania²⁸, krzywa wzorcowania²⁹ lub tabela wzorcowania.

Zazwyczaj tylko pierwszy krok z tej definicji jest postrzegany i określany jako „wzorcowanie”. Jednakże nie jest to (zawsze) wystarczające.

Biorąc pod uwagę procedurę wzorcowania kamery termicznej, pierwszy krok pozwala ustalić związek między emitowanym promieniowaniem (wartością ilościową) a elektrycznym sygnałem wyjściowym (wskazaniem). Pierwszy krok procedury wzorcowania składa się z uzyskania spójnej (lub ujednoliconej) odpowiedzi, gdy kamera jest umieszczona przed rozszerzonym źródłem promieniowania.

Ponieważ znamy temperaturę źródła odniesienia emitującego promieniowanie uzyskany sygnał wyjściowy (wskazanie) można w drugim kroku powiązać z temperaturą źródła odniesienia (wynik pomiaru). Drugi krok obejmuje pomiar wahań i kompensację.

Precyzując, wzorcowanie kamery termicznej nie jest ściśle wyrażana poprzez wartość temperatury. Kamery termiczne są czułe na promieniowanie podczerwone: w związku z tym w pierwszej kolejności uzyskiwana jest zgodność promieniowania, a następnie ustalana jest zależność między promieniowaniem a temperaturą. W przypadku kamer z bolometrem używanych przez klientów z innej branży niż naukowa promieniowanie nie jest określone — zapewniany jest tylko odczyt temperatury.

34.3 Wzorcowanie kamery w firmie FLIR Systems

Bez wzorcowania, kamera termowizyjna nie jest w stanie dokonać pomiaru radiancji lub temperatury. W firmie FLIR Systems wzorcowanie kamer wyposażonych w mikrobolometr niechłodzony z możliwością pomiaru jest przeprowadzana na etapie produkcji i serwisowania. Chłodzone kamery mające detektory fotonowe są często wzorcowane przez użytkownika przy użyciu specjalnego oprogramowania. Teoretycznie dzięki tego typu

26. <http://www.bipm.org/en/about-us/> [dostęp 2017-01-31.]

27. <http://jcgim.bipm.org/vim/en/2.39.html> [dostęp 2017-01-31.]

28. <http://jcgim.bipm.org/vim/en/4.30.html> [Pobrano 2017-01-31]

29. <http://jcgim.bipm.org/vim/en/4.31.html> [Pobrano 2017-01-31]

oprogramowaniu powszechnie używane niechłodzone kamery termiczne mogłyby również być wzorcowane przez użytkownika. Niemniej jednak oprogramowanie to jest nieodpowiednie do sporządzania raportów i większość użytkowników go nie posiada. Urządzenia niepomiarywe służące jedynie do obrazowania nie wymagają wzorcowania temperatury. Czasami jest to odzwierciedlone w terminologii kamery, zwłaszcza kiedy porównujemy kamery termowizyjne czy kamery termiczne z kamerami termograficznymi, które są urządzeniami pomiarowymi.

Informacje o wzorcowaniu, niezależnie od rodzaju wzorcowania wykonywanego przez firmę FLIR Systems lub użytkownika, są przechowywane w krzywych wzorcowania, które są wyrażane przez funkcje matematyczne. Gdy intensywność radiancji w zakresie temperatury i odległości między obiektem a kamerą zmienia się, generowane są różne krzywe dla poszczególnych zakresów temperatur i wymiennych obiektów.

34.4 Różnice między wzorcowaniem wykonywaną przez użytkownika a wzorcowaniem wykonywaną bezpośrednio przez firmę FLIR Systems

Po pierwsze, źródła odniesienia, które wykorzystuje firma FLIR Systems są wzorcowane. Oznacza to, że w każdej placówce firmy FLIR Systems wykonującej wzorcowanie źródła są kontrolowane przez niezależny organ krajowy. Certyfikat wzorcowania kamery jest tego potwierdzeniem. Jest to dowód nie tylko na wykonanie wzorcowania przez firmę FLIR Systems, lecz również potwierdzenie, że została ona przeprowadzona za pomocą wiarygodnych źródeł odniesienia. Niektórzy użytkownicy posiadają lub mają dostęp do akredytowanych źródeł odniesień, lecz stanowią oni niewielką grupę.

Po drugie, istnieje pewna różnica techniczna. W przypadku wykonywania wzorcowania przez użytkownika wynik jest często (choć nie zawsze) nieskompensowany pod względem wahań. Oznacza to, że wartości nie biorą pod uwagę możliwej modyfikacji sygnału wyjściowego kamery, gdy wewnętrzna temperatura kamery się zmieni. Skutkuje to większą niepewnością. Kompensacja wahań wykorzystuje dane pozyskane w klimatyzowanych komorach. Wszystkie kamery firmy FLIR Systems są skompensowane pod względem wahań w momencie pierwszej dostawy do klienta oraz w przypadku ponownego wzorcowania przez dział serwisu firmy FLIR Systems.

34.5 Wzorcowanie, weryfikacja i regulacja

Powszechnym zjawiskiem jest mylenie *wzorcowania* z *weryfikacją* lub *regulacją*. W rzeczywistości wzorcowanie jest wymogiem wstępnym do przeprowadzenia *weryfikacji*, która stanowi potwierdzenie, że określone warunki zostały spełnione. Weryfikacja gwarantuje obiektywny dowód, który potwierdza, że dany element spełnia określone wymagania. Aby uzyskać weryfikację, mierzone są temperatury (emitowana radiancja) wzorcowanych źródeł odniesienia są mierzone. Wyniki pomiaru, w tym odchylenie, są zapisywane w tabeli. Certyfikat weryfikacji potwierdza, że te wyniki pomiaru spełniają określone warunki. Czasami firmy lub organizacje oferują i wprowadzają na rynek ten certyfikat weryfikacji jako „certyfikat wzorcowania”.

Odpowiednią weryfikację — a w związku z tym również wzorcowanie i/lub ponowne wzorcowanie — można uzyskać wyłącznie poprzez przestrzeganie zatwierdzonego protokołu. Proces obejmuje znacznie szerszy zakres niż umieszczenie kamery naprzeciwko ciał czarnych i sprawdzenie, czy sygnał wyjściowy kamery (np. temperatura) odpowiada pierwotnej wartości w tabeli wzorcowania. Często zapomina się jednak o tym, że kamera nie jest czuła na temperaturę, lecz na promieniowanie. Ponadto kamera to system *obrazowania*, a nie tylko pojedynczy czujnik. Co za tym idzie, jeśli optyczna konfiguracja umożliwiająca kamerze „zbieranie” radiancji jest niewłaściwa lub niewyregulowana, „weryfikacja” (lub wzorcowanie albo ponowne wzorcowanie) są bezużyteczne.

Należy na przykład upewnić się, że odległość między ciałem czarnym a kamerą, jak również średnica wnęki ciała czarnego, zostały tak wybrane, aby zmniejszyć promieniowanie nieużyteczne i efekt rozmiaru źródła.

Podsumowując: zatwierdzony protokół musi być zgodny z prawami fizyki dla *radiancji*, a nie dla temperatury.

Wzorcowanie jest także wymogiem wstępnym dla *regulacji*, która stanowi zestaw czynności wykonywanych w systemie pomiarowym w taki sposób, aby zapewnić określone wskazania odpowiadające danym wartościom mierzonych wielkości zazwyczaj pozyskiwanym ze standardów pomiarowych. Uproszczając, regulacja to manipulacja, która gwarantuje wykonanie prawidłowego pomiaru przez urządzenia zgodnie z ich specyfikacją. W języku potocznym termin „wzorcowanie” jest często używany zamiast „regulacji” w przypadku urządzeń pomiarowych.

34.6 Korekcja niejednorodności

Gdy kamera termiczna wyświetla komunikat „Kalibrowanie...”, reguluje ona odchylenie względem każdego indywidualnego elementu detektora (piksele). W termografii zjawisko to jest nazywane „korekcją niejednorodności” (NUC). Jest to aktualizacja wyrównania (offset), a przyrost (gain) pozostaje niezmienny.

Europejska norma EN 16714-3, Non-destructive Testing—Thermographic Testing—Part 3: Terms and Definitions (Badania nieniszczące — Badania termograficzne — Część 3: Terminy i definicje), określa NUC jako „poprawki obrazu wprowadzane przez oprogramowanie kamery, które pozwalają zrekomensować różnice czułości elementów czujnika, a także niedoskonałości optyczne i geometryczne”.


Podczas korekcji NUC (aktualizacja wyrównania) migawka (wewnętrzna flaga) jest umieszczona w ścieżce optycznej, a wszystkie elementy detektora są wystawione na taką samą ilość *radiancji* pochodzącej z migawki. Teoretycznie zatem wszystkie elementy detektora powinny dać taki sam sygnał. W rzeczywistości każdy indywidualny element tworzy własną odpowiedź, co powoduje, że sygnał wyjściowy nie jest jednorodny. To odchylenie od idealnego wyniku jest obliczane i wykorzystywane do matematycznego wykonania korekty obrazu, co zasadniczo jest korektą sygnału wyświetlanej *radiancji*. Niektóre kamery nie mają wewnętrznej flagi. W takim przypadku aktualizacji wyrównania należy dokonać ręcznie za pomocą specjalnego oprogramowania i zewnętrznego, ujednoliconego źródła *radiancji*.

Korekcja NUC jest na przykład przeprowadzana przy uruchamianiu, zmianie zakresu pomiaru lub zmianie temperatury środowiska pracy. Niektóre kamery pozwalają użytkownikowi na jej ręczne wyzwolenie. Jest to przydatne rozwiązanie do wykonywania kluczowego pomiaru z jak najmniej niejednorodnym obrazem.

34.7 Regulacja obrazu termicznego (regulacja termiczna)

Niektórzy ludzie używają terminu „kalibracja obrazu” w przypadku regulacji kontrastu i jasności termicznej w obrazie w celu podkreślenia określonych szczegółów na obrazie. Podczas tej czynności przedział temperatury jest ustawiany w taki sposób, aby wszystkie używane kolory pokazywały tylko (lub głównie) temperatury w danym obszarze. Właściwy termin dla tej manipulacji to „regulacja obrazu termicznego” lub „regulacja termiczna”, a w niektórych językach „optymalizacja obrazu termicznego”. Aby wykonać tę czynność, należy przejść do trybu ręcznego, w przeciwnym razie kamera automatycznie ustawi dolne i górne limity wyświetlanego przedziału temperatury na najchłodniejsze i najcieplejsze w polu widzenia.

Przed rokiem 1800 nie podejrzewano w ogóle obszaru podczerwieni w widmie magnetycznym. Pierwotne znaczenie obszaru widma przypisanego podczerwieni jako formy wypromieniowywania ciepła jest dziś prawdopodobnie mniej oczywiste niż w chwili odkrycia tego promieniowania przez Herschela w 1800 roku.

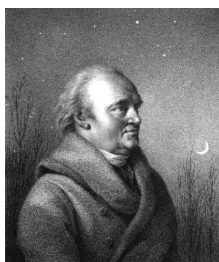

Rysunek 35.1 Sir William Herschel (1738–1822)

Odkrycia dokonano przypadkowo w trakcie poszukiwań nowego materiału optycznego. Sir William Herschel — królewski astronom angielskiego króla Jerzego III, który zdobył sławę za odkrycie planety Uran — poszukiwał materiału pełniącego rolę filtra optycznego, który mógłby ograniczać jaskrawość obrazu słońca w teleskopach podczas obserwacji astronomicznych. Testując różne próbki kolorowego szkła w podobnym stopniu ograniczające jasność, zauważył, że niektóre przepuszczały tylko niewielką ilość ciepła słonecznego, natomiast inne tak dużo, że zaledwie kilkusekundowa obserwacja groziła uszkodzeniem wzroku.

Herschel wkrótce doszedł do wniosku, że konieczne jest przeprowadzenie systematycznych eksperymentów w celu znalezienia materiału jednocześnie zapewniającego požądane ograniczenie jasności oraz przepuszczającego jak najmniej ciepła. Badania rozpoczął od powtórzenia eksperymentu Newtona z pryzmatem, zwracając jednak uwagę na efekt cieplny, a nie na rozkład kolorów w widmie. Najpierw zaciemnił atramentem zbiornik czulego termometru rtęciowego i używając tak skonstruowanego przyrządu jako detektora ciepła zaczął testować efekt cieplny, jaki poszczególne barwy widma wywierają na blacie stołu. W tym celu przepuszczał promieniowanie słoneczne przez szklany pryzmat. Inne termometry, umieszczone poza zasięgiem promieni słonecznych, służyły celom kontrolnym.

W miarę powolnego przemieszczania zaciemnionego termometru wzdłuż barw widma, od fioletu do czerwieni, odczyty temperatury równomiernie wzrastały. Zjawisko to nie było całkowicie nieoczekiwane, gdyż włoski badacz Landriani w eksperymencie przeprowadzonym w 1777 r. zaobserwował bardzo podobny efekt. Jednak to właśnie Herschel jako pierwszy stwierdził, że musi istnieć punkt, w którym efekt cieplny osiąga maksimum. Z pomiarów wynikało, że nie jest możliwe zlokalizowanie tego punktu w części widzialnej widma.



Rysunek 35.2 Marsilio Landriani (1746–1815)

Przesuwając termometr w ciemny obszar poza czerwony koniec widma, Herschel potwierdził, że efekt cieplny był w dalszym ciągu coraz intensywniejszy. Zlokalizowany

punkt maksimum leżał daleko poza czerwienią, w obszarze zwanym dziś „długościami fal podczerwonych”.

Prezentując swoje odkrycie, Herschel nazwał nowy obszar widma elektromagnetycznego „widmem termometrycznym”. Samo promieniowanie nazywał „ciemnym ciepłem” lub po prostu „promieniowaniem niewidzialnym”. Paradoksalnie, wbrew powszechnemu przekonaniu, to nie Herschel jako pierwszy użył terminu „podczerwień”. Słowo to zaczęło pojawiać się w publikacjach drukowanych dopiero 75 lat później i do dziś nie jest jasne, komu należy przypisać jego autorstwo.

Zastosowanie przez Herschela szklanego pryzmatu w oryginalnym eksperymencie doprowadziło do sporów pomiędzy ówczesnymi naukowcami co do istnienia promieniowania podczerwonego. W celu potwierdzenia pierwszych wyników badacze używali różnych typów szkła, które charakteryzowały się odmienną przepuszczalnością w obszarze podczerwieni. W wyniku późniejszych eksperymentów Herschel zdał sobie sprawę z ograniczonej przepuszczalności szkła dla nowo odkrytego promieniowania cieplnego i wynioskował, że układy optyczne dla podczerwieni muszą składać się wyłącznie z elementów odbijających promieniowanie (tj. luster płaskich i zakrzywionych). Na szczęście pogląd taki panował tylko do 1830 r., kiedy to włoski badacz Melloni dokonał istotnego odkrycia, a mianowicie stwierdził, że występująca w przyrodzie sól kamienna (NaCl) — dostępna w naturalnych kryształach na tyle dużych, by dało się z nich budować soczewki i pryzmaty — bardzo dobrze przepuszcza podczerwień. W efekcie sól kamienna stała się podstawowym materiałem optycznym w układach operujących podczerwienią i utrzymała tę pozycję przez następne sto lat, dopóki w latach trzydziestych XX wieku nie opracowano metody otrzymywania kryształów syntetycznych.



Rysunek 35.3 Macedonio Melloni (1798–1854)

Termometry były stosowane jako detektory promieniowania aż do 1829 r., kiedy to Nobili wynalazł termoparę. (termometr używany pierwotnie przez Herschela zapewniał dokładność $0,2^{\circ}\text{C}$, a późniejsze modele umożliwiały odczyt z dokładnością do $0,05^{\circ}\text{C}$). Wtedy miał miejsce przełom. Melloni połączył szereg termopar, tworząc pierwszy termostos. Nowe urządzenie wykrywało promieniowanie cieplne z czułością co najmniej 40 razy większą niż najlepsze dostępne wówczas termometry i było w stanie wykryć ciepło wypromieniowywane przez człowieka stojącego w odległości trzech metrów.

Uzyskanie pierwszego tzw. „obrazu cieplnego” stało się możliwe w 1840 r. w wyniku prac Sir Johna Herschela, uznanego astronoma i syna odkrywcy podczerwieni. W wyniku zróznicowanego parowania cienkiej warstwy oleju wystawionej na działanie skupionej niejednorodnej wiązki promieniowania cieplnego powstał obraz cieplny. Był on widoczny dzięki efektowi interferencji w warstwie oleju. Sir Johnowi udało się także uzyskać prymitywny zapis obrazu cieplnego na papierze, który nazwał „termografem”.



Rysunek 35.4 Samuel P. Langley (1834–1906)

Powoli zwiększała się czułość detektorów podczerwieni. Kolejnym przełomem, którego dokonał Langley w 1880 r., było wynalezienie bolometru. Składał się on z cienkiego zaczerzonego paska platyny włączonego w jedno ramię mostka Wheatstone'a. Na pasku skupione było promieniowanie podczerwone, na które reagował czuły galwanometr. Przyrząd ten był podobno w stanie reagować na ciepło krowy stojącej w odległości 400 metrów.

Angielski uczoney Sir James Dewar jako pierwszy zastosował ciekłe gazy jako czynniki chłodzące (na przykład ciekły azot o temperaturze -196°C) w badaniach niskich temperatur. W roku 1892 wynalazł próżniowo izolowany pojemnik, w którym można było przechowywać ciekłe gazy nawet przez kilka dni. Popularny „termos”, służący do przechowywania gorących i zimnych napojów, to rozwinięcie tamtego wynalazku.

W latach 1900–1920 wynalazcy na całym świecie „odkryli” podczerwień. Wydano szereg patentów na urządzenia służące do wykrywania ludzi, artylerii, samolotów, statków, a nawet gór lodowych. Pierwsze systemy operacyjne we współczesnym znaczeniu zaczęto opracowywać w czasie I wojny światowej, kiedy to obie strony prowadziły badania naukowe nad wojskowymi zastosowaniami podczerwieni. Programy te obejmowały eksperymentalne systemy wykrywania wtargnięć wroga, zdalne detektory temperatury, mechanizmy bezpiecznej komunikacji i naprowadzania „latających torped”. Testowany system poszukiwawczy bazujący na podczerwieni był w stanie wykryć zbliżający się samolot z odległości 1,5 km albo człowieka z odległości ponad 300 metrów.

Wszystkie najbardziej czułe systemy były zbudowane w oparciu o różne warianty koncepcji bolometru, jednak w okresie między wojnami opracowano dwa nowe, rewolucyjne detektory podczerwieni: przetwornik obrazu i detektor fotonowy. Przetwornikiem obrazu zainteresowali się najpierw wojskowi, gdyż po raz pierwszy w historii pozwalał on obserwatorowi dosłownie „widzieć w ciemności”. Jednak czułość przetwornika obrazu ograniczała się do obszaru bliskiej podczerwieni, a najbardziej interesujące cele militarne (tj. żołnierze wroga) musiały być oświetlane promieniami podczerwonymi. Ponieważ groziło to ujawnieniem pozycji obserwatora wrogowi dysponującemu podobnym wyposażeniem, nietrudno zrozumieć stopniowy spadek zainteresowania wojska przetwornikiem obrazu.


Taktyczne niedogodności tzw. aktywnych (tj. emitujących promieniowanie) systemów obrazowania termicznego były bezpośrednim powodem rozpoczęcia po II Wojnie Światowej intensywnych tajnych badań wojskowych nad możliwością opracowania „biernych” (nie emitujących promieniowania) systemów na bazie niezwykle czułego detektora fotonowy. W tym okresie przepisy dotyczące tajemnicy wojskowej całkowicie uniemożliwiały ujawnianie aktualnego stanu rozwoju techniki podczerwieni. Utajnienie zaczęto powoli eliminować dopiero w połowie lat 50. Od tej pory odpowiedniej jakości urządzenia do obrazowania termicznego stały się dostępne dla cywilnych ośrodków naukowych i przemysłowych.

36.1 Wprowadzenie

Zagadnienie promieniowania podczerwonego i technik termograficznych nadal pozostaje zagadnieniem nowym dla wielu przyszłych użytkowników kamery termowizyjnej. W tym rozdziale przedstawiona jest teoria termografii.

36.2 Widmo elektromagnetyczne

Widmo elektromagnetyczne jest umownie podzielone na szereg obszarów długości fal, nazywanych *pasmami*, które rozróżniane są poprzez metody generowania i wykrywania promieniowania. Nie ma zasadniczej różnicy między promieniowaniem w różnych pasmach widma elektromagnetycznego. We wszystkich pasmach promieniowanie podlega tym samym prawom, a jedyną różnicą jest długość fali.

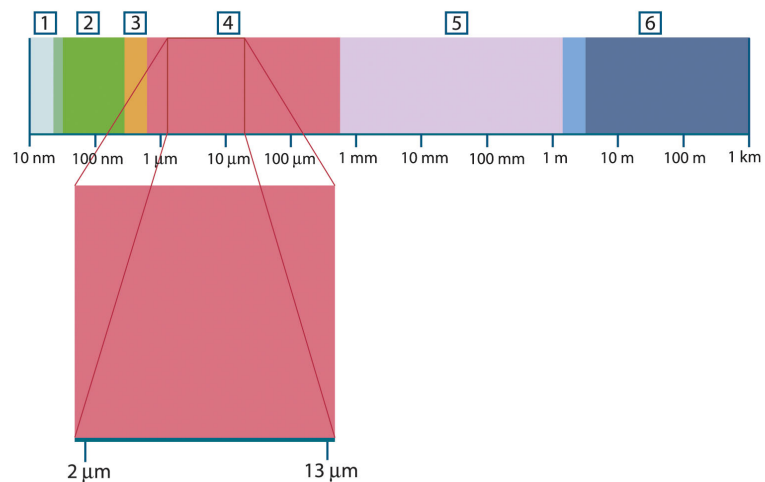

Rysunek 36.1 Widmo elektromagnetyczne. 1: promieniowanie Roentgena; 2: UV; 3: światło widzialne; 4: podczerwień; 5: mikrofałe; 6: fale radiowe.

W termografii wykorzystuje się pasmo podczerwieni. Na krótkofalowym końcu zakresu przypada granica pasma światła widzialnego, czyli głęboka czerwień. Na granicy długo-falowej zakres podczerwieni łączy się z zakresem mikrofalowych fal radiowych (milimetrowych).

Pasmo podczerwieni jest często dzielone na cztery mniejsze pasma, których granice są również określone umownie. Są to: *bliska podczerwień* (0,75–3 μm), *średnia podczerwień* (3–6 μm), *daleka podczerwień* (6–15 μm) i *bardzo daleka podczerwień* (15–100 μm). Mimo że długości fal podawane są w μm (mikrometrach), to w tym obszarze widma nadal często używane są inne jednostki, np. nanometry (nm) i Ångströmy (Å).


Zależność między wartościami wyrażonymi w różnych jednostkach jest następująca:

$$10\,000\ \text{Å} = 1\,000\ \text{nm} = 1\ \mu = 1\ \mu\text{m}$$

36.3 Promieniowanie ciała czarnego

Ciało czarne jest to obiekt, który pochłania całe padające na niego promieniowanie niezależnie od długości fali. Pozornie niewłaściwa nazwa *ciało czarne* użyta w stosunku do przedmiotu emitującego promieniowanie jest wyjaśniona przez prawo Kirchhoffa (od nazwiska *Gustava Roberta Kirchhoffa*, 1824–1887), które mówi, że ciało zdolne do

absorpcji całego promieniowania o dowolnej długości fali jest również zdolne do emitowania tego promieniowania.

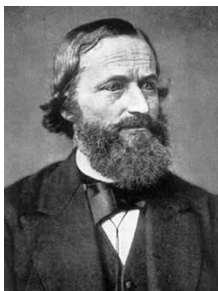

Rysunek 36.2 Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887)

Budowa źródła będącego ciałem czarnym jest bardzo prosta. Charakterystyki promieniowania otworu w izotermicznej wnęce wykonanej z nieprzezroczystego materiału pochłaniającego promieniowanie niemal dokładnie odpowiada właściwościom ciała czarnego. Praktyczne wykorzystanie tej zasady do budowy idealnego pochłaniacza promieniowania sprowadza się do użycia pudełka nieprzepuszczającego światła na całej powierzchni z wyjątkiem otworu na jednym z boków. Całe promieniowanie wpadające przez otwór jest rozpraszane i pochłaniane wskutek wielokrotnych odbić, tak że jedynie niewielki jego ułamek może wydostać się z powrotem. Współczynnik pochłaniania otworu jest niemal równy współczynnikowi ciała czarnego i prawie jednakowy dla wszystkich długości fal.

Wyposażając taką izotermiczną wnękę w odpowiedni grzejnik uzyskuje się tak zwany *radiator wnękowy*. Równomiernie rozgrzewana izotermiczna wnęka generuje promieniowanie ciała czarnego, którego charakterystyka zależy wyłącznie od temperatury wnęki. Takie radiatory wnękowe są często używane w laboratoriach jako radiacyjne źródła odniesienia (wzorcy) do kalibrowania przyrządów termograficznych, takich jak np. kamery firmy FLIR Systems.

Jeśli temperatura promieniowania ciała czarnego wzrośnie powyżej 525°C, źródło staje się widzialne i przestaje być postrzegane przez oczy jako czarne. Jest to początkowo czerwona temperatura barwowa promiennika, która wraz z dalszym wzrostem temperatury przechodzi w pomarańczową lub żółtą. W istocie tak zwana *temperatura barwowa* ciała jest zdefiniowana jako temperatura, do której musiałoby zostać ogrzane ciało czarne, aby wyglądało tak samo jak dane ciało.

Poniżej omówione zostały trzy wyrażenia opisujące promieniowanie emitowane z ciała czarnego.

36.3.1 Prawo Plancka



Rysunek 36.3 Max Planck (1858–1947)

Max Planck (1858–1947) opisał rozkład widmowy promieniowania pochodzącego z ciała czarnego następującym wzorem:


$$W_{\lambda b} = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5 \left(e^{hc/\lambda kT} - 1 \right)} \times 10^{-6} [\text{Watt} / \text{m}^2, \mu\text{m}]$$

gdzie:

$W_{\lambda b}$	emitancja widmowa ciała czarnego dla długości fali λ .
c	prędkość światła = 3×10^8 m/s
h	stała Plancka = $6,6 \times 10^{-34}$ J s.
k	stała Boltzmanna = $1,4 \times 10^{-23}$ J/K.
T	temperatura bezwzględna (K) ciała czarnego.
λ	długość fali (μm).

Uwaga Stosowany jest współczynnik 10^{-6} , ponieważ emitancja widmowa jest wyrażona w $\text{W/m}^2, \mu\text{m}$.

Wzór Plancka przedstawiony w postaci wykresu dla różnych temperatur jest zbiorem krzywych. Na dowolnej krzywej Plancka emitancja widmowa wynosi zero przy $\lambda = 0$, a następnie gwałtownie rośnie do maksimum przy długości fali λ_{max} , za którą ponownie spada do zera przy bardzo dużych długościach fal. Im wyższa temperatura, tym mniejsze długości fal, przy których występuje maksimum.

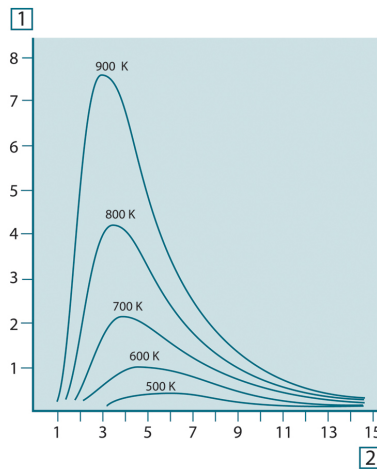


Rysunek 36.4 Emitancja widmowa ciała czarnego wyrażona przez prawo Plancka dla różnych temperatur bezwzględnych. 1: Emitancja widmowa ($\text{W/cm}^2 \times 10^3(\mu\text{m})$); 2: Długość fali (μm)

36.3.2 Prawo przesunięć Wiena

Różniczkując równanie Plancka względem λ i wyznaczając maksimum, otrzymujemy:

$$\lambda_{\text{max}} = \frac{2898}{T} [\mu\text{m}]$$


Jest to wzór Wiena (od nazwiska *Wilhelma Wiena*, 1864–1928), który matematycznie wyraża znane zjawisko zmiany kolorów od czerwonego do żółtego w miarę wzrostu temperatury radiatora. Długość fali barwy jest taka sama, jak wyznaczona długość fali λ_{max} . Dobrze przybliżenie wartości λ_{max} dla danej temperatury ciała czarnego można uzyskać, stosując eksperymentalnie wyznaczoną skalę $3000/T \mu\text{m}$. Zatem w przypadku bardzo gorących gwiazd, takich jak Syriusz (11 000 K), emitujących światło niebieskawe-białe, szczyt emitancji widmowej przypada na niewidoczną część widma w obszarze ultrafioletu, przy długości fali $0,27 \mu\text{m}$.

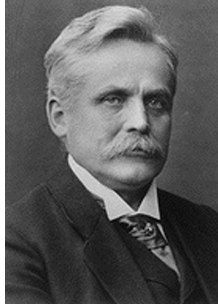

Rysunek 36.5 Wilhelm Wien (1864–1928)

Słońce (około 6 000 K) emituje światło żółte, a jego maksimum przypada na wartość 0,5 μm pośrodku widma światła widzialnego.

W temperaturze pokojowej (300 K) szczyt emitancji przypada na długość fali 9,7 μm i znajduje się w dalekiej podczerwieni, natomiast w temperaturze ciekłego azotu (77 K) maksimum znikomej emitancji przypada na długość fali 38 μm i znajduje się w bardzo dalekiej podczerwieni.

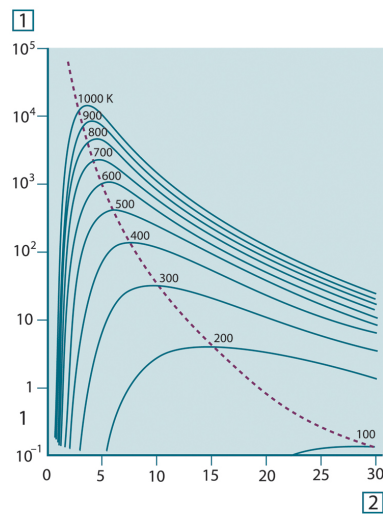

Rysunek 36.6 Krzywe Plancka przedstawione w skali półlogarytmicznej w zakresie od 100 do 1000 K. Linia kropkowana reprezentuje miejsca występowania maksimum emitancji dla każdej temperatury zgodnie z prawem przesunięć Wiena. 1: Emitancja widmowa ($\text{W}/\text{cm}^2 (\mu\text{m})$); 2: Długość fali (μm).

36.3.3 Prawo Stefana-Boltzmannna

Całkując wzór Plancka w granicach od $\lambda = 0$ do $\lambda = \infty$, otrzymujemy całkowitą emitancję (W_b) ciała czarnego:

$$W_b = \sigma T^4 \quad [\text{Watt}/\text{m}^2]$$

Jest to wzór Stefana-Boltzmannna (od nazwisk *Josef Stefan*, 1835–1893, i *Ludwig Boltzmann*, 1844–1906), z którego wynika, że całkowita moc emisyjna ciała czarnego jest proporcjonalna do czwartej potęgi jego temperatury bezwzględnej. W interpretacji graficznej W_b odpowiada obszarowi pod krzywą Plancka dla danej temperatury. Można wykazać, że emitancja energetyczna w przedziale od $\lambda = 0$ do λ_{max} wynosi jedynie 25% wartości całkowitej, co stanowi w przybliżeniu ilość promieniowania słonecznego, która leży w widzialnym zakresie widma.



Rysunek 36.7 Josef Stefan (1835–1893) i Ludwig Boltzmann (1844–1906)

Używając wzoru Stefana-Boltzmanna do obliczenia mocy wypromieniowywanej przez ciało ludzkie w temperaturze 300 K na powierzchni około 2 m² otrzymujemy wartość 1 kW. Taka utrata ciepła byłaby możliwa, gdyby nie absorpcja promieniowania pochodzącego z otoczenia o temperaturze zbliżonej do temperatury ciała i oczywiście gdyby nie ubranie.

36.3.4 Ciała nieczarne emitujące promieniowanie

Dotychczas omówione zostały jedynie ciała czarne i ich promieniowanie. Jednak obiekty rzeczywiste niemal nigdy nie podlegają tym prawom w szerokim zakresie widma — mimo że ich zachowanie może być zbliżone do zachowania ciała czarnego w określonych przedziałach długości fal. Na przykład farba, która wydaje się idealnie *biała* w widzialnym zakresie widma, staje się *szara* przy długości fali około 2 μm, zaś powyżej 3 μm jest niemal *czarna*.

Mogą zachodzić trzy procesy, z powodu których obiekt rzeczywisty nie będzie zachowywał się tak, jak ciało czarne: część padającego promieniowania α może być pochłaniana, część ρ może być odbijana, a część τ może być przepuszczana. Ponieważ wszystkie te czynniki są w mniejszym lub większym stopniu zależne od długości fali, użyto indeksu λ , aby podkreślić zależność ich definicji od widma. A zatem:

- Widmowy współczynnik pochłaniania α_λ = stosunek mocy pochłanianej przez ciało do mocy padającej na nie.
- Widmowy współczynnik odbicia ρ_λ = stosunek mocy odbitej przez ciało do mocy padającej na nie.
- Widmowy współczynnik przepuszczania τ_λ = stosunek mocy przechodzącej przez ciało do mocy padającej na nie.

Suma tych trzech czynników dla dowolnej długości fali musi być równa jeden, stąd zależność:

$$\alpha_\lambda + \rho_\lambda + \tau_\lambda = 1$$

Dla materiałów nieprzezroczystych $\tau_\lambda = 0$ równanie upraszcza się więc do postaci:

$$\varepsilon_\lambda + \rho_\lambda = 1$$

Kolejny współczynnik, nazywany emisyjnością, wyraża ułamek ε emitancji ciała czarnego wygenerowanej przez ciało o określonej temperaturze. Mamy zatem definicję:

Emisyjność widmowa ε_λ = stosunek emitancji widmowej ciała do emitancji ciała czarnego w tej samej temperaturze i dla tej samej długości fali.

W zapisie matematycznym wartość ta może być wyrażona jako stosunek emitancji widmowej ciała do emitancji ciała czarnego:

$$\varepsilon_\lambda = \frac{W_{\lambda a}}{W_{\lambda b}}$$

Istnieją trzy rodzaje źródeł promieniowania, różniące się sposobem, w jaki emitancja każdego z nich zależy od długości fali.

- Ciało czarne, dla którego $\varepsilon_\lambda = \varepsilon = 1$
- Ciało szare, dla którego $\varepsilon_\lambda = \varepsilon = \text{const.} < 1$

- Radiator selektywny, dla którego ϵ zależy od długości fali.

Zgodnie z prawem Kirchhoffa dla dowolnego materiału emisyjność widmowa i pochłaniania widmowa ciała są sobie równe dla dowolnej jednakowej temperatury i długości fali. A zatem:

$$\epsilon_\lambda = \alpha_\lambda$$

Dla ciała nieprzezroczystego otrzymujemy (ponieważ $\alpha_\lambda + \rho_\lambda = 1$):

$$\epsilon_\lambda + \rho_\lambda = 1$$


Dla dobrze wypolerowanych materiałów ϵ_λ zbliża się do zera, tak więc dla materiału doskonale odbijającego (tzn. doskonałego lustra) mamy:

$$\rho_\lambda = 1$$


Dla ciała szarego wzór Stefana-Boltzmann'a przyjmuje postać:

$$W = \epsilon \sigma T^4 \text{ [Watt/m}^2\text{]}$$

Oznacza to, że całkowita moc emitowana przez ciało szare jest równa mocy ciała czarnego w tej samej temperaturze pomniejszonej proporcjonalnie do wartości ϵ dla ciała szarego.

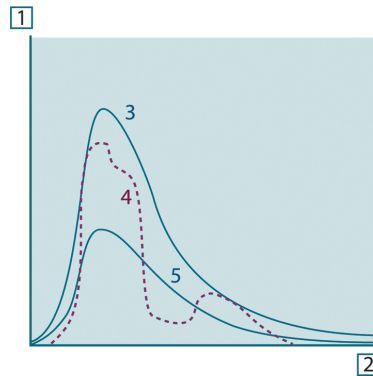

Rysunek 36.8 Emitancja widmowa dla trzech typów radiatorów. 1: Emitancja widmowa; 2: Długość fali; 3: Ciało czarne; 4: Radiator selektywny; 5: Ciało szare.

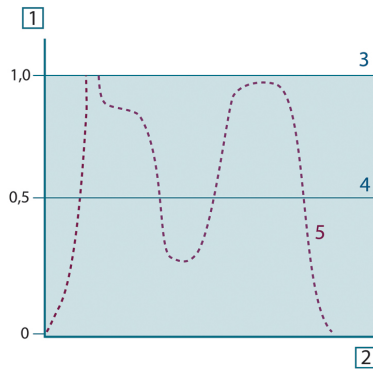

Rysunek 36.9 Emisyjność widmowa dla trzech typów radiatorów. 1: Emisyjność widmowa; 2: Długość fali; 3: Ciało czarne; 4: Ciało szare; 5: Radiator selektywny.

36.4 Materiały częściowo przezroczyste w podczerwieni

Rozważmy teraz niemetaliczne półprzezroczyste ciało, na przykład w postaci grubej płaskiej płyty z plastiku. Gdy płyta jest ogrzewana, promieniowanie powstające w jej wnętrzu musi pokonać drogę do powierzchni, w czasie której jest częściowo pochłaniane. Ponadto po dotarciu do powierzchni część promieniowania jest odbijana z powrotem do wnętrza. Odbite do wewnątrz promieniowanie jest także częściowo pochłaniane, ale jego część dociera do przeciwległej powierzchni; większość tego promieniowania ucieka na zewnątrz, ale część jest ponownie odbijana do wnętrza. Mimo że wielokrotne odbicia są coraz słabsze musimy je zsumować przy wyznaczaniu całkowitej emitancji płyty. Po zsumowaniu otrzymanego szeregu geometrycznego otrzymujemy emisyjność płyty częściowo przezroczystej:

$$\varepsilon_{\lambda} = \frac{(1 - \rho_{\lambda})(1 - \tau_{\lambda})}{1 - \rho_{\lambda}\tau_{\lambda}}$$

Gdy płyta staje się nieprzezroczysta, wzór ten redukuje się do postaci:


$$\varepsilon_{\lambda} = 1 - \rho_{\lambda}$$

Ta ostatnia zależność jest szczególnie użyteczna, ponieważ często łatwiej jest zmierzyć odbijalność niż bezpośrednio zmierzyć emisyjność.

Jak już wspomniano, podczas obserwacji do kamery dociera nie tylko promieniowanie pochodzące z samego obiektu. Kamera zbiera także promieniowanie z otoczenia, odbite od powierzchni obiektu. Oba składniki promieniowania są w pewnym stopniu tłumione przez atmosferę znajdującą się na drodze pomiaru. Do tego dochodzi jeszcze promieniowanie z atmosfery.

Ten opis sytuacji pomiarowej, przedstawiony poniżej na rysunku, stanowi dość dokładne odzwierciedlenie rzeczywistych warunków. Do czynników nieuwzględnionych należą np. światło słoneczne rozpraszane w atmosferze lub promieniowanie nieużyteczne pochodzące z silnych źródeł znajdujących się poza obszarem obserwacji. Tego rodzaju zakłócenia są trudne do oszacowania. Na szczęście w większości przypadków są na tyle małe, że można je pominąć. Sytuacje pomiarowe, w których dodatkowe zakłócenia nie mogą zostać pominięte, są na ogół oczywiste, przynajmniej dla przeszkolonego operatora. W takim wypadku operator musi zmienić układ pomiarowy tak, aby uniknąć zakłóceń, np. zmieniając kierunek obserwacji, ekranując silne źródła promieniowania itp.

Zgodnie z powyższym opisem, korzystając z zamieszczonego poniżej rysunku, możemy wyprowadzić wzór na obliczanie temperatury obiektu na podstawie sygnału ze skalibrowanej kamery.

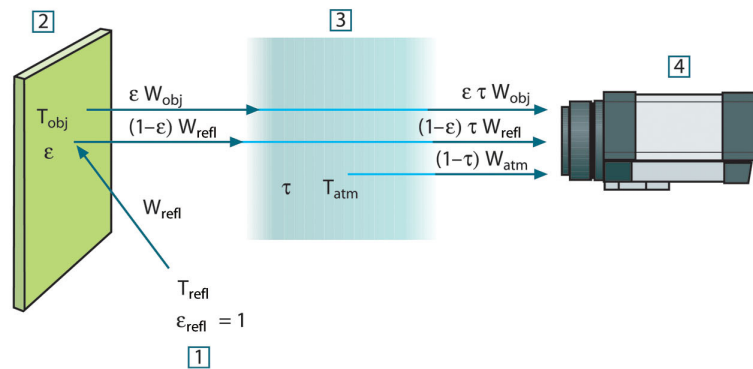

Rysunek 37.1 Ogólny schemat sytuacji w pomiarach termograficznych. 1: Otoczenie. 2: Obiekt. 3: Atmosfera. 4: Kamera.

Założmy, że odbierana moc promieniowania W pochodzącego z ciała czarnego o temperaturze T_{source} znajdującego się w niewielkiej odległości powoduje wygenerowanie w kamerze sygnału U_{source} , który jest proporcjonalny do mocy (kamera o charakterystyce liniowej). Możemy teraz zapisać (równanie 1):

$$U_{source} = CW(T_{source})$$

lub, w zapisie uproszczonym:

$$U_{source} = CW_{source}$$

gdzie C jest stałą.

Gdyby źródło było ciałem szarym o emitancji ϵ , odbierane promieniowanie byłoby równe odpowiednio ϵW_{source} .

Możemy teraz wypisać trzy składniki mocy promieniowania:

1. *Emisja z obiektu* = $\epsilon \tau W_{obj}$, gdzie ϵ jest emitancją obiektu, a τ jest transmitancją atmosfery. Temperatura obiektu wynosi T_{obj} .

2. *Emisja odbita ze źródeł w otoczeniu* = $(1 - \varepsilon)\tau W_{refl}$, gdzie $(1 - \varepsilon)$ jest odbijalnością obiektu. Temperatura źródeł w otoczeniu wynosi T_{refl} . Przyjęto, że temperatura T_{refl} jest taka sama dla wszystkich powierzchni emitujących promieniowanie znajdujących się w półkuli widzianej z punktu na powierzchni obiektu. Oczywiście czasami jest to uproszczenie rzeczywistej sytuacji. Uproszczenie to jest jednak niezbędne dla uzyskania przydatnego wzoru, a zmiennej T_{refl} można — przynajmniej teoretycznie — nadać wartość reprezentującą efektywną temperaturę złożonego otoczenia.

Należy także zwrócić uwagę, że przyjęliśmy, iż emitancja otoczenia = 1. Założenie takie jest poprawne zgodnie z prawem Kirchhoffa. Całe promieniowanie padające na powierzchnię w otoczeniu zostanie w końcu wchłonięte przez te same powierzchnie. A zatem emitancja = 1. (Należy zauważyć, że w tym ostatnim wyjaśnieniu rozpatrywaliśmy całą sferę otaczającą obiekt).

3. *Emisja z atmosfery* = $(1 - \tau)W_{atm}$, gdzie $(1 - \tau)$ jest emitancją atmosfery. Temperatura atmosfery wynosi T_{atm} .

Możemy teraz zapisać całkowitą odbieraną moc promieniowania (równanie 2):

$$W_{tot} = \varepsilon\tau W_{obj} + (1 - \varepsilon)\tau W_{refl} + (1 - \tau)W_{atm}$$

Każdy człon mnożymy przez stałą C z równania 1 i zastępujemy iloczyny CW odpowiednimi wartościami U, zgodnie z tym samym równaniem, uzyskując (równanie 3):

$$U_{tot} = \varepsilon\tau U_{obj} + (1 - \varepsilon)\tau U_{refl} + (1 - \tau)U_{atm}$$

Rozwiązujemy równanie 3 ze względu na U_{obj} (równanie 4):

$$U_{obj} = \frac{1}{\varepsilon\tau} U_{tot} - \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon} U_{refl} - \frac{1 - \tau}{\varepsilon\tau} U_{atm}$$

Jest to ogólny wzór pomiarowy używany we wszystkich urządzeniach termograficznych firmy FLIR Systems. We wzorze występują następujące napięcia:

Tabela 37.1 Napięcia

U_{obj}	Obliczone napięcie wyjściowe z kamery dla ciała czarnego o temperaturze T_{obj} tj. napięcie, które można bezpośrednio przekształcić w rzeczywistą temperaturę obiektu.
U_{tot}	Rzeczywiste zmierzone napięcie wyjściowe z kamery.
U_{refl}	Teoretyczne napięcie wyjściowe z kamery dla ciała czarnego o temperaturze T_{refl} zgodnie z kalibracją.
U_{atm}	Teoretyczne napięcie wyjściowe z kamery dla ciała czarnego o temperaturze T_{atm} zgodnie z kalibracją.

Operator musi podać szereg wartości parametrów niezbędnych do wykonania obliczeń:

- emitancję obiektu ε ,
- wilgotność względną,
- T_{atm}
- odległość obiektu (D_{obj}),
- (skuteczną) temperaturę otoczenia obiektu lub odbitą temperaturę otoczenia T_{refl} oraz
- temperaturę atmosfery T_{atm}

Konieczność podania tych parametrów może być czasami bardzo kłopotliwa dla operatora, ponieważ nie istnieją zwykle proste sposoby na dokładne określenie emitancji i transmitancji atmosfery w rzeczywistej sytuacji. Te dwie temperatury sprawiają na ogół mniej problemów, jeśli w otoczeniu nie ma dużych i silnych źródeł promieniowania.

W związku z tym pojawia się pytanie: Na ile ważna jest znajomość poprawnych wartości tych parametrów? W tym kontekście interesujące może być przeanalizowanie kilku różnych sytuacji pomiarowych i porównanie względnych wielkości trzech członów

promieniowania. Pozwoli to ocenić, które parametry mają największe znaczenie w poszczególnych sytuacjach.


Poniższe liczby ilustrują względne wielkości trzech składników promieniowania dla trzech różnych temperatur obiektu, dwóch emitancji i dwóch zakresów widma: SW i LW. Pozostałe parametry mają następujące stałe wartości:

- $\tau = 0,88$
- $T_{\text{refl}} = +20^{\circ}\text{C}$
- $T_{\text{atm}} = +20^{\circ}\text{C}$


Pomiar niskich temperatur obiektu będzie oczywiście trudniejszy niż pomiar wysokich temperatur, gdyż „zakłócające” źródła promieniowania są względnie o wiele silniejsze w pierwszym przypadku. Przy niskiej emitancji obiektu sytuacja stanie się jeszcze trudniejsza.

Na koniec musimy odpowiedzieć na pytanie o dopuszczalność użycia krzywej kalibracji ponad najwyższym punktem kalibracji, czyli o dopuszczalność ekstrapolacji. Wyobraźmy sobie, że w określonej sytuacji zmierzone $U_{\text{tot}} = 4,5 \text{ V}$. Najwyższy punkt kalibracji dla kamery przypadał w pobliżu $4,1 \text{ V}$, na wartość nieznaną operatorowi. A zatem nawet jeśli obiekt byłby ciałem czarnym, tj. $U_{\text{obj}} = U_{\text{tot}}$, to i tak podczas zamiany wartości $4,5 \text{ V}$ na temperaturę faktycznie dokonujemy ekstrapolacji krzywej kalibracji.

Przyjmijmy teraz, że obiekt nie jest ciałem czarnym, a jego emitancja wynosi $0,75$, zaś transmitancja wynosi $0,92$. Zakładamy także, że drugi i trzeci człon równania 4 sumują się do $0,5 \text{ V}$. Obliczając U_{obj} z równania 4 otrzymujemy $U_{\text{obj}} = 4,5 / 0,75 / 0,92 - 0,5 = 6,0$. Jest to dość daleko idąca ekstrapolacja, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że wzmacniacz sygnału wideo może ograniczać sygnał wyjściowy do 5 V . Należy jednak zauważyć, że zastosowanie krzywej kalibracji jest procedurą teoretyczną, która nie podlega ograniczeniom elektronicznym ani żadnym innym. Zakładamy, że jeśli sygnał w kamerze nie podlegałby ograniczeniom, a kamera byłaby skalibrowana daleko ponad wartość 5 V , uzyskana krzywa byłaby bardzo podobna do naszej rzeczywistej krzywej poddanej ekstrapolacji ponad wartość $4,1 \text{ V}$, o ile algorytm kalibracji bazowałby na fizycznym opisie zjawisk promieniowania, jak ma to miejsce w przypadku algorytmu firmy FLIR Systems. Oczywiście tego rodzaju ekstrapolacje muszą podlegać ograniczeniom.

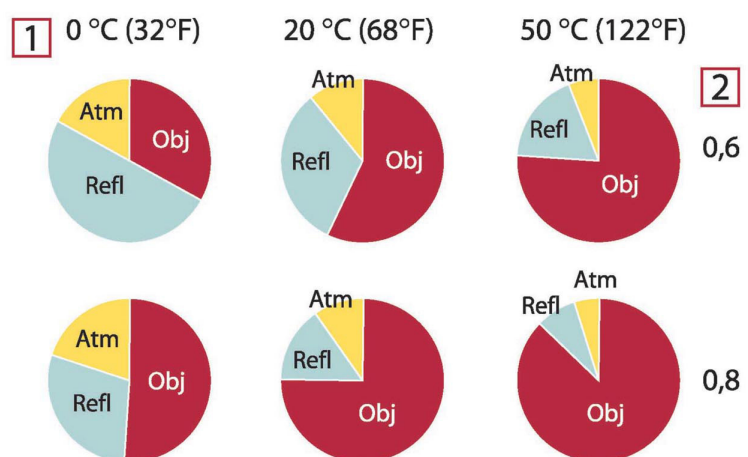

Rysunek 37.2 Względne wielkości źródeł promieniowania w zmiennych warunkach pomiarowych (kamera SW). 1: Temperatura obiektu; 2: Emitancja; Obj: Promieniowanie obiektu; Refl: Pozorna temperatura odbita; Atm: Temperatura powietrza. Parametry stałe: $\tau = 0,88$; $T_{\text{refl}} = 20^{\circ}\text{C}$; $T_{\text{atm}} = 20^{\circ}\text{C}$.

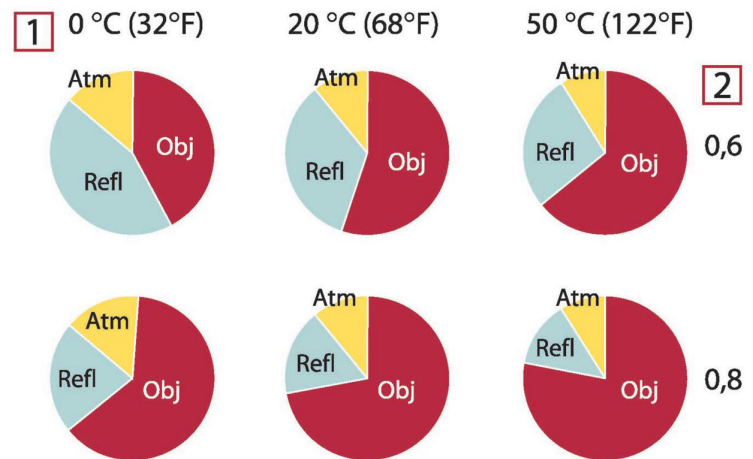

Rysunek 37.3 Względne wielkości źródeł promieniowania w zmiennych warunkach pomiarowych (kamera LW). 1: Temperatura obiektu; 2: Emitancja; Obj: Promieniowanie obiektu; Refl: Pozorna temperatura odbita; Atm: Temperatura powietrza. Parametry stałe: $\tau = 0,88$; $T_{refl} = 20^{\circ}\text{C}$; $T_{atm} = 20^{\circ}\text{C}$.

W tym rozdziale przedstawiono zestawienie danych dotyczących emisyjności pochodzących z literatury przedmiotu oraz z pomiarów przeprowadzonych przez firmę FLIR Systems.

38.1 Bibliografia

1. Mikaél A. Bramson: *Infrared Radiation, A Handbook for Applications*, Plenum press, N.Y.
2. William L. Wolfe, George J. Zissis: *The Infrared Handbook*, Office of Naval Research, Department of Navy, Washington, D.C.
3. Madding, R. P.: *Thermographic Instruments and systems*. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin – Extension, Department of Engineering and Applied Science.
4. William L. Wolfe: *Handbook of Military Infrared Technology*, Office of Naval Research, Department of Navy, Washington, D.C.
5. Jones, Smith, Probert: *External thermography of buildings...*, Proc. of the Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, vol.110, Industrial and Civil Applications of Infrared Technology, June 1977 London.
6. Paljak, Pettersson: *Thermography of Buildings*, Swedish Building Research Institute, Stockholm 1972.
7. Vček, J: *Determination of emissivity with imaging radiometers and some emissivities at $\lambda = 5 \mu\text{m}$* . Photogrammetric Engineering and Remote Sensing.
8. Kern: *Evaluation of infrared emission of clouds and ground as measured by weather satellites*, Defence Documentation Center, AD 617 417.
9. Öhman, Claes: *Emittansmätningar med AGEMA E-Box*. Teknisk rapport, AGEMA 1999. (Emittance measurements using AGEMA E-Box. Technical report, AGEMA 1999.)
10. Mattei, S., Tang-Kwor, E: *Emissivity measurements for Nextel Velvet coating 811-21 between -36°C AND 82°C* .
11. Lohrengel & Todtenhaupt (1996)
12. ITC Technical publication 32.
13. ITC Technical publication 29.
14. Schuster, Norbert and Kolobrodov, Valentin G. *Infrarotthermographie*. Berlin: Wiley-VCH, 2000.

Uwaga Wartości emisyjności przedstawione w poniższej tabeli zostały zarejestrowane za pomocą kamery krótkofalowej (SW). Są to jedynie wartości orientacyjne, które należy stosować z zachowaniem ostrożności.

38.2 Tabele

Tabela 38.1 T: widmo całkowite; SW: 2–5 μm ; LW: 8–14 μm , LLW: 6,5–20 μm ; 1: Materiał; 2: Opis; 3: Temp. ($^{\circ}\text{C}$); 4: Widmo; 5: Emisyjność; 6: Bibliografia

1	2	3	4	5	6
3M typ 35	Wynylowa taśma izolacyjna (kilka kolorów)	< 80	LW	$\approx 0,96$	13
3M typ 88	Czarna, winylowa taśma izolacyjna	< 105	LW	$\approx 0,96$	13
3M typ 88	Czarna, winylowa taśma izolacyjna	< 105	MW	< 0,96	13
3M typ Super 33+	Czarna, winylowa taśma izolacyjna	< 80	LW	$\approx 0,96$	13
Aluminium	anodyzowane, czarne, matowe	70	SW	0,67	9
Aluminium	anodyzowane, czarne, matowe	70	LW	0,95	9

Tabela 38.1 T: widmo całkowite; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6,5–20 µm; 1: Materiał; 2: Opis; 3: Temp. (°C); 4: Widmo; 5: Emisyjność; 6: Bibliografia (kontynuacja)

1	2	3	4	5	6
Aluminium	anodyzowane, jasnoszare, matowe	70	SW	0,61	9
Aluminium	anodyzowane, jasnoszare, matowe	70	LW	0,97	9
Aluminium	blacha anodyzowana	100	T	0,55	2
Aluminium	blacha nieobrobiona	100	T	0,09	2
Aluminium	blacha, 4 różnie zarysowane próbki	70	SW	0,05-0,08	9
Aluminium	blacha, 4 różnie zarysowane próbki	70	LW	0,03-0,06	9
Aluminium	chropowata powierzchnia	20-50	T	0,06-0,07	1
Aluminium	folia	27	10 µm	0,04	3
Aluminium	folia	27	3 µm	0,09	3
Aluminium	napawane próżniowo	20	T	0,04	2
Aluminium	obrobiona zgrubnie	27	10 µm	0,18	3
Aluminium	obrobiona zgrubnie	27	3 µm	0,28	3
Aluminium	odlew piaskowany	70	SW	0,47	9
Aluminium	odlew piaskowany	70	LW	0,46	9
Aluminium	polerowana blacha	100	T	0,05	2
Aluminium	polerowana płyta	100	T	0,05	4
Aluminium	polerowane	50–100	T	0,04-0,06	1
Aluminium	płyta nieobrobiona	100	T	0,09	4
Aluminium	płyta trawiona w HNO ₃	100	T	0,05	4
Aluminium	silnie oksydowane	50-500	T	0,2-0,3	1
Aluminium	silnie utlenione	17	SW	0,83-0,94	5
Asfalt		4	LLW	0,967	8
Azbest	papier	40-400	T	0,93-0,95	1
Azbest	proszek		T	0,40-0,60	1
Azbest	płyta	20	T	0,96	1
Azbest	plytka podłogowa	35	SW	0,94	7
Azbest	tkanina		T	0,78	1
Azbest	łupek	20	T	0,96	1
Beton		20	T	0,92	2
Beton	płyta chodnikowa	5	LLW	0,974	8

Tabela 38.1 T: widmo całkowite; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6,5–20 µm; 1: Materiał; 2: Opis; 3: Temp. (°C); 4: Widmo; 5: Emisyjność; 6: Bibliografia (kontynuacja)

1	2	3	4	5	6
Beton	suchy	36	SW	0,95	7
Beton	surowy	17	SW	0,97	5
Brąz	fosforobraz	70	SW	0,08	9
Brąz	fosforobraz	70	LW	0,06	9
Brąz	polerowane	50	T	0,1	1
Brąz	porowaty, gruboziarn.	50-150	T	0,55	1
Brąz	proszek		T	0,76-0,80	1
Brąz aluminiowy		20	T	0,60	1
Cegła	alumina	17	SW	0,68	5
Cegła	czerwona, chropowata	20	T	0,88-0,93	1
Cegła	czerwona, zwykła	20	T	0,93	2
Cegła	dynasówka krze- mionkowa, nie- szklwiona, porowata	1000	T	0,80	1
Cegła	dynasówka krze- mionkowa, ogniotrwała	1000	T	0,66	1
Cegła	dynasówka krze- mionkowa, szkl- wiona, porowata	1100	T	0,85	1
Cegła	murarska	35	SW	0,94	7
Cegła	murarska, tynkowana	20	T	0,94	1
Cegła	ogniotrwała	17	SW	0,68	5
Cegła	ogniotrwała, korundowa	1000	T	0,46	1
Cegła	ogniotrwała, magnezytowa	1000-1300	T	0,38	1
Cegła	ogniotrwała, o du- żej emisyjności	500-1000	T	0,8-0,9	1
Cegła	ogniotrwała, o małej emisyjności	500-1000	T	0,65-0,75	1
Cegła	silikatowa, 95% SiO ₂	1230	T	0,66	1
Cegła	syliconowa, 33% SiO ₂ , 64% Al ₂ O ₃	1500	T	0,29	1
Cegła	szamotowa	1000	T	0,75	1
Cegła	szamotowa	1200	T	0,59	1
Cegła	szamotowa	20	T	0,85	1
Cegła	wodoodporna	17	SW	0,87	5
Cegła	zwykła	17	SW	0,86-0,81	5
Chrom	polerowane	50	T	0,10	1
Chrom	polerowane	500-1000	T	0,28-0,38	1
Chromonikiel	drut, czysty	50	T	0,65	1

Tabela 38.1 T: widmo całkowite; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6,5–20 µm; 1: Materiał; 2: Opis; 3: Temp. (°C); 4: Widmo; 5: Emisyjność; 6: Bibliografia (kontynuacja)

1	2	3	4	5	6
Chromonikiel	drut, czysty	500-1000	T	0,71-0,79	1
Chromonikiel	drut, oksydowany	50-500	T	0,95-0,98	1
Chromonikiel	piaskowany	700	T	0,70	1
Chromonikiel	walcowany	700	T	0,25	1
Cyna	blacha żelazna cynowana	100	T	0,07	2
Cyna	polerowana	20-50	T	0,04-0,06	1
Cynk	blacha	50	T	0,20	1
Cynk	oksydowana powierzchnia	1000-1200	T	0,50-0,60	1
Cynk	oksydowany w temp. 400°C	400	T	0,11	1
Cynk	polerowane	200-300	T	0,04-0,05	1
Czerwony tlenek ołowiu		100	T	0,93	4
Czerwony tlenek ołowiu, proszek		100	T	0,93	1
Dachówka	szkliwiona	17	SW	0,94	5
Drewno		17	SW	0,98	5
Drewno		19	LLW	0,962	8
Drewno	białe, wilgotne	20	T	0,7-0,8	1
Drewno	sklejka, gładka, sucha	36	SW	0,82	7
Drewno	sklejka, nieobrobiona	20	SW	0,83	6
Drewno	sosna, 4 różne próbki	70	SW	0,67-0,75	9
Drewno	sosna, 4 różne próbki	70	LW	0,81-0,89	9
Drewno	tarcica	20	T	0,8-0,9	1
Drewno	tarcica dębowa	20	T	0,90	2
Drewno	tarcica dębowa	70	SW	0,77	9
Drewno	tarcica dębowa	70	LW	0,88	9
Drewno	ścier		T	0,5-0,7	1
Dwutlenek miedzi	proszek		T	0,84	1
Ebonit			T	0,89	1
Farba	8 różnych kolorów i jakości	70	SW	0,88-0,96	9
Farba	8 różnych kolorów i jakości	70	LW	0,92-0,94	9
Farba	Aluminium, różne daty położenia	50–100	T	0,27-0,67	1
Farba	na bazie tworzyw szt., biała	20	SW	0,84	6
Farba	na bazie tworzyw szt., czarna	20	SW	0,95	6
Farba	niebieska kobaltowa		T	0,7-0,8	1

Tabela 38.1 T: widmo całkowite; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6,5–20 µm; 1: Materiał; 2: Opis; 3: Temp. (°C); 4: Widmo; 5: Emisyjność; 6: Bibliografia (kontynuacja)

1	2	3	4	5	6
Farba	olejna	17	SW	0,87	5
Farba	olejna, czarna błyszcząca	20	SW	0,92	6
Farba	olejna, czarna matowa	20	SW	0,94	6
Farba	olejna, różne kolory	100	T	0,92-0,96	1
Farba	olejna, szara błyszcząca	20	SW	0,96	6
Farba	olejna, szara matowa	20	SW	0,97	6
Farba	olejna, średnia z 16 kolorów	100	T	0,94	2
Farba	zieleń chromowa		T	0,65-0,70	1
Farba	żółć kadmowa		T	0,28-0,33	1
Gips		20	T	0,8-0,9	1
Gleba	nasiąknięta wodą	20	T	0,95	2
Gleba	suchy	20	T	0,92	2
Glina	wypalona	70	T	0,91	1
Granit	chropowaty, 4 różne próbki	70	SW	0,95-0,97	9
Granit	chropowaty, 4 różne próbki	70	LW	0,77-0,87	9
Granit	polerowane	20	LLW	0,849	8
Granit	surowy	21	LLW	0,879	8
Guma	miękka, szara, chropowata	20	T	0,95	1
Guma	twarda	20	T	0,95	1
Krylon Ultra-flat black 1602	Czarna matowa	Temperatura pokojowa do 175	LW	≈ 0,96	12
Krylon Ultra-flat black 1602	Czarna matowa	Temperatura pokojowa do 175	MW	≈ 0,97	12
Lakier	3 kolory rozpylone na aluminium	70	SW	0,50-0,53	9
Lakier	3 kolory rozpylone na aluminium	70	LW	0,92-0,94	9
Lakier	Aluminium na chropowatej powierzchni	20	T	0,4	1
Lakier	bakelit	80	T	0,83	1
Lakier	biały	100	T	0,92	2
Lakier	biały	40–100	T	0,8-0,95	1
Lakier	czarny, błyszczący, rozpylony na żelazie	20	T	0,87	1
Lakier	czarny, matowy	100	T	0,97	2
Lakier	czarny, mętny	40–100	T	0,96-0,98	1
Lakier	termoodporny	100	T	0,92	1

Tabela 38.1 T: widmo całkowite; SW: 2–5 μm ; LW: 8–14 μm ; LLW: 6,5–20 μm ; 1: Materiał; 2: Opis; 3: Temp. ($^{\circ}\text{C}$); 4: Widmo; 5: Emisyjność; 6: Bibliografia (kontynuacja)

1	2	3	4	5	6
Lód: Zobacz woda					
Magnez		22	T	0,07	4
Magnez		260	T	0,13	4
Magnez		538	T	0,18	4
Magnez	polerowane	20	T	0,07	2
Magnez, proszek			T	0,86	1
Miedź	czysta, starannie przygotowana powierzchnia	22	T	0,008	4
Miedź	elektrolityczna, dokładnie wypolerowana	80	T	0,018	1
Miedź	elektrolityczna, wypolerowana	-34	T	0,006	4
Miedź	handlowa, polerowana z polyskiem	20	T	0,07	1
Miedź	oksydowana do ściemnienia		T	0,88	1
Miedź	oksydowana, czarna	27	T	0,78	4
Miedź	oksydowany	50	T	0,6-0,7	1
Miedź	podrapana	27	T	0,07	4
Miedź	polerowana mechanicznie	22	T	0,015	4
Miedź	polerowane	50–100	T	0,02	1
Miedź	polerowane	100	T	0,03	2
Miedź	silnie oksydowana	20	T	0,78	2
Miedź	stopiona	1100-1300	T	0,13-0,15	1
Miedź	wypolerowana, handlowa	27	T	0,03	4
Molibden		1500-2200	T	0,19-0,26	1
Molibden		600-1000	T	0,08-0,13	1
Molibden	włókno	700-2500	T	0,1-0,3	1
Mosiądz	blacha szmerglowana	20	T	0,2	1
Mosiądz	blacha zrolowana	20	T	0,06	1
Mosiądz	matowany	20-350	T	0,22	1
Mosiądz	mocno wypolerowany	100	T	0,03	2
Mosiądz	oksydowany	100	T	0,61	2
Mosiądz	oksydowany	70	SW	0,04-0,09	9
Mosiądz	oksydowany	70	LW	0,03-0,07	9
Mosiądz	oksydowany w temp. 600 $^{\circ}\text{C}$	200-600	T	0,59-0,61	1
Mosiądz	polerowane	200	T	0,03	1

Tabela 38.1 T: widmo całkowite; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6,5–20 µm; 1: Materiał; 2: Opis; 3: Temp. (°C); 4: Widmo; 5: Emisyjność; 6: Bibliografia (kontynuacja)

1	2	3	4	5	6
Mosiądz	szmerglowany szmerglem o ziarn. 80	20	T	0,20	2
Nextel Velvet 811-21 Black	Czarna matowa	-60-150	LW	> 0,97	10 i 11
Nikiel	drut	200-1000	T	0,1-0,2	1
Nikiel	handlowy czysty, wypolerowany	100	T	0,045	1
Nikiel	handlowy czysty, wypolerowany	200-400	T	0,07-0,09	1
Nikiel	jasny, matowany	122	T	0,041	4
Nikiel	obrobione elektrolitycznie	22	T	0,04	4
Nikiel	obrobione elektrolitycznie	260	T	0,07	4
Nikiel	obrobione elektrolitycznie	38	T	0,06	4
Nikiel	obrobione elektrolitycznie	538	T	0,10	4
Nikiel	oksydowany	1227	T	0,85	4
Nikiel	oksydowany	200	T	0,37	2
Nikiel	oksydowany	227	T	0,37	4
Nikiel	oksydowany w temp. 600°C	200-600	T	0,37-0,48	1
Nikiel	polerowane	122	T	0,045	4
Nikiel	powłoka galwaniczna na żelazie, niewypolerowana	20	T	0,11-0,40	1
Nikiel	powłoka galwaniczna na żelazie, niewypolerowana	22	T	0,11	4
Nikiel	powłoka galwaniczna na żelazie, wypolerowana	22	T	0,045	4
Nikiel	powłoka galwaniczna, wypolerowana	20	T	0,05	2
Olej smarny	gruba warstwa	20	T	0,82	2
Olej smarny	warstwa 0,025 mm	20	T	0,27	2
Olej smarny	warstwa 0,050 mm	20	T	0,46	2
Olej smarny	warstwa 0,125 mm	20	T	0,72	2
Olej smarny	warstwa na podłożu Ni: tylko podłoże Ni	20	T	0,05	2
Ołów	błyszczący	250	T	0,08	1
Ołów	nieoksydowany, wypolerowany	100	T	0,05	4
Ołów	oksydowany w temp. 200°C	200	T	0,63	1

Tabela 38.1 T: widmo całkowite; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6,5–20 µm; 1: Materiał; 2: Opis; 3: Temp. (°C); 4: Widmo; 5: Emisyjność; 6: Bibliografia (kontynuacja)

1	2	3	4	5	6
Ołów	oksydowany, szary	20	T	0,28	1
Ołów	oksydowany, szary	22	T	0,28	4
Papier	4 różne kolory	70	SW	0,68-0,74	9
Papier	4 różne kolory	70	LW	0,92-0,94	9
Papier	biały	20	T	0,7-0,9	1
Papier	biały czerpany	20	T	0,93	2
Papier	biały, 3 różne gładkości	70	SW	0,76-0,78	9
Papier	biały, 3 różne gładkości	70	LW	0,88-0,90	9
Papier	ciemnoniebieski		T	0,84	1
Papier	czarne		T	0,90	1
Papier	czarny, mętny		T	0,94	1
Papier	czarny, mętny	70	SW	0,86	9
Papier	czarny, mętny	70	LW	0,89	9
Papier	czerwony		T	0,76	1
Papier	powlekany czarnym lakierem		T	0,93	1
Papier	zielony		T	0,85	1
Papier	żółty		T	0,72	1
Piasek			T	0,60	1
Piasek		20	T	0,90	2
Piaskowiec	polerowane	19	LLW	0,909	8
Piaskowiec	surowy	19	LLW	0,935	8
Platyna		100	T	0,05	4
Platyna		1000-1500	T	0,14-0,18	1
Platyna		1094	T	0,18	4
Platyna		17	T	0,016	4
Platyna		22	T	0,03	4
Platyna		260	T	0,06	4
Platyna		538	T	0,10	4
Platyna	czysta, wypolerowana	200-600	T	0,05-0,10	1
Platyna	druk	1400	T	0,18	1
Platyna	druk	50-200	T	0,06-0,07	1
Platyna	druk	500-1000	T	0,10-0,16	1
Platyna	taśma	900-1100	T	0,12-0,17	1
Pokost	matowy	20	SW	0,93	6
Pokost	na dębowym parkiecie	70	SW	0,90	9
Pokost	na dębowym parkiecie	70	LW	0,90-0,93	9
Porcelana	biała, błyszcząca		T	0,70-0,75	1

Tabela 38.1 T: widmo całkowite; SW: 2–5 μm ; LW: 8–14 μm , LLW: 6,5–20 μm ; 1: Materiał; 2: Opis; 3: Temp. ($^{\circ}\text{C}$); 4: Widmo; 5: Emisyjność; 6: Bibliografia (kontynuacja)

1	2	3	4	5	6
Porcelana	szkliwiona	20	T	0,92	1
Płyta pilśniowa	masonit	70	SW	0,75	9
Płyta pilśniowa	masonit	70	LW	0,88	9
Płyta pilśniowa	porowata, nieobrobiona	20	SW	0,85	6
Płyta pilśniowa	płyta wiórowa	70	SW	0,77	9
Płyta pilśniowa	płyta wiórowa	70	LW	0,89	9
Płyta pilśniowa	twarda, nieobrobiona	20	SW	0,85	6
Płyta wiórowa	nieobrobiona	20	SW	0,90	6
Skóra	garbowana		T	0,75-0,80	1
Skóra	ludzka	32	T	0,98	2
Smola			T	0,79-0,84	1
Smola	papier	20	T	0,91-0,93	1
Srebro	czysta, wypolerowana	200-600	T	0,02-0,03	1
Srebro	polerowane	100	T	0,03	2
Stal nierdzewna	nieobrobiona blacha, lekko porysowana	70	SW	0,30	9
Stal nierdzewna	nieobrobiona blacha, lekko porysowana	70	LW	0,28	9
Stal nierdzewna	piaskowany	700	T	0,70	1
Stal nierdzewna	stop, 8% Ni, 18% Cr	500	T	0,35	1
Stal nierdzewna	typ 18-8, oksydowana w temp. 800 $^{\circ}\text{C}$	60	T	0,85	2
Stal nierdzewna	typ 18-8, polerowana	20	T	0,16	2
Stal nierdzewna	walcowany	700	T	0,45	1
Stal nierdzewna	wypolerowana blacha	70	SW	0,18	9
Stal nierdzewna	wypolerowana blacha	70	LW	0,14	9
Styropian	izolacja	37	SW	0,60	7
Sukno	czarne	20	T	0,98	1
Szklivo		20	T	0,9	1
Szklivo	lakier	20	T	0,85-0,95	1
Szmergiel	gruboziarnisty	80	T	0,85	1
Szyba (szkło float)	niepowlekane	20	LW	0,97	14
Tapeta	delikatny wzór, czerwona	20	SW	0,90	6
Tapeta	delikatny wzór, jasnoszara	20	SW	0,85	6
Tlenek glinu	aktywowany, proszek		T	0,46	1

Tabela 38.1 T: widmo całkowite; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6,5–20 µm; 1: Materiał; 2: Opis; 3: Temp. (°C); 4: Widmo; 5: Emisyjność; 6: Bibliografia (kontynuacja)

1	2	3	4	5	6
Tlenek glinu	czysty, proszek (tlenek glinowy)		T	0,16	1
Tlenek miedzi	czerwony, proszek		T	0,70	1
Tlenek niklu		1000-1250	T	0,75-0,86	1
Tlenek niklu		500-650	T	0,52-0,59	1
Tworzywo sztuczne	laminat z włókna szklanego (płytką drukowaną)	70	SW	0,94	9
Tworzywo sztuczne	laminat z włókna szklanego (płytką drukowaną)	70	LW	0,91	9
Tworzywo sztuczne	PCW, płyta podłogowa, matowa, ze wzorem	70	SW	0,94	9
Tworzywo sztuczne	PCW, płyta podłogowa, matowa, ze wzorem	70	LW	0,93	9
Tworzywo sztuczne	poliuretanowa płyta izolacyjna	70	LW	0,55	9
Tworzywo sztuczne	poliuretanowa płyta izolacyjna	70	SW	0,29	9
Tynk		17	SW	0,86	5
Tynk	tynk suchy, nieobrobiony	20	SW	0,90	6
Tynk	zgrubne pokrycie	20	T	0,91	2
Tynk sztukatorski	chropowaty, wapienny	10-90	T	0,91	1
Tytan	oksydowany w temp. 540°C	1000	T	0,60	1
Tytan	oksydowany w temp. 540°C	200	T	0,40	1
Tytan	oksydowany w temp. 540°C	500	T	0,50	1
Tytan	polerowane	1000	T	0,36	1
Tytan	polerowane	200	T	0,15	1
Tytan	polerowane	500	T	0,20	1
Wapno			T	0,3-0,4	1
Woda	destylowana	20	T	0,96	2
Woda	kryształki szronu	-10	T	0,98	2
Woda	lód, gładki	-10	T	0,96	2
Woda	lód, gładki	0	T	0,97	1
Woda	lód, silnie oszroniony	0	T	0,98	1
Woda	warstwa o grubości >0,1 mm	0-100	T	0,95-0,98	1
Woda	śnieg		T	0,8	1
Woda	śnieg	-10	T	0,85	2

Tabela 38.1 T: widmo całkowite; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6,5–20 µm; 1: Materiał; 2: Opis; 3: Temp. (°C); 4: Widmo; 5: Emisyjność; 6: Bibliografia (kontynuacja)

1	2	3	4	5	6
Wodorotlenek glinu	proszek		T	0,28	1
Wolfram		1500-2200	T	0,24-0,31	1
Wolfram		200	T	0,05	1
Wolfram		600-1000	T	0,1-0,16	1
Wolfram	włókno	3300	T	0,39	1
Węgiel	czerni lampowa	20-400	T	0,95-0,97	1
Węgiel	grafit, powierzchnia spiłowana	20	T	0,98	2
Węgiel	proszek grafitowy		T	0,97	1
Węgiel	proszek z węgla drzewnego		T	0,96	1
Węgiel	sadza świecowa	20	T	0,95	2
Zaprawa murarska		17	SW	0,87	5
Zaprawa murarska	suchy	36	SW	0,94	7
Złoto	mocno wypolerowany	100	T	0,02	2
Złoto	polerowane	130	T	0,018	1
Złoto	starannie wypolerowane	200-600	T	0,02-0,03	1
Śnieg: Zobacz woda					
Żelazo galwanizowane	blacha	92	T	0,07	4
Żelazo galwanizowane	blacha oksydowana	20	T	0,28	1
Żelazo galwanizowane	blacha polerowana	30	T	0,23	1
Żelazo galwanizowane	silnie oksydowane	70	SW	0,64	9
Żelazo galwanizowane	silnie oksydowane	70	LW	0,85	9
Żelazo i stal	blacha gruntowana	950-1100	T	0,55-0,61	1
Żelazo i stal	blacha zrolowana	50	T	0,56	1
Żelazo i stal	błyszcząca warstwa oksydowana, blacha	20	T	0,82	1
Żelazo i stal	błyszczące, trawione	150	T	0,16	1
Żelazo i stal	elektrolityczna, dokładnie wypolerowana	175-225	T	0,05-0,06	1
Żelazo i stal	mocno zardzewiała blacha	20	T	0,69	2
Żelazo i stal	mocno zardzewiałe	17	SW	0,96	5

Tabela 38.1 T: widmo całkowite; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6,5–20 µm; 1: Materiał; 2: Opis; 3: Temp. (°C); 4: Widmo; 5: Emisyjność; 6: Bibliografia (kontynuacja)

1	2	3	4	5	6
Żelazo i stal	obrobione elektrolitycznie	100	T	0,05	4
Żelazo i stal	obrobione elektrolitycznie	22	T	0,05	4
Żelazo i stal	obrobione elektrolitycznie	260	T	0,07	4
Żelazo i stal	oksydowany	100	T	0,74	4
Żelazo i stal	oksydowany	100	T	0,74	1
Żelazo i stal	oksydowany	1227	T	0,89	4
Żelazo i stal	oksydowany	125-525	T	0,78-0,82	1
Żelazo i stal	oksydowany	200	T	0,79	2
Żelazo i stal	oksydowany	200-600	T	0,80	1
Żelazo i stal	polerowane	100	T	0,07	2
Żelazo i stal	polerowane	400-1000	T	0,14-0,38	1
Żelazo i stal	silnie oksydowane	50	T	0,88	1
Żelazo i stal	silnie oksydowane	500	T	0,98	1
Żelazo i stal	surowa płaska powierzchnia	50	T	0,95-0,98	1
Żelazo i stal	walcowane na gorąco	130	T	0,60	1
Żelazo i stal	walcowane na gorąco	20	T	0,77	1
Żelazo i stal	walcowane na zimno	70	SW	0,20	9
Żelazo i stal	walcowane na zimno	70	LW	0,09	9
Żelazo i stal	wypolerowana blacha	750-1050	T	0,52-0,56	1
Żelazo i stal	zardzewiała blacha	22	T	0,69	4
Żelazo i stal	zardzewiałe	20	T	0,61-0,85	1
Żelazo i stal	zardzewiałe	20	T	0,69	1
Żelazo i stal	zgrzewane, do- kładnie wypolerowane	40-250	T	0,28	1
Żelazo i stal	świeżo szmerglowane	20	T	0,24	1
Żelazo i stal	świeżo walcowane	20	T	0,24	1
Żelazo ocynowane	blacha	24	T	0,064	4
Żelazo, odlewane	ciekłe	1300	T	0,28	1
Żelazo, odlewane	nieobrobione	900-1100	T	0,87-0,95	1
Żelazo, odlewane	obrobione	800-1000	T	0,60-0,70	1
Żelazo, odlewane	odlewane	50	T	0,81	1
Żelazo, odlewane	oksydowany	100	T	0,64	2

Tabela 38.1 T: widmo całkowite; SW: 2–5 μm; LW: 8–14 μm, LLW: 6,5–20 μm; 1: Materiał; 2: Opis; 3: Temp. (°C); 4: Widmo; 5: Emisyjność; 6: Bibliografia (kontynuacja)

1	2	3	4	5	6
Żelazo, odlewane	oksydowany	260	T	0,66	4
Żelazo, odlewane	oksydowany	38	T	0,63	4
Żelazo, odlewane	oksydowany	538	T	0,76	4
Żelazo, odlewane	oksydowany w temp. 600°C	200-600	T	0,64-0,78	1
Żelazo, odlewane	polerowane	200	T	0,21	1
Żelazo, odlewane	polerowane	38	T	0,21	4
Żelazo, odlewane	polerowane	40	T	0,21	2
Żelazo, odlewane	sztaby	1000	T	0,95	1
Żużel	kotłowy	0–100	T	0,97-0,93	1
Żużel	kotłowy	1400-1800	T	0,69-0,67	1
Żużel	kotłowy	200-500	T	0,89-0,78	1
Żużel	kotłowy	600-1200	T	0,76-0,70	1

A note on the technical production of this publication

This publication was produced using XML — the eXtensible Markup Language. For more information about XML, please visit <http://www.w3.org/XML/>

A note on the typeface used in this publication

This publication was typeset using Linotype Helvetica™ World. Helvetica™ was designed by Max Miedinger (1910–1980)

LOEF (List Of Effective Files)

T501235.xml; pl-PL; AN; 48309; 2018-03-16
T505552.xml; pl-PL; 9599; 2013-11-05
T505469.xml; pl-PL; 39689; 2017-01-25
T505013.xml; pl-PL; 39689; 2017-01-25
T506130.xml; pl-PL; 45125; 2017-09-20
T506156.xml; pl-PL; 45040; 2017-09-18
T506141.xml; pl-PL; 47348; 2018-01-29
T506142.xml; pl-PL; 42495; 2017-05-06
T506143.xml; pl-PL; 47288; 2018-01-22
T506144.xml; pl-PL; 47433; 2018-02-05
T506145.xml; pl-PL; 47665; 2018-02-14
T506146.xml; pl-PL; 45097; 2017-09-19
T506147.xml; pl-PL; 45101; 2017-09-19
T506148.xml; pl-PL; 47433; 2018-02-05
T506149.xml; pl-PL; 47433; 2018-02-05
T506150.xml; pl-PL; 45104; 2017-09-19
T506151.xml; pl-PL; 45104; 2017-09-19
T506152.xml; pl-PL; 45104; 2017-09-19
T506153.xml; pl-PL; 45104; 2017-09-19
T506154.xml; pl-PL; 47669; 2018-02-14
T505476.xml; pl-PL; 39581; 2017-01-20
T506056.xml; pl-PL; AJ; 48131; 2018-03-08
T505012.xml; pl-PL; 41563; 2017-03-23
T505007.xml; pl-PL; 42810; 2017-05-23
T506125.xml; pl-PL; 40753; 2017-03-02
T505000.xml; pl-PL; 39687; 2017-01-25
T506051.xml; pl-PL; 40460; 2017-02-20
T505005.xml; pl-PL; 43349; 2017-06-14
T505001.xml; pl-PL; 41563; 2017-03-23
T505006.xml; pl-PL; 41563; 2017-03-23
T505002.xml; pl-PL; 39512; 2017-01-18



Website

<http://www.flir.com>

Customer support

<http://support.flir.com>

Copyright

© 2018, FLIR Systems, Inc. All rights reserved worldwide.

Disclaimer

Specifications subject to change without further notice. Models and accessories subject to regional market considerations. License procedures may apply. Products described herein may be subject to US Export Regulations. Please refer to exportquestions@flir.com with any questions.

Publ. No.: T810190
Release: AN
Commit: 48309
Head: 48366
Language: pl-PL
Modified: 2018-03-16
Formatted: 2018-03-19